


เครื่องพิมพ์รุ่น Hp LaserJet 4250/4350 series

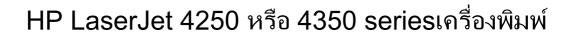







คู่มือการใช้งาน

ลิขสิทธิ์และการอนุญาต

© 2004 ลิขสิทธิ์ของ Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ห้ามทำช้ำ ดัดแปลง หรือแปลข้อมูลนี้หากไม่ได้รับ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นเสียแต่จะได้รับ อนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์

อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารนี้ โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะอยู่ใน หนังสือรับประกันที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการ นี้เท่านั้น โดยไม่มีสิ่งใดที่ถือได้ว่าเป็นการรับประกัน เพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทาง เทคนิคหรือจากการตรวจแก้ข้อความหรือการละเลย ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารนี้

หมายเลขชิ้นส่วน Q5400-90956

แก้ไขครั้งที่ 1, 11/2004

การรับรองเครื่องหมายการค้า

Adobe® และ PostScript® เป็นเครื่องหมายการค้า ของ Adobe Systems Incorporated

Linux เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐ อเมริกาของ Linus Torvalds

Microsoft®, Windows® และ Windows NT®เป็น เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

UNIX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Open Group

ENERGY STAR® และ ENERGY STAR logo® เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ของ United States Environmental Protection Agency



ฝ่ายบริการลูกค้า HP

การบริการออนไลน์

สำหรับเรียกดูข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้โมเด็มหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เวิลด์ไวด์เว็บ: เพื่อขอรับข้อมูลซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ของ HP ล่าสุด ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และฝ่ายสนับสนุน รวมถึงไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ในแต่ละภาษาจาก http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ http://www.hp.com/support/lj4350 (ไซต์นี้เป็นภาษาอังกฤษ)

เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) เป็นชุดโปรแกรมเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทางเว็บ ของผลิตภัณฑ์การดำนวณและการพิมพ์บนเดสก์ทอป ISPE จะช่วยให้คุณสามารถระบุ วินิจฉัย และแก้ปัญหา เกี่ยวกับการดำนวณและการพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว ใช้เครื่องมือ ISPE ได้จาก http://instantsupport.hp.com.

การสนับสนนทางโทรศัพท์

Hewlett-Packard ให้บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์ในช่วงระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อคุณ โทรศัพท์มาขอรับบริการ คุณจะได้รับการต่อสายกับทีมงานซึ่งจะคอยช่วยเหลือคุณ หากต้องการทราบหมายเลข โทรศัพท์ในประเทศ/พื้นที่ของคุณ โปรดดูที่แผ่นพับที่ให้มาในกล่องผลิตภัณฑ์ หรือเข้าเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ http://www.hp.com/support/callcentersก่อนโทรศัพท์มายัง HP โปรดเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้พร้อม: ชื่อ ผลิตภัณฑ์และหมายเลขผลิตภัณฑ์ วันที่ชื่อผลิตภัณฑ์ และคำอธิบายปัญหา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลการสนับสนุนได้จากอินเทอร์เน็ตที่ http://www.hp.comคลิกที่บล็อค support& drivers

ยูทิลิตีซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ไปที่ http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software (ไซต์นี้ เป็นภาษาอังกฤษ แต่คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ในหลายภาษา)

้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ โปรดดูที่แผ่นพับที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์

การสั่งซื้ออปกรณ์เสริมหรืออปกรณ์สิ้นเปลืองโดยตรงกับ HP

้สั่งซื้ออปกรณ์สิ้นเปลืองจากเว็บไซต์ต่อไปนี้:

สหรัฐอเมริกา: http://www.hp.com/sbso/product/supplies

แคนาดา: http://www.hp.ca/catalog/supplies

ยุโรป: http://www.hp.com/go/supplies เอเชียแปซิฟิก: http://www.hp.com/paper/

สั่งชื้ออุปกรณ์เสริมจาก http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ http://www.hp.com/support/lj4350 หากต้องการข้อมลเพิ่มเติม โปรดดที่ การสั่งชื้อขึ้นส่วน, อปกรณ์เสริม และวัสดสิ้นเปลือง

ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองหรืออุปกรณ์เสริมทางโทรศัพท์ โปรดโทรไปที่เบอร์ต่อไปนี้:

ภาคธุรกิจในสหรัฐอเมริกา: 800-282-6672

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา: 800-888-9909 ที่พักอาศัยและโฮมออฟฟิศในสหรัฐอเมริกา: 800-752-0900

แคนาดา: 800-387-3154

ในการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศ/พื้นที่อื่นๆ โปรดดูที่แผ่นพับที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์

ข้อมลการบริการ HP

หากต้องการข้อมูลที่ตั้งของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HP ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ให้ติดต่อที่ 800-243-9816 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 800-387-3867 (แคนาดา) หรือไปที่ http://www.hp.com/go/cposupportguide.

THWW

สำหรับการขอรับบริการผลิตภัณฑ์ของคุณในประเทศ/พื้นที่อื่น โปรดโทรติดต่อไปที่หมายเลขฝ่ายบริการสนับสนุน ลูกค้าสำหรับประเทศ/พื้นที่ของคุณ โปรดดูที่แผ่นพับที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์

ข้อตกลงการบริการของ HP

โทรศัพท์: 800-HPINVENT [800-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ 800-268-1221 (แคนาดา)

การบริการเมื่อไม่อยู่ในระยะประกัน: 800-633-3600

การให้บริการแบบขยายระยะเวลา :โทรศัพท์: 800-HPINVENT [800-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ 800-268-1221 (แคนาดา) หรือไปที่เว็บไซต์ HP Care Pack Services ที่ http://www.hpexpress-services.com

HP Toolbox (HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP))

ในการตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ และดุข้อมูลการแก้ไขปัญหาและเอกสารออนไลน์ ให้ใช้ ชอฟต์แวร์ HP Toolbox (HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP))คุณสามารถดู HP Toolbox (กล่องเครื่อง มือของ HP) เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง หรือเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณต้อง ติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างสมบูรณ์ เพื่อใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)โปรดดูที่ การใช้ซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)

การสนับสนนจาก HP และข้อมลสำหรับเครื่อง Macintosh

เยี่ยมชม: http://www.hp.com/go/macosx สำหรับข้อมูลสนับสนุน Macintosh OS X และบริการสมัครเป็น สมาชิกของ HP เพื่อรับข้อมลล่าสดเกี่ยวกับไดรเวอร์

เยี่ยมชม: http://www.hp.com/go/mac-connect สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อผู้ใช้ Macintosh

iv THWW

สารบัญ

1 หลักเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์

การเข้าใช้ข้อมูลเครื่องพิมพ์อย่างรวดเร็ว	2
ลิงค์เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้	
ມານລ່າໜ້ວນເລນີ້ນ ເເຫຼືນ	,
การกำหนดค่าคอนฟิเกอเรซันของเครื่องพิมพ์ การออกแบบคุณสมบัติสำหรับ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series เครื่องพิมพ์	3
การออกแบบคุณสมบัติสำหรับ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series เครื่องพิมพ์	
คณสมบัติเครื่องพิมพ์	
ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์	8
อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สิ้นเปลือง	8
พ [่] อร์ตอินเตอร์เฟซ ่	10
ไฟอูปกรณ์เสริม	
การย้ายเครื่องพิมพ์	
แผงควบคุม	
ลักษณะแผงควบคุม	
ปุ่มบนแผงควบคุม	
ไฟบนแผงควบคุม	
เบบการพืบพ์บบแผงอาบอบ	12
การใช้ระบบความช่วยเหลือขอบครื่องพิบพ์	12
การเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์	14
ชอฟต์แวร์	24
ระบบปฏิบัติการและส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์	24
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	25
ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่อง Macintosh	27
การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์	28
การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์	33
การเลือกสื่อที่ใช้พิมพ์	34
ขนาดสื่อสำหรับพิมพ์ทีได้รับการสนับสนุน	34
2 งานพิมพ์	
การเลือกถาดกระดาษสำหรับงานพิมพ์	40
การทำความเข้าใจเรื่องลำดับของถาดกระดาษ	40
การกำหนดการทำงานของถาดกระดาษ 1	
การพิมพ์ตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อกถาดกระดาษ)	4′
กระดาษที่ป้อนด้วยมือจากถาดกระดาษ 1 `	42
การเลือกโหมดฟิวเซอร์ที่ถูกต้อง	
การเย็บเอกสาร	44
หากต้องการเลือกอุปกรณ์เย็บเล่มในซอฟต์แวร์ (Windows)	44
หากต้องการเลือกอุ่ปกรณ์เย็บเล่มในซอฟต์แวร์ (Mac)	44
หากต้องการเลือกอุปกรณ์เย็บเล่มที่แผงควบคุม	
ุการใส่ลวดุเย็บกระดาษ	
การใส่กระดาษในถาด	
การใส่กระดาษในุถาด 1	
การป้อนกระดาษในถาด 2 หรือถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้	
การใส่กระดาษในถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้	49
การทำความเข้าใจเรื่องตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการพิมพ์บนสื่อ	52

THWW

การพมพ เปทถาดกระดาษออกดานบน (มาตรฐาน)	52
การพิมพ์ไปที่ถาดกระดาษออกด้านหลัง	
การพิมพ์ไปที่อุปกรณ์เรียงกระดาษ หรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้	
การจัดแนวขอ ^ง กระดาษเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม	
การพิมพ์ชองจดหมาย	
การใส่ซองจดหมายในถาดกระดาษ 1	55
การป้อนของจดหมายโดยอัตโนมัติ (ตัวป้อนของจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้)	56
การติดตั้งตัวป้อนซองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้	
การถอดตัวป่อนซองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้	
การใส่ซองจดหมายในตัวป้อนซองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้	51 58
การพิมพ์บนวัสดสำหรับพิมพ์พิเศษ	
การพิมพ์บนฉลาก	
การพิมพ์บนแผ่นใส	
การพิมพ์บนกระดาษหัวจดหมาย กระดาษที่เจาะรูไว้แล้ว หรือกระดาษแบบฟอร์ม (พิมพ์หนึ่งด้าน)	01
การพิมพ์บนกระดาษที่เคลื่อบแบบพิเศษการพิมพ์บนกระดาษแบบพอรม (พมพัทนิ้งตาน)	01
การพมพบนกระดาษทเคลอบแบบพเศษ การพิมพ์บนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษที่กำหนดขนาดเอง หรือกระดาษหนัก	03
การตั้งค่ากระดาษที่กำหนดขนาดเอง	
การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้)	
คำแนะนำสำหรับการพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน	
การวางกระดาษสำหรับการพิมพ์สองด้าน	
ตัวเลือกรูปแบบสำหรับการพิมพ์บนทั้งสองด้านของกระดาษ	69
หากต้องการพิมพ์สองด้านด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองด้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้	
หากต้องการพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง	
การยกเลิกงานพิมพ์	
การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	
การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์	72
ูการเปลี่ยนแปลงค่าที่ระบบตั้งไว้	72
การใช้คุณสมบัติในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	
การพิมพ์ลายน้ำ	74
การพิมพ์เอกสารหลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น	
การตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเอง	75
การใช้งานพิมพ์ในโหมดประหยัดผงหมึก (หรือการพิมพ์ฉบับร่าง)	76
การเลือกการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์	76
การใช้ตัวเลือกย่อ/ขยาย	77
การเลือกแหล่งกระดาษ	77
การพิมพ์ปกเอกสาร กระดาษแผ่นแรกหรือแผ่นสดท้ายที่แตกต่างจากแผ่นอื่น หรือกระดาษเปล่า	77
การใช้คุณสมบัติการเก็บบันทึกงาน	79
การถ่ายสำเนางานอย่างรวดเร็ว	79
การลบสำเนางานพิมพ์อย่างรวดเร็ว	
การพิสูจน์อักษรและเก็บงานพิมพ์	
การลบงานพิมพ์ที่ชะลอไว้	
การพิมพ์งานส่วนตัว	
การลบงานพิมพ์ส่วนตัว	
การเก็บบันทึกงานพิมพ์	
III 861 DUDIN IMANA	02
3 การจัดการและการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์	
การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว ู	QΛ
การเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว	۹۸
แถบข้อมูล	
แถบการตั้งค่า	
แถบเครือข่าย	
แบบเครียช เย ลิงค์อื่นๆ	
ลงคอนๆ การใช้ซอฟต์แวร์ HPWebJetadmin	
การเขขอพต์แวร HPvvebJetadmin การใช้ซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)	
	ზწ გგ

vi THWW

เบรแชอวทลนบลนุน	
ในหากต้องการดู กล่องเครื่องมือ HP	89
แถบ สถานะ	89
แถบการแก้ปัญหา	89
แถบ การแจ้งข้อมูล	90
แถบ เอกสาร	
หน้าต่าง การตั้งค่าเครื่องพิมพ์	90
ลิงค์กล่องเครื่องมือ	
ลิงค์อื่นๆ	91
การถอนการติดตั้ง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)	92
ในการนำซอฟต์แวร์กล่องเครื่องมือของ HP ออกจากเครื่องโดยใช้ปุ่มวิธีลัดบนเดสก์ท็อปของระบบปฏิเ	บัติ
การ Windows	92
ในการถอนการติดตั้ง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) โดยใช้คำสั่ง Add/Remove Program	กร ใน
แผงควบคมของ Windows	92
การจัดการและการตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	93
ปลั๊กอินสำหรับซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin	93
ยุทิลิตี้การเลือกกำหนดเอง	
การตั้งค่าคอนฟิกการแจ้งข้อมูลทางอีเมล์	95
การตั้งนาฬิกาตามเวลาจริง	96
การตั้งวันที่และเวลา	96
การตรวจสอบค่าคอนฟิกเกอเรชันของเครื่องพิมพ์	98
แผนที่เมนู	
หน้าแสดง [*] ข้อมลกำหนดค่า	
หน้าแสดงสถานะของวัสดสำรอง	
รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL	
การจัดการตลับหมึกพิมพ์	
ตลับหมึกพิมพ์ของ HP	
ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP	
การรับรองตลับหมึกพิมพ์	
การเก็บตลับหมึกพิมพ์	
อายการใช้งานที่คาดของตลับหมึกพิมพ์	
การตรวจสอบระดับวัสดสิ้นเปลือง	
สถานะเมื่อเหลือหมึกน้อยและเมื่อหมึกหมด	103
การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์	105
การทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์	105
การทำความสะอาดฟิวเซอร์	106
ทำการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการขำรุดเสียหาย	
ในการรีเข็ตตัวนับของชุดบำรุงรักษา	
การเปลี่ยนชุดอุปกรณ์เย็บเล่ม	
ในการนำอุปกรณ์เย็บเล่มออกและเปลี่ยนเป็นอันใหม่	109

4M91	
4 การแก้ไขปัญหา	
แผนผังลำดับงานการแก้ปัณหา	114
แผนผังลำดับงานการแก้ปัญหา	114
2 คุณพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกได้หรือไม่?	114
3 พิมพ์จากโปรแกรมได้หรือไม่	115
4 งานพิมพ์ออกมาเหมือนกับที่คาดไว้หรือไม่	116
5 เครื่องพิมพ์เลือกถาดกระดาษ และอุปกรณ์เสริมในการจัดการกับกระดาษที่เหมาะสมหรือไม่	117
การแก้ปัญหาของการพิมพ์ทั่วไป	119
กำแนะนำสำหรับการใช้กระดาษ	
การพิมพ์กระดาษแบบพิเศษ	
การดึงกระดาษที่ติดออก	
ตำแหน่งที่กระดาษติด	124
การดึงกระดาษที่ติดออกจากฝาครอบด้านบนและบริเวณตลับหมึกพิมพ์	24
การดึงกระดาษที่ติดออกจากตัวป้อนชองจดหมายที่เลือกติดตั้งได้	126

THWW

การดงกระดาษทติดออกจากถาดกระดาษ	127
การดึงกระดาษที่ติดออกจากอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านแบบเลือกติดตั้ง	129
การดึงกระดาษที่ติดออกจากบริเวณถาดกระดาษออก	
การดึงกระดาษที่ติดออกจากบริเวณฟิวเซอร์	131
การแก้ปัญหากระดาษติดจากอุปกรณ์เรียงกระดาษ หรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษแบบเลือกติดต์ ได้	
การแก้ปัญหากระดาษติดครั้งแล้วครั้งเล่า	136
การศึกษาข้อความต่างๆ ของเครื่องพิมพ์	
การใช้ระบบความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของเครื่องพิมพ์	137
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ	
การศึกษาไฟสัญญาณของอุปกรณ์เรียงกระดาษ และอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ	157
ไฟสัญญาณบนอุปกรณ์เสริม	
การเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือขึ้นส่วนของอุปกรณ์เสริม	158
การแก้ปัญหาคุณภาพของงานพิมพ์	
รายการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์	
ตัวอย่างภาพที่มีข้อบกพร่อง	
งานพิมพ์จาง (บางส่วนของหน้า)	
งานพิมพ์จาง (ทั้งหน้า)	
จด	
รอยหมึก	
ลายเส้น	
ี่ พื้นหลังเป็นสีเทา	
Toner smear	
หมืกเลอะเทอะ	
ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำ ๆ	
พิมพ์ภาพซ้ำๆ	
ตัวอักษรผิดรูป	
กระดาษเอียง	
งอหรือเป็นคลื่น	
เป็นรอยย่นหรือรอยพับ	
เส้นสีขาวในแนวตั้ง	
รอยเปื้อนคล้ายรอยยาง	
จุดสีขาวบนจุด	
หมึกเลอะเส้น	
ตัวอักษรเบลอ	
ภาพบางภาพปรากฏซ้ำ ๆ	
วิธีการแก้ปัญหาการพิมพ์บนเครือข่าย	
วิธีการแก้ปัญหาทั่ว ๆ ไปของ Windows	172
การแก้ปัญหา๊ที่พบโด๋ยทั่วไปในเครื่อง Macintosh	173
วิธีการแก้ปัญหาทั่วไปของ PostScript	178
ปัญหาทั่วไป	178
ข้อผิดพลาดเฉพาะ	
การแก้ปัญหาฮาร์ดดิสก์เสริม	180
กาคผนวก A อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม	
การสั่งซื้อขึ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง	
การสั่งซื้อโดยตรงจาก HP	
การสั่งซื้อผ่านผู้ให้บริการและการสนับสนุน	182
การสั่งซื้อโดยต ^ร งผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเน็ตเวิร์ก)	
การสั่งซื้อโดยตรงผ่านซอฟต์แวร์กล่องเครื่องมือ HP (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โด	
ตรงู)	
หมายเลขชิ้นส่วน	
อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดการกระดาษ	
ตลับหมึกพิมพ์	185
ชดดู่ปัจการซ่องเวารา	185

viii THWW

หน่วยความจำ	
สายเคเบิลและอินเตอร์เฟส	186
วัสดุที่นำมาใช้พิมพ์	186
•	
กาคผนวก B เมนูที่แผงควบคุม	
มนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ	190
มนุข้อมูล	
มนูการจััดการกระดาษ	
มนุตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์	
้ เมนูย่อยพิมพ์	
เมนูย่อยคุณภาพงานพิมพ์	
เมนูย่อยการตั้งค่าระบบ	
เมนุย่อยอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ	
เมนุย่อย I/O	
เมนูย่อยรีเซ็ต	
มนูการวินิจฉัยข้อบกพร่อง	207
มนูบริการ	200
ทห๊ก ข.เง	200
กาคผนวก C ข้อกำหนดรายละเอียด	
HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series ข้อกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์	200
าr Laservet 4250 หวัง 4550 series ขึ้นกำหนังเวียนะเขียงเบียงผลังเกณฑ์ ข้อกำหนัดรายละเอียดทางด้านไฟฟ้า	211
วยกาหนดวายตรเยยตท กิดาน เพพา 	211
าารก่อให้เกิดเสียง	
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	213
ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ	214
สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บกระดาษ	214
ชองจดหมาย	
ฉลากู	
แผ่นใส	217
กาดผนวก D หน่วยความจำและการขยายหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์	
ข้อมูลทั่วไป	
หน่วยความจำเครื่องพิมพ์	
หากต้องการติดตั้งหน่วยความจำความเครื่อง	221
าารติดตั้งการ์ด CompactFlash	224
หากต้องการติดตั้งการ์ด CompactFlash	224
าารตรวจสอบการติดตั้งหน่วยความจำ	227
หากต้องการตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง DIMMs หรือการ์ด CompactFlash	227
าารบันทึกแหล่งข้อมูล (แหล่งข้อมู [้] ลถาวร)	
าารติดตั้งการ์ด EIO ๎ หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลความจุสูง	
หากต้องการติดตั้งการ์ด EIO หรืออุป ^{ู่} กรณ์เก็บข้อมูลความจุสูง	
หากต้องการถอดการ์ด EIO หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลความจุสูง (ฮาร์ดดิสก์เสริม) ที่ติดตั้งอยู่ออก	
	
กาคผนวก E คำสั่งเครื่องพิมพ์	
าารทำความเข้าใจเรื่องซินแท็กซ์คำสั่งเครื่องพิมพ์แบบ PCL 6 และ PCL 5e	232
การผสมลำดับ Escape	
การใช้อักขระ Escape	
การเลือกตัวอักษร PCL 6 และ PCL 5	
การเลยกตรยกษา FCL 6 และ FCL 5 คำสั่งเครื่องพิมพ์แบบ PCL 6 และ PCL 5 ที่ใช้กันทั่วไป	∠აა 121
ՀՈ 18/14/1 ԿՈՐԻ ԱՐԵՐ ՈՐ ՔԱՐ ԱՐԻՐ Ը ՈՐՈՐ ԱՐՈՐԻՐ ԱՐԻՐԻՐ ԱՐԻՐԻՐ ԱՐԻՐԻՐ ԱՐԻՐԻՐ ԱՐԻՐԻՐԻՐ ԱՐԻՐԻՐԻՐԻ	∠34
กาคผนวก F ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ	
•	000
Jทนำ	
ข้อกำหนดของ FCC	040

THWW ix

แผนการควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม	241
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	241
การก่อก๊าซโอโซน	241
การสิ้นเปลืองพลังงาน	241
อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet	241
แผนข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้วัสดุ	242
สำหรับข [้] อมูลเพิ่มเติม	243
ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน	244
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยเฉพาะประเทศ/พื้นที่	245
Laser safety statement	
Canadian DOC statement	
Japanese VCCI statement	
Korean EMI statement	
Finnish laser statement	
ภาคผนวก G บริการและการสนับสนน	
•	
ข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard	
ตลับหมึกพิมพ์ การรับประกันอย่างจำกัด	
การสนับสนุนและการบริการที่มี	
ข้อตกลงในการบำรุงรักษาของ HP	249
ข้อตกลงในการบริการถึงที่	249
HP Express Exchange (สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น)	250
การใช้ HP Express Exchange	250
การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง	251
วิธีบ^รรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์	251
แบบฟอร์มข้อมูลการบริการ	252

ดัชนี

X THWW

1

หลักเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ โปรดดูคำแนะนำที่คู่มือ (*การเริ่มต้น*) ใช้งานที่ได้รับพร้อมกับเครื่องพิมพ์

เมื่อเครื่องพิมพ์ได้รับการติดตั้งและพร้อมสำหรับการใช้งาน ก่อนจะใช้ คุณควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ของเครื่อง พิมพ์ก่อนส่วนนี้จะให้รายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้:

- การเข้าใช้ข้อมลเครื่องพิมพ์อย่างรวดเร็ว
- การกำหนดค่าคอนฟิเกอเรชันของเครื่องพิมพ์
- คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
- ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์
- แผงควบคุม
- ซอฟต์แวร์
- การเลือกสื่อที่ใช้พิมพ์

THWW 1

การเข้าใช้ข้อมูลเครื่องพิมพ์อย่างรวดเร็ว

เนื้อหาส่วนนี้จะสรุปแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถอ้างอิงถึงหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้ เครื่องพิมพ์

ลิงค์เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้

- ขึ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์
- ลักษณะแผงควบคม
- แผนผังลำดับงานการแก้ปัญหา

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเครื่องพิมพ์นี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก โปรดดูที่ http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ http://www.hp.com/support/lj4350

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน—แสดงคำแนะนำในการติดตั้งและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ทีละขั้นตอน คู่มือฉบับจัดพิมพ์เล่มนี้จะมา พร้อมกับเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง

คู่มือ HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator'—ประกอบด้วยข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก และการแก้ปัญหาที่เกิดกับ HP Jetdirect embedded print server คุณสามารถพิมพ์สำเนาจากแผ่นซีดีรอมซึ่ง ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ได้ (มีในรุ่นที่รวม HP Jetdirect embedded print server)

่คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์เสริม—ให้คำแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น ถาดเสริม ที่ละขั้นตอน คู่มือฉบับจัดพิมพ์ เล่มนี้จะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมแต่ละรายการ

การใช้งานเครื่องพิมพ์

คู่มือผู้ใช้—แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์และการแก้ไขปัญหา คู่มือนี้มีอยู่ในแผ่นชีดีรอม ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์และยังสามารถใช้งานได้จากซอฟต์แวร์ กล่องเครื่องมือ HP

วิธีใช้แบบออนไลน์—แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกของเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ในการดูข้อมูลใน ไฟล์วิธีใช้ ให้เข้าไปที่วิธีใช้แบบออนไลนในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

คู่มือผู้ใช้แบบ HTML (แบบออนไลน์)—แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์และการแก้ไข ปัญหา ไปที่ http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ http://www.hp.com/support/lj4350หลังจากเชื่อม ต่อแล้ว ให้คลิกเลือก **Manuals**

วิธีใช้บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ - เครื่องพิมพ์นี้มีระบบวิธีใช้แบบออนไลน์ที่แผงควบคุม ซึ่งจะให้คำแนะนำ ในการแก้ปัญหาความผิดพลาดส่วนใหญ่ของเครื่องพิมพ์ ในการดูข้อความวิธีใช้ (หากมี) ให้กดปุ่ม **?** (ความช่วย เหลือ)

การกำหนดค่าคอนฟิเกอเรชันของเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series สามารถนำมาใช้ร่วมกับค่าคอนฟิกเกอเรชันการกำหนดค่า คอนฟิเกอเรชันหลายค่า ตัวอักษรที่อยู่หลังชื่อเครื่องพิมพ์เป็นตัวระบุข้อแตกต่างระหว่างค่าคอนฟิกเกอเรชันการ กำหนดค่าคอนฟิเกอเรชันต่างๆ ตัวอักษรแต่ละตัวหมายถึงคุณสมบัติเฉพาะหนึ่งคุณสมบัติ ใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อ ระบุว่าเครื่องพิมพ์ในรุ่นของคุณมีคุณสมบัติใดบ้าง

หมายเหตุ

เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นจะไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าคอนฟิกเกอเรชันการกำหนดค่าคอนฟิเกอเรชันทุกค่า

การออกแบบคุณสมบัติสำหรับ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series เครื่องพิมพ์

ตัวอักษร	คำอ ธิบาย
ไม่มีตัวอักษ ร	นี่คือรุ่นหลัก
d	รุ่นสำหรับงานออกแบบนี้จะรวมอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านโดยอัตโนมัติไว้ภายในเครื่อง
n	รุ่นสำหรับงานออกแบบนี้จะรวม HP Jetdirect print server ในตัวสำหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย 10/100Base-T
t	รุ่นสำหรับงานออกแบบนี้จะรวมถาดกระดาษเสริม
sl	รุ่นสำหรับงานออกแบบนี้จะรวมอุปกรณ์เย็บเล่ม/อุปกรณ์เรียงกระดาษ

คำอธิบายรุ่นของเครื่องพิมพ์

วุ่นของเครื่องพิมพ์	HP LaserJet 4250 series	HP LaserJet 4350 series
รุ่นหลัก	• 48 MB RAM โดยสามารถเพิ่มได้ถึง 512 MB	
	 ถาดบรรจุกระดาษ 100 แผ่นหนึ่งถาด และ 500 แผ่นอีกหนึ่งถาด 	
รุ่น n	• 64 MB RAM โดยสามารถเพิ่มได้ถึง 512 MB	• 80 MB RAM โดยสามารถเพิ่มได้ถึง 512 MB
	 ถาดบรรจุกระดาษ 100 แผ่นหนึ่งถาด และ 500 แผ่นอีกหนึ่งถาด 	 ถาดบรรจุกระดาษ 100 แผ่นหนึ่งถาด และ 500 แผ่นอีกหนึ่งถาด
	 HP Jetdirect print server ในตัวสำหรับเชื่อมต่อ กับระบบเครือข่าย 10/100Base-TX 	HP Jetdirect print server ในตัวสำหรับเชื่อมต่อ กับระบบเครือข่าย 10/100Base-TX
รุ่น tn	• 64 MB RAM โดยสามารถเพิ่มได้ถึง 512 MB	• 80 MB RAM โดยสามารถเพิ่มได้ถึง 512 MB
	 ถาดบรรจุกระดาษ 100 แผ่นหนึ่งถาด และถาดบรรจุ กระดาษ 500 แผ่นสองถาด 	 ถาดบรรจุกระดาษ 100 แผ่นหนึ่งถาด และถาดบรรจุ กระดาษ 500 แผ่นสองถาด
C C C	 HP Jetdirect print server ในตัวสำหรับเชื่อมต่อ กับระบบเครือข่าย 10/100Base-TX 	HP Jetdirect print server ในตัวสำหรับเชื่อมต่อ กับระบบเครือข่าย 10/100Base-TX

คำอธิบายร่นของเครื่องพิมพ์ (ทำต่อ)

4

ค้าอธิบายรุ่นของเครื่องพิมพ์ รุ่นของเครื่องพิมพ์	i (ทำต่อ) HP LaserJet 4250 series	HP LaserJet 4350 series
รุ่น dtn	• 64 MB RAM โดยสามารถเพิ่มได้ถึง 512 MB	• 80 MB RAM โดยสามารถเพิ่มได้ถึง 512 MB
	 ถาดบรรจุกระดาษ 100 แผ่นหนึ่งถาด และถาดบรรจุ กระดาษ 500 แผ่นสองถาด 	 ถาดบรรจุกระดาษ 100 แผ่นหนึ่งถาด และถาดบรรจุ กระดาษ 500 แผ่นสองถาด
	 HP Jetdirect print server ในตัวสำหรับเชื่อมต่อ กับระบบเครือข่าย 10/100Base-TX 	 HP Jetdirect print server ในตัวสำหรับเชื่อมต่อ กับระบบเครือข่าย 10/100Base-TX
	 อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านเพื่อสำหรับการพิมพ งานสองด้านโดยแบบอัตโนมัติ 	 อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านเพื่อสำหรับการพิมพ์ งานสองด้านโดยแบบอัตโนมัติ
รุ่น dtnsl	• 64 MB RAM โดยสามารถเพิ่มได้ถึง 512 MB	• 80 MB RAM โดยสามารถเพิ่มได้ถึง 512 MB
	 ถาดบรรจุกระดาษ 100 แผ่นหนึ่งถาด และถาดบรรจุ กระดาษ 500 แผ่นสองถาด 	 ถาดบรรจุกระดาษ 100 แผ่นหนึ่งถาด และถาดบรรจุ กระดาษ 500 แผ่นสองถาด
	 HP Jetdirect print server ในตัวสำหรับเชื่อมต่อ กับระบบเครือข่าย 10/100Base-TX 	 HP Jetdirect print server ในตัวสำหรับเชื่อมต่อ กับระบบเครือข่าย 10/100Base-TX
	 อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านเพื่อสำหรับการพิมพ งานสองด้านโดยแบบอัตโนมัติ 	 อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านเพื่อสำหรับการพิมพ์ งานสองด้านโดยแบบอัตโนมัติ
	 ถาดกระดาษออก ซึ่งเป็นถาดแบบเสริมของอุปกรณ์ เย็บเล่ม/อุปกรณ์เรียงกระดาษ 500 แผ่น 	 ถาดกระดาษออก ซึ่งเป็นถาดแบบเสริมของอุปกรณ์ เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ 500 แผ่น

บท 1 หลักเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์ THWW

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series

ความเร็ว

เครื่องพิมพ์ LaserJet 4250 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4350 series
พิมพ์บนกระดาษขนาด Letter ได้ 45 แผ่นต่อนาที (ppm)	พิมพ์บนกระดาษขนาด Letter ได้ 55 แผ่นต่อนาที (ppm)
พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ได้ 43 แผ่นต่อนาที	พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ได้ 52 แผ่นต่อนาที

ความละเอียด

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4350 series
FastRes 1200 - จะพิมพ์งานโดยใช้ความละเอียดแบบ	FastRes 1200 - จะพิมพ์งานโดยใช้ความละเอียดแบบ
1200 dpi ซึ่งจะได้งานพิมพ์สำหรับธุรกิจที่เป็นข้อความและ	1200 dpi ซึ่งจะได้งานพิมพ์สำหรับธุรกิจที่เป็นข้อความและ
ภาพกราฟิกคุณภาพสูงในเวลารวดเร็ว	ภาพกราฟิกคุณภาพสูงในเวลารวดเร็ว
ProRes 1200 — จะพิมพ์งานโดยใช้ความละเอียดแบบ	ProRes1200 — จะพิมพ์งานโดยใช้ความละเอียดแบบ
1200 dpi ซึ่งจะได้งานพิมพ์ภาพลายเส้นและภาพกราฟิก	1200 dpi ซึ่งจะทำให้ได้งานพิมพ์ภาพลายเส้นและ
คุณภาพดีที่สุด	ภาพกราฟิกคุณภาพดีที่สุด
ตลับหมึก HP LaserJet สำหรับพิมพ์งานที่ไม่มีลวดลายได้	ตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet สำหรับพิมพ์งานที่ไม่มีลวด
อย่างคมชัด	ลายได้อย่างคมชัด

ถาดใส่กระดาษ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4350 series
เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250tn, dtn, และรุ่น dtnsl	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4350tn, dtn, และรุ่น dtnsl
บรรจุกระดาษได้สูงสุด 1,100 แผ่น ส่วนรุ่นอื่น ๆ ทั้งหมด	บรรจุกระดาษได้สูงสุด 1,100 แผ่น ส่วนรุ่นอื่น ๆ ทั้งหมด
บรรจุกระดาษได้ 600 แผ่น	บรรจุกระดาษได้ 600 แผ่น
เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นสามารถใช้ร่วมกับตัวป้อนกระดาษเสริม	เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นสามารถใช้ร่วมกับตัวป้อนกระดาษเสริม
500 แผ่น และถาดป้อนกระดาษที่บรรจุกระดาษสูงถึง	500 แผ่น และถาดป้อนกระดาษที่จุกระดาษสูงถึง 1,500
1,500 แผ่น เมื่อติดตั้งถาดกระดาษครบทุกถาด เครื่องพิมพ์	แผ่น เมื่อติดตั้งถาดกระดาษครบทุกถาด เครื่องพิมพ์ทุกรุ่น
ทุกรุ่นสามารถบรรจุกระดาษได้ 3,100 แผ่น	สามารถบรรจุกระดาษได้ 3,100 แผ่น
เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250dtn และรุ่น dtnsl	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4350dtn และรุ่น dtnsl
ประกอบด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองด้านโดย	ประกอบด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองด้านโดย
อัตโนมัติ เครื่องพิมพ์รุ่นอื่น ๆ ทั้งหมดสามารถนำมาใช้ร่วม	อัตโนมัติ เครื่องพิมพ์รุ่นอื่น ๆ ทั้งหมดสามารถนำมาใช้ร่วม
กับอุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองด้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์	กับอุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองด้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์
เลือกใช้	เลือกใช้
เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250dtnsl มีอุปกรณ์เย็บเล่ม/	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4350dtnsl มีอุปกรณ์เย็บเล่ม/
เรียงกระดาษที่สามารถเย็บกระดาษได้ 15 แผ่น และเรียง	เรียงกระดาษที่สามารถเย็บกระดาษได้ 15 แผ่น และเรียง
กระดาษได้ 500 แผ่น เครื่องพิมพ์รุ่นอื่น ๆ ทั้งหมดสามารถ	กระดาษได้ 500 แผ่น เครื่องพิมพ์รุ่นอื่น ๆ ทั้งหมดสามารถ
นำมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ซึ่งเป็น	นำมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ซึ่งเป็น
อุปกรณ์เลือกใช้	อุปกรณ์เลือกใช้
เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมสำหรับ	เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมสำหรับ
เรียงกระดาษ 500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้	เรียงกระดาษ 500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้
เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นสามารถใช้ร่วมกับตัวป้อนของจดหมาย ซึ่ง	เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นสามารถใช้ร่วมกับตัวป้อนชองจดหมาย ซึ่ง
เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ ที่สามารถป้อนของจดหมายได้ 75 ของ	เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ ที่สามารถป้อนชองจดหมายได้ 75 ซอง

5

THWW คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

หน่วยความจำและโปรเซสเซอร์

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4350 series
เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 มีหน่วยความจำ (RAM)	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4350n และรุ่น tn มีหน่วย
ขนาด 48 MB เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250n และรุ่น	ความจำ (RAM) ขนาด 80 MB เครื่องพิมพ์
tn มี RAM ขนาด 64 MB เครื่องพิมพ์ HP LaserJet	HP LaserJet 4350dtn และรุ่น dtnsl มี RAM ขนาด
4250dtn และรุ่น dtnsl มี RAM ขนาด 80 MB	96 MB
เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นสามารถขยายหน่วยความจำได้สูงสุดเป็น	เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นสามารถขยายหน่วยความจำได้สูงสุดเป็น
512 MB	512 MB
ความเร็วโปรเชสเซอร์ 460 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz)	ความเร็วโปรเซสเซอร์ 460 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz)
เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นสามารถใช้ร่วมกับฮาร์ดดิสก์ EIO ซึ่งเป็น	เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นสามารถใช้ร่วมกับฮาร์ดดิสก์ EIO ซึ่งเป็น
อุปกรณ์เลือกใช้	อุปกรณ์เลือกใช้

การเชื่อมต่ออินเตอร์เฟสและการสร้างเครือข่าย

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4350 series
เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นรวมการเชื่อมต่อแบบขนานประเภทบี	เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นมีการเชื่อมต่อแบบขนานประเภทบีของ
พร้อมพอร์ตที่มีความสามารถในการแบบขยายได้สองทิศ	ECP สองทิศทาง (เทียบเท่ากับ IEEE 1284)
ทาง (ECP) (เทียบเท่ากับ IEEE 1284)	เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นมีรวมการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0
เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นรวมการเชื่อมต่อแบบยูนิเวอร์แซล ซีเรียล	เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นรวมสล็อตขยายอินพุท/เอ้าท์พุทขั้นสูงแบบ
บัส (USB) 2.0	PCI (EIO) จำนวนสองช่อง
เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นรวมสถ็อตขยายอินพุท/เอ้าท์พุทขั้นสูงแบบ	เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นรวมพอร์ต HP Jetlink สำหรับเชื่อมต่อ
PCI (EIO) จำนวนสองช่อง	กับอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้
เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นรวมพอร์ต HP Jetlink สำหรับเชื่อมต่อ	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4350n, tn, dtn และรุ่น dtnsl
กับอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้	รวม HP Jetdirect print server ในตัวสำหรับเชื่อมต่อกับ
เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250n, tn, dtn, และรุ่น	เครือข่าย 10/100Base-TX
dtnsl รวม HP Jetdirect print server ในตัวสำหรับเชื่อม	เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นสามารถใช้ร่วมกับการ์ดเครือข่ายไร้สาย
ต่อกับเครือข่าย10/100Base-TX	802.11b ซึ่งเป็นอปกรณ์เลือกใช้
เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นสามารถใช้ร่วมกับการ์ดเครือข่ายไร้สาย 802.11b ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้	

ภาษาและตัวอักษร

6

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4350 series
เครื่องพิมพ์ HP PCL6, PCL 5 และการจำลองแบบ	HP PCL6, PCL 5, และการจำลองแบบ PostScript®
HP PostScript® (PS) 3	(PS) 3
ตัวอักษร 80 แบบสำหรับ Microsoft® Windows®	ตัวอักษร 80 แบบสำหรับ Microsoft® Windows®
เลือกเพิ่มตัวอักษรอื่น ๆ ได้ด้วยการติดตั้งการ์ดตัวอักษร	เลือกเพิ่มตัวอักษรอื่น ๆ ได้ด้วยการติดตั้งการ์ดตัวอักษร
CompactFlash	CompactFlash

บท 1 หลักเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์ THWW

ตลับหมึกพิมพ์

เกรื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4350 series
ตลับหมึกพิมพ์มาตรฐานพิมพ์ได้สูงสุด 10,000 แผ่น	ตลับหมึกพิมพ์มาตรฐานพิมพ์งานได้สูงสุด 10,000 แผ่น
เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นยอมรับตลับหมึกพิมพ์ความจุสูงที่สามารถ	เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นยอมรับตลับหมึกพิมพ์ความจุสูงที่สามารถ
พิมพ์ได้สูงสุด 20,000 แผ่น	พิมพ์งานได้สูงสุด 20,000 แผ่น
โปรแกรมแจ้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองในการพิมพ์ของ HP จะ	โปรแกรมแจ้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองในการพิมพ์ของ HP จะ
เตือนให้ทราบโดยอัตโนมัติเมื่อผงหมึกเหลือน้อย	เตือนให้ทราบโดยอัตโนมัติเมื่อผงหมึกเหลือน้อย

การประหยัดพลังงาน

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4350 series
เครื่องพิมพ์จะอนุรักษ์พลังงานโดยอัตโนมัติโดยลดการใช้	เครื่องพิมพ์จะอนุรักษ์พลังงานโดยอัตโนมัติโดยลดการใช้
พลังงานลงมากเมื่อไม่มีการพิมพ์	พลังงานลงมากเมื่อไม่มีการพิมพ์
ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมโครงการของ ENERGY STAR®	ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมโครงการของ ENERGY STAR [®]
Hewlett-Packard Company ตรวจสอบแล้วว่าเครื่อง	Hewlett-Packard Company ตรวจสอบแล้วว่าเครื่อง
พิมพ์นี้มีคุณสมบัติ ENERGY STAR ® ตรงตามที่กำหนด	พิมพ์นี้มีคุณสมบัติ ENERGY STAR [®] ตรงตามที่กำหนด
ไว้	ไว้

การพิมพ์อย่างประหยัด

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4350 series
การพิมพ์แบบ N หน้า (การพิมพ์หลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษ	การพิมพ์แบบ N หน้า (การพิมพ์หลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษ
หนึ่งแผ่น) จะช่วยประหยัดกระดาษ	หนึ่งแผ่น) จะช่วยประหยัดกระดาษ
การพิมพ์ลงบนกระดาษสองด้าน (อัตโนมัติหรือป้อนด้วยตัว	การพิมพ์ลงบนกระดาษสองด้าน (อัตโนมัติหรือป้อนด้วยตัว
เอง) จะช่วยประหยัดกระดาษ	เอง) จะช่วยประหยัดกระดาษ
การพิมพ์ในโหมดประหยัดผงหมึกจะช่วยประหยัดผงหมึก	การพิมพ์ในโหมดประหยัดผงหมึกจะช่วยประหยัดผงหมึก

การใช้งาน


เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 series	เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4350 series
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลนใช้ได้กับโปรแกรมอ่านคู่มือที่ใช้ โหมดข้อความตัวอักษร	คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ใช้ได้กับโปรแกรมอ่านคู่มือที่ใช้ โหมดข้อความตัวอักษร
ติดตั้งและถอดตลับหมึกพิมพ์ได้ด้วยมือเดียว	ติดตั้งและถอดตลับหมึกพิมพ์ได้ด้วยมือเดียว
เปิดช่องเปิดและฝาทั้งหมดได้ด้วยมือเดียว	เปิดช่องเปิดและฝาทั้งหมดได้ด้วยมือเดียว
ปรับตัวกั้นความกว้างของสื่อที่ใช้พิมพ์ทั้งหมดได้ด้วยมือ เดียว	ปรับตัวกั้นความกว้างของสื่อที่ใช้พิมพ์ทั้งหมดได้ด้วยมือ เดียว

7


THWW คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์

ก่อนใช้เครื่องพิมพ์ คุณควรทำความคุ้นเคยกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์

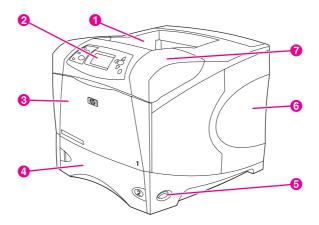

- 1 ถาดรับกระดาษออกด้านบน
- 2 แผงควบคม
- 3 ถาดกระดาษ 1 (ดึงเพื่อเปิด)
- 4 ถาดกระดาษ 2
- 5 สวิตช์เปิด/ปิด
- 6 แผงด้านขวา (เพื่อเข้าสู่การ์ด DIMMs และการ์ด CompactFlash)
- 7 ฝาครอบด้านบน (เพื่อเข้าสู่ตลับหมึกพิมพ์)

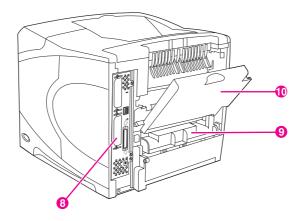


- 8 พอร์ตอินเตอร์เฟซ (โปรดดูที่ <u>พอร์ตอินเตอร์เฟซ</u>)
- 9 สล็อตสำหรับอปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน
- 10 ถาดรับกระดาษออกด้านหลัง (ดึงเพื่อเปิด)

อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สิ้นเปลือง

คุณสามารถเพิ่มความจุของเครื่องพิมพ์ได้ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์เสริมที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ สำหรับข้อมูลการสั่งซื้อ อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สิ้นเปลือง โปรดดูที่ <u>การสั่งซื้อขึ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง</u>

หมายเหตุ

ใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อรับประกันถึงสมรรถนะสูงสุดใน การทำงานของเครื่อง เครื่องพิมพ์นี้สามารถใช้การ์ด EIO ได้ 2 การ์ด

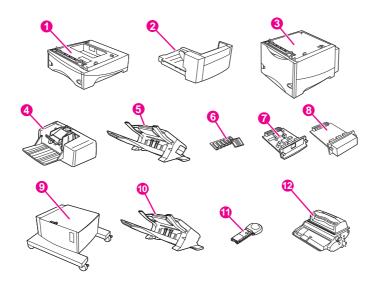


- 1 ถาดกระดาษ 500 แผ่นและตัวป้อนกระดาษ* (Q2440B)
- 2 อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน (อุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองด้าน) สำหรับการพิมพ์สองด้าน (Q2439B)
- 3 ถาดกระดาษ 1,500 แผ่นและตัวป้อนกระดาษ* (Q2444B)
- 4 ตัวป้อนซองจดหมาย (Q2438B)
- 5 อปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ (Q2443B)
- 6 ชุดหน่วยความจำแถวคู่ (DIMM) หรือการ์ดตัวอักษร CompactFlash
- 7 HP Jetdirect print server (การ์ด EIO)
- 8 อปกรณ์เสริมฮาร์ดดิสก์ (การ์ด EIO) (J6054B)
- 9 ช่องเก็บกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ (Q2445B)
- 10 อุปกรณ์เรียงกระดาษ (Q2442B)
- 11 ตลับลวดเย็บเล่ม (Q3216A)
- 12 ตลับหมึกพิมพ์ (Q5942A: ตลับหมึกสำหรับกระดาษ 10,000 แผ่น หรือ Q5942X: ตลับหมึกสำหรับกระดาษ 20,000 แผ่น)
- * ความจุกระดาษของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series สามารถเพิ่มสูงสุดได้ถึง 3,100 แผ่น เมื่อติดตั้งตัวป้อนกระดาษ 500 แผ่นสองตัว และตัวป้อนกระดาษ 1,500 แผ่นอีกหนึ่งตัว

หมายเหต

เครื่องพิมพ์รับถาดกระดาษได้สูงสุดรวม 3 ถาดด้วยการติดตั้งในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้: ตัวป้อนกระดาษ 500 แผ่นสามตัว หรือตัวป้อนกระดาษ 500 แผ่นสองตัวและถาดป้อนกระดาษ 1,500 แผ่นหนึ่งถาด

พอร์ตอินเตอร์เฟซ

เครื่องพิมพ์มีทั้งหมดห้าพอร์ต: สล็อต EIO สองช่อง และพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายสาม พอร์ต

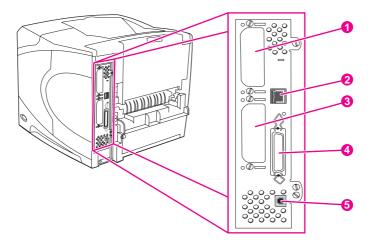

- 1 สล็อต EIO 2
- 2 การเชื่อมต่อกับเครือข่าย (สำหรับรุ่นที่มี HP Jetdirect print server ในตัว)
- 3 สล็อต EIO 1
- 4 พอร์ตแบบขนานที่เข้ากันได้กับ IEEE1284B
- 5 พอร์ต USB (เข้ากันได้กับอุปกรณ์ความเร็วสูงและความเร็วเต็มพิกัด USB 2.0)

ไฟอุปกรณ์เสริม

ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟแสดงสถานะของอุปกรณ์เรียงกระดาษ 500 แผ่น ที่เป็นอุปกรณ์ เลือกใช้ หรือของอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษแบบ 500 แผ่นซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม


ไฟ	ความหมายที่แสดงถึงอุปกรณ์เสริม	
สีเขียวเข้ม	• อุปกรณ์เสริมเปิดอยู่และพร้อมใช้งาน	
สีเหลืองอำพันเข้ม	 เกิดความผิดพลาดทางฮาร์ดแวร์ขึ้นกับอุปกรณ์เสริมนี้ (โปรดดูที่ การศึกษาไฟสัญญาณของอุปกรณ์เรียง กระดาษ และอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ) 	
สีเหลืองอำพันกะพริบ	 เกิดความผิดพลาดกับอุปกรณ์เสริม และจำเป็นต้องได้ รับการแก้ไข(โปรดดูที่ การศึกษาไฟลัญญาณของ อุปกรณ์เรียงกระดาษ และอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียง กระดาษ) 	
ปิด	 เครื่องพิมพ์อาจอยู่ในโหมด PowerSave กดปุ่มใดก็ ได้บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ เกิดความผิดพลาดกับอุปกรณ์เสริม และจำเป็นต้องได้ รับการแก้ไข(โปรดดูที่ การศึกษาไฟสัญญาณของ อุปกรณ์เรียงกระดาษ และอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียง กระดาษ) 	

การย้ายเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมาก ดังนั้นจึงควรยกเครื่องพิมพ์ด้วยคนสองคน โดยคนหนึ่งควรยืนด้านหน้าเครื่องพิมพ์ และ อีกคนหนึ่งยืนด้านหลังเครื่องพิมพ์ หากต้องการยกเครื่องพิมพ์ ให้จับที่ตัวจับด้านข้างเครื่องพิมพ์ ห้ามพยายามยก เครื่องพิมพ์ด้วยการจับที่ส่วนอื่น ๆ ของเครื่องพิมพ์ หากคุณติดตั้งอุปกรณ์เสริม ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ ไว้ที่ด้าน ล่างเครื่องพิมพ์ (เช่น ตัวป้อนกระดาษ 500 แผ่น ตัวป้อนกระดาษ 1,500 แผ่น หรือช่องเก็บกระดาษ) คุณต้อง ปลดล็อคสลักของอปกรณ์เสริมออกก่อนที่จะย้ายเครื่องพิมพ์

คำเตือน!

เพื่อไม่ให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหาย ให้ถอดอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องพิมพ์ในตอน นี้ออก (ตัวอย่างเช่น ตัวป้อนกระดาษ ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ หรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ) ก่อนจะยกเครื่อง พิมพ์

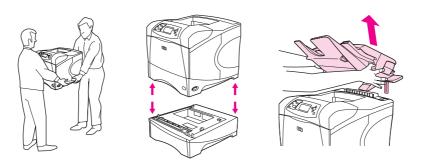


การล็อคและการปลดล็อคอุปกรณ์เสริม ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้

และเพื่อรักษาการทรงตัวของเครื่องพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น ควรล็อคตัวป้อนกระดาษ 500 แผ่น ถาดกระดาษ 1,500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ และช่องเก็บกระดาษไว้กับด้านล่างของเครื่องพิมพ์

ในการล็อคอุปกรณ์เสริม ให้กำหนดตำแหน่งก้านล็อคไปที่ด้านซ้ายบนของตัวป้อนกระดาษ ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ หลังจากนั้นให้หมนก้านล็อคไปที่ตำแหน่งด้านหลัง (ตำแหน่งล็อค)

ในการปลดล็อคอปกรณ์เสริม ให้หมนก้านล็อคไปที่ตำแหน่งด้านหน้า (ตำแหน่งปลดล็อค)

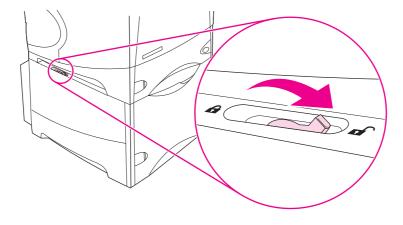


แผงควบคุม

ในส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผงควบคุมและคุณสมบัติของแผงควบคุม:


- ลักษณะแผงควบคม
- ปุ่มบนแผงควบคุม
- ไฟบนแผงควบคม
- เมนการพิมพ์บนแผงควบคม
- การเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
- การใช้ระบบความช่วยเหลือของเครื่องพิมพ์

แผงควบคุมอยู่บน ด้านหน้า ของเครื่องพิมพ์

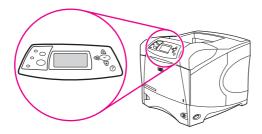

์ โปรดดูที่ <u>การตีความข้อความบนแผงควบคุม</u> เพื่อระบุและหาวิธีแก้ปัญหาตามข้อความที่ปรากฏบนแผงควบคุม

ลักษณะแผงควบคุม

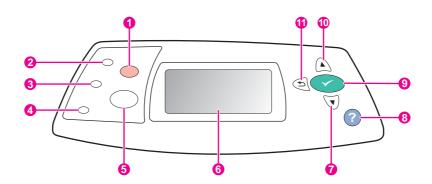

- 1 ป่มยกเลิกงานพิมพ์
- 2 ไฟพร้อมทำงาน
- 3 ไฟข้อมูล
- 4 ไฟข้อควรระวัง
- 5 ป่มเมน
- 6 จอแสดงแบบกราฟิก
- 7 ป่มลง
- 8 ปุ่มความช่วยเหลือ
- 9 ปั่มเลือก
- 10 ปุ่มขึ้น
- 11 ปั่มกลับ

ปุ่มบนแผงควบคุม

ฎ่ท	ฟังก์ชัน
? (ความช่วยเหลือ)	• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏในจอแสดงผลแบบกราฟิค
๖ (กลับ)	 ย้อนกลับหนึ่งระดับในเมนูหรือย้อนกลับหนึ่งระดับจากข้อมูลตัวเลข ออกจากเมนูหากกดค้างไว้เกิน 1 วินาที
เมนู	• เข้าและออกจากเมนู
▲ (ขึ้น)	• เลื่อนไปยังรายการก่อนที่อยู่ในรายการ หรือเพิ่มค่าของรายการซึ่งค่านี้มักเป็นตัวเลข
🛩 (เลือก)	 ลบสถานะที่ผิดพลาด หากลบสถานะเหล่านั้นได้. บันทึกค่าที่เลือกสำหรับรายการ ดำเนินการให้สอดคล้องกับรายการที่มีการเน้นบนจอแสดงผลแบบกราฟิค
▼ (ลง)	• เลื่อนไปยังรายการถัดไปในรายการ หรือลดค่าของรายการซึ่งค่านี้มักเป็นตัวเลข
หยุดทำงาน	 ยกเลิกการพิมพ์งานในขณะนี้ที่อยู่ในกระบวนการและขับกระดาษที่พิมพ์อยู่ทั้งหมดออกจากทางเดินของกระดาษ เวลาที่ ใช้ในการยกเลิกงานจะขึ้นอยู่กับขนาดของงานที่พิมพ์ (กดปุ่มเพียงแค่หนึ่งครั้ง) พร้อมทั้งลบข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับ งานพิมพ์ที่ถูกยกเลิกและมักเกิดขึ้นบ่อย ๆ
	หมายเหตุ ไฟสัญญาณบนแผงควบคุมจะวนเป็นวงขณะที่งานพิมพ์ถูกลบออกจากทั้งเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ จากนั้นเครื่องพิมพ์จึง กลับสู่สภาพพร้อม (ไฟสัญญาณ พร้อม ติดสว่าง)

ไฟบนแผงควบคุม

ไฟ	สถานะ	ตัวบ่งชื่
พร้อม	เปิด	เครื่องพิมพ์กำลังออนไลน์และพร้อมที่จะรับ ข้อมูลการพิมพ์
	ปิด	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถรับข้อมูลเพราะว่าอยู่ใน สภาวะออฟไลน์ (หยุดชั่วคราว) หรือกำลังมี ความผิดพลาด
	กระพริบ	เครื่องพิมพ์กำลังออฟไลน์เครื่องพิมพ์ หยุดกระบวนการพิมพ์งานในขณะนั้นและขับ กระดาษที่พิมพ์อยู่ทั้งหมดออกจากทางเดิน ของกระดาษ
ข้อมูล	เปิด	เครื่องพิมพ์มีข้อมูลที่จะพิมพ์ แต่กำลังรอรับ ข้อมูลทั้งหมด
	ปิด	เครื่องพิมพ์ไม่มีข้อมูลที่จะพิมพ์
	กระพริบ	เครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลหรือกำลังพิมพ์ข้อมูล

THWW แผงควบคุม **13**

ไฟ	สถานะ	ตัวบ่งชี้
ข้อควรระวัง	เปิด	เครื่องพิมพ์ประสบปัญหา จดข้อความที่อยู่บน หน้าจอของแผงควบคุม ต่อจากนั้นให้ปิดเครื่อง พิมพ์ และเปิดอีกครั้งโปรดดูที่ <u>การตีความข้อ</u> <u>ความบนแผงควบคุม</u> สำหรับวิธีแก้ปัญหา
	ปิด	เครื่องพิมพ์ทำงานโดยไม่มีปัญหา
	กระพริบ	ต้องการให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง โปรดดูที่ จอแสดงผลบนแผงควบคุม

เมนูการพิมพ์บนแผงควบคุม

หากต้องการดูการตั้งค่าปัจจุบันของเมนูและรายการในแผงควบคุม ให้พิมพ์แผนที่เมนูที่แผงควบคุมออกมา คุณ อาจต้องการจัดเก็บแผนผังนี้ไว้ใกล้ ๆ กับเครื่องพิมพ์เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ

้สำหรับรายการทั้งหมดที่มีในเมนูบนแผงควบคุม โปรดดูที่ <u>เมนูที่แผงควบคุม</u>

หากต้องการพิมพ์แผนที่เมนูที่อยู่บนแผงควบคุม

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ข้อมูล** และกด ∽ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพ์แผนที่เมนู และกด ✓ (ปุ่มเลือก)

การใช้ระบบความช่วยเหลือของเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้มีระบบความช่วยเหลือแบบออนไลน์ที่แผงควบคุม ซึ่งจะให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาความผิดพลาด ของเครื่องพิมพ์

หากต้องการดูข้อความช่วยเหลือ (หากมี) ให้กด ? (ปุ่มความช่วยเหลือ)หากข้อความช่วยเหลือยาวเกิน 4 บรรทัด ให้ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนดูหัวข้อทั้งหมด

หากต้องการออกจากระบบความช่วยเหลือ ให้กด ? (ปุ่มความช่วยเหลือ) อีกครั้ง

การเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

เมื่อใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นค่าทั่ว ๆ ไป เช่น ขนาดและประเภทของถาด การหน่วงเวลา คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ์ (ภาษา) และการแก้ ปัญหากระดาษติด

หรือจะเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์ที่อยู่บนแผงควบคุมได้จากคอมพิวเตอร์ โดยใช้หน้าการตั้งค่า ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลชุดเดียวกับที่แสดงบนแผงควบคุม หากต้องการข้อมูลเพิ่ม เติม โปรดดูที่ การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกบ่อย ๆ Hewlett-Packard Company ขอแนะนำให้ผู้ดูแลระบบเป็น ผู้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิก

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนแผงควบคุม

สำหรับรายการเมนูโดยละเอียดและค่าต่าง ๆ โปรดดูที่ <u>เมนูที่แผงควบคุม</u>ตัวเลือกเมนูบางอย่างจะปรากฏขึ้นใน กรณีที่ได้ติดตั้งถาดที่เกี่ยวข้องหรืออุปกรณ์เสริมไว้แล้วเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมนู **EIO** จะปรากฏเฉพาะเมื่อติดตั้ง การ์ด EIO

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุม

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนดูเมนูที่คุณต้องการ และกด ϒ (ปุ่มเลือก)
- เมนูบางเมนูอาจมีเมนูย่อยหลายเมนูใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยังเมนูย่อยที่คุณต้องการ และ กด ✓ (ปุ่มเลือก)
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยังการตั้งค่า และกด ✓ (ปุ่มเลือก) การตั้งค่าบางอย่างจะเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วหากกด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) ค้างไว้ เครื่องหมายดอกจัน (*) จะปรากฏขึ้นข้างตัว เลือกบนหน้าจอ เพื่อแสดงว่าค่านี้เป็นค่าที่ระบบตั้งไว้
- 5. กด เมน เพื่อออกจากเมน

หมายเหต

การตั้งค่าผ่านทางไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะนำมาใช้แทนการตั้งค่าผ่านทางแผงควบคุม การตั้งค่าโปรแกรม ชอฟต์แวร์จะแทนทั้งการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และการตั้งค่าบนแผงควบคุม หากคุณไม่สามารถเข้าใช้เมนู หรือรายการใด แสดงว่าเมนูหรือรายการนั้นอาจไม่ใช่ตัวเลือกในเครื่องพิมพ์ หรือคุณไม่ได้ใช้งานตัวเลือกระดับที่ สูงกว่าที่เกี่ยวข้องโปรดปรึกษาผู้ดูแลเครือข่าย หากฟังก์ชั่นถูกล็อค (คำว่า Access denied menus locked จะปรากฏบนจอแสดงผลบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์)

ขีดจำกัดในการเก็บงาน

้ตัวเลือกนี้จะเป็นตัวกำหนดจำนวนงานสูงสุดที่สามารถจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดร์ฟของเครื่องพิมพ์ จำนวนงานสูงสุดที่ อนญาตคือ 100 และค่าที่ตั้งไว้คือ 32

หมายเหตุ

ใช้ตัวเลือกนี้ได้เฉพาะเมื่อติดตั้งฮาร์ดไดร์ฟ

วิธีตั้งขีดจำกัดในการเก็บงาน

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน.
- 2. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**.
- 3. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**.
- 4. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**.
- กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก การตั้งค่าระบบ.
- 6. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**ที่เก็บงานพิมพ์ จำกัด**.
- 7. กด ▲ (ป่ม<mark>ขึ้</mark>น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเปลี่ยนค่า .
- 8. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อกำหนดค่า .
- 9. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู.

ระยะเวลาการเก็บงาน

์ ตัวเลือกนี้จะเป็นตัวกำหนดระยะเวลาที่ระบบจะเก็บไฟล์ไว้ในที่เก็บงานก่อนลบออกจากคิว ค่าที่ระบบตั้งไว้สำหรับ ตัวเลือกนี้ คือ **ปิด** ส่วนค่าอื่น ๆ ที่นำมาใช้ได้ คือ **1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, 1 วัน** และ **1 สัปดาห์**

หมายเหตุ

ใช้ตัวเลือกนี้ได้เฉพาะเมื่อติดตั้งฮาร์ดไดร์ฟ

THWW แผงควบคม **15**

วิธีการตั้งระยะเวลาการเก็บงาน

- 1. กด <mark>เมนู</mark> เพื่อเปิดเมนู
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด 🗸 (ปุ่ม<mark>เลือก</mark>) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **งานพิมพ์ที่รออยู่ ระยะเวลารอคอย**
- 7. กด 🗹 (ปุ่มเ<mark>ลือก) เพื่อเลือกงานพิมพ์ที่รออยู่ ระยะเวลารอคอย</mark>
- 8. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือกระยะเวลาที่เหมาะสม
- 9. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อกำหนดระยะเวลา
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

แสดงที่อยู่

รายการนี้เป็นตัวกำหนดว่าไอพีแอดเดรสของเครื่องพิมพ์จะปรากฏบนหน้าจอพร้อมข้อความ **พร้อม** หรือไม่ หาก ติดตั้งการ์ด EIO มากกว่าหนึ่งการ์ดไว้ในเครื่อง ไอพี แอดเดรสของการ์ดที่ติดตั้งในสล็อตแรกจะปรากฏ

หากต้องการแสดงไอพี แอดเดรส

- 1. กด <mark>เมนู</mark> เพื่อเปิดเมนู
- 2. กด ▼ (ปุ่มญ) เพื่อเน้น ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์
- 3. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **แสดงที่อยู่**
- 7. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**แสดงที่อย**ู่
- 8. กด ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
- 9. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือกตัวเลือก
- 10. กด เมน เพื่อออกจากเมน

ตัวเลือกถาดกระดา**น**

ตัวเลือกถาดกระดาษที่ผู้ใช้กำหนดเองมีทั้งสิ้น 4 ตัวเลือก ดังนี้:

- ใช้ ที่ขอ ถาด การเลือก ขึ้นสูง จะช่วยรับประกันว่า เครื่องพิมพ์จะไม่เลือกถาดอื่นให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณระบุ ว่าควรใช้ถาดเฉพาะ การเลือก อันดับแรก จะอนุญาตให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษจากถาดที่สองหากไม่มี กระดาษอยู่ในถาดที่ระบุ ขึ้นสูง คือค่าที่ระบบตั้งไว้
- ป้อนด้วยมือ PROMPT หากคุณเลือก เสมอ (ค่าที่ระบบตั้งไว้) ระบบจะแสดงข้อความทุกครั้งก่อนดึง
 กระดาษออกจากถาดอเนกประสงค์ หากคุณเลือก เว้นแต่โหลดแล้ว ระบบจะแสดงข้อความเฉพาะเมื่อไม่มี
 กระดาษอยู่ในถาดอเนกประสงค์

- PS DEFER MEDIA การตั้งค่านี้จะส่งผลต่อวิธีที่ไดรเวอร์ PostScript ที่ไม่ใช่ของ HP จะมีปฏิกริยากับ เครื่องพิมพ์ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ หากคุณใช้ไดรเวอร์ที่ HP จัดไว้ให้ หากตั้งเป็น เปิดทำ งาน ไดรเวอร์ PostScript ที่ไม่ใช่ของ HP จะใช้วิธีเลือกถาดกระดาษ HP แบบเดียวกับที่ไดรเวอร์ HP ใช้ หากตั้งเป็น ปิดการทำงาน ไดรเวอร์ PostScript บางตัวที่ไม่ใช่ของ HP จะใช้วิธีเลือกถาดกระดาษของ PostScript แทนวิธีเลือกถาดกระดาษที่ HP ใช้
- ขนาด/ชนิด แจ้ง ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมว่า ข้อความการตั้งค่าคอนฟิกของถาดกระดาษ และข้อความที่สอด คล้องกัน ควรจะปรากฏบนหน้าจอหรือไม่เมื่อเปิดและปิดถาดกระดาษ ข้อความเหล่านี้จะแนะนำให้คุณเปลี่ยน ประเภทหรือขนาดของกระดาษ หากมีการตั้งค่าถาดให้ใช้กับกระดาษในขนาดและชนิดอื่นที่มีอยู่ในถาด

หากต้องการตั้งเป็นใช้ถาดที่ขอ

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 3. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือกการตั้งค่าระบบ
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ถาด พฤติกรรม**
- 7. กด ✓ (ป่มเลือก) เพื่อเลือก**ถาด พฤติกรรม**
- 8. กด 🗸 (ป่มเลือก) เพื่อเลือก**ใช้ ที่ขอ ถาด**
- 9. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือก**ขั้นสูง** หรือ **อันดับแรก**
- 10. กด ❤ (ป่มเลือก) เพื่อเลือกรปแบบ
- 11. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

หากต้องการตั้งเป็นป้อนด้วยมือ Prompt

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่ม<mark>ลง</mark>) เพื่อเน้น **ถาด พฤติกรรม**
- 7. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ถาด พฤติกรรม**
- 8. กด ▼ (ปมลง) เพื่อเน้น **ด้วยมือ แจ้งให้ป้อนกระดาษ**
- 9. กด 🗸 (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ด้วยมือ แจ้งให้ป้อนกระดาษ**
- 10. กด ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลือก**เสมอ** หรือ **เว้นแต่โหลดแล้ว**
- 11. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อกำหนดรูปแบบ
- 12. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

THWW แผงควบคุม **17**

หากต้องการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ระบบตั้งไว้สำหรับ PS Defer Media

- 1. กด <mark>เมน</mark> เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มญ) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่ม<mark>ลง</mark>) เพื่อเน้น **ถาด พฤติกรรม**
- 7. กด 🗸 (ปุ่ม<mark>เลือก</mark>) เพื่อเลือก**ถาด พฤติกรรม**
- 8. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**PS DEFER MEDIA**
- 9. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือก **เปิดทำงาน** หรือ **ปิดการทำงาน**
- 10. กด 🗸 (ปุ่มเลือก) เพื่อกำหนดรูปแบบ
- 11. กด เมน เพื่อออกจากเมน

หากต้องการกำหนดขนาด/ชนิด แจ้ง

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 3. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่ม<mark>ลง</mark>) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปมเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ถาด พฤติกรรม**
- 7. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ถาด พฤติกรรม**
- 8. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ขนาด/ชนิด แจ้ง**
- 9. กด ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลือก **หน้าจอแสดงผล** หรือ **ห้ามแสดง**
- 10. กด 🗸 (ปมเลือก) เพื่อกำหนดรปแบบ
- 11. กด เมน เพื่อออกจากเมน

หน่วงเวลา

คุณสมบัติหน่วงเวลาที่ปรับได้จะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์งานติดต่อกันเป็น เวลานาน คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาก่อนที่เครื่องพิมพ์จะกลับสู่โหมดประหยัดพลังงาน 1 นาที, 15 นาที, 30 นาที หรือ 60 นาที, 90 นาที, 2 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง การตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้ คือ 30 นาที

หมายเหตุ

สีของหน้าจอบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์จะจางลงเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน โหมดประหยัด พลังงานจะไม่มีผลต่อเวลาอุ่นเครื่องของเครื่องพิมพ์ เว้นแต่เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานเกิน 8 ชั่วโมง

หากต้องการตั้งการหน่วงเวลา

- 1. กด <mark>เมนู</mark> เพื่อเปิดเมนู
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มณ) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มญ) เพื่อเน้น **หน่วงเวลา**
- 7. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**หน่วงเวลา**
- 8. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มญ) เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม
- 9. กด ∽ (ปุ่มเลือก) เพื่อกำหนดช่วงเวลา
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

หากต้องการเปิดหรือปิดโหมดประหยัดพลังงาน

- 1. กด <mark>เมนู</mark> เพื่อเปิดเมนู
- 2. กด ▼ (ปุ่มญ) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 3. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มญ) เพื่อเน้น **รีเซ็ต**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**รีเซ็ต**
- 6. กด ▼ (ปุ่มญ) เพื่อเน้น **โหมดประหยัดพลังงาน**
- 7. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**โหมดประหยัดพลังงาน**
- 8. กด ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มญ) เพื่อเลือก**เปิด** หรือ **ปิด**
- 9. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

คณลักษณะเฉพาะ

เครื่องพิมพ์ร่นนี้มีคณลักษณะการสลับคณลักษณะเฉพาะ (ภาษาของเครื่องพิมพ์) ให้โดยอัตโนมัติ

- **อัตโนมัติ** ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์เพื่อให้ตรวจหาประเภทของงานพิมพ์และกำหนดค่าลักษณะเฉพาะของ เครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมสำหรับงานนั้นโดยอัตโนมัติ นี่คือค่าที่ระบบตั้งไว้ ใช้ค่านี้เว้นแต่คุณจะประสบกับ ปัญหา
- PCL ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ Printer Control Language
- PDF ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ไฟล์ .PDF (ใช้ตัวเลือกนี้ได้เฉพาะเมื่อเครื่องพิมพ์มีหน่วยความจำ เพียงพอ)
- PS ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์เพื่อใช้การจำลองแบบ PostScript

THWW แผงควบคม **19**

วิธีการตั้งภาษาเครื่องพิมพ์

- 1. กด <mark>เมนู</mark> เพื่อเปิดเมนู
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่ม<mark>ลง</mark>) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่ม<mark>ลง</mark>) เพื่อเน้น **ส่วนบุคคล**
- 7. กด 🗸 (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ส่วนบุคคล**
- 8. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือกคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสม (**อัตโนมัติ**, PS, PCL หรือ PDF)
- 9. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

คำเตือนที่ลบออกได้

้คุณสามารถเลือกเวลาสำหรับคำเตือนที่ลบออกได้ที่จะปรากฏบนหน้าจอด้วยตัวเลือกนี้ได้ด้วยการเลือก **เปิด** หรือ **งานพิมพ์** ค่าที่ระบบตั้งไว้คือ **งานพิมพ์**

- เลือก เปิด เพื่อแสดงคำเตือนที่ลบออกได้จนกระทั่งคุณกด
 (ปุ่มเลือก)
- เลือก งานพิมพ์ เพื่อแสดงคำเตือนที่ลบออกได้จนกระทั่งสิ้นสุดงานที่คำเตือนถูกสร้างขึ้น

วิธีการตั้งค่าเกี่ยวกับคำเตือนชั่วคราว

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 4. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ลบออกได้ คำเตือน**
- 7. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**ลบออกได้ คำเตือน**
- 8. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
- 9. กด 🗸 (ปุ่มเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก
- 10. กด เมน เพื่อออกจากเมน

การทำงานต่ออัตโนมัติ

้คุณสามารถกำหนดรูปแบบการตอบรับของเครื่องพิมพ์เมื่อระบบสร้างข้อผิดพลาดการทำงานต่ออัตโนมัติ ทั้งนี้ **เปิด** เป็นค่าที่ระบบตั้งไว้

- เลือก **เปิด** หากคุณต้องการให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏเป็นเวลา 10 วินาที ก่อนที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ งานต่อโดยอัตโนมัติ
- 🔸 เลือก **ปิด** เพื่อหยุดพิมพ์งานเมื่อปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาด และจนกว่าคุณจะกด 🛩 (ปุ่มเลือก)

วิธีการตั้งค่าเกี่ยวกับการทำงานต่ออัตโนมัติ

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มณ) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **อัตโนมัติ ดำเนินการต่อ**
- 7. กด < (ปมเลือก) เพื่อเลือก**อัตโนมัติ ดำเนินการต่อ**
- 8. กด ▲ (ปุ่มกด) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
- 9. กด 🗸 (ปุ่มเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

ตลับหมึกต่ำ

เครื่องพิมพ์มีสองตัวเลือกเพื่อใช้รายงานให้ทราบว่าอายุการใช้งานตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อย: **ดำเนินการต่อ** คือค่าที่ ระบบตั้งไว้

- เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อในขณะที่ปรากฏคำเตือนนี้ และเครื่องจะพิมพ์งานต่อไป จนกว่าจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
- เลือก ยกเลิกงานพิมพ์ หากคุณต้องการให้เครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์งานชั่วคราวจนกว่าคุณจะเปลี่ยนตลับหมึก หรือกด ✓ (ปมเลือก) เพื่อให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อไปในขณะที่ยังปรากฏคำเตือนนี้

หากต้องการตั้งการรายงานเมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองเหลือน้อย

- 1. กด เมนู เพื่อเปิดเมนู
- 2. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ตลับหมึก ต่ำ**
- 7. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**ตลับหมึก ต่ำ**
- 8. กด ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
- 9. กด ✓ (ป่มเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

ตลับหมึกหมด

เครื่องพิมพ์มีสองตัวเลือกสำหรับเมนรายการนี้

- เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อ ข้อความเตือน เปลี่ยนตลับหมึก จะปรากฏขึ้นจนกว่าจะมี การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์เป็นตลับใหม่ จำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์งานในโหมดนี้ได้จะจำกัด หลัง จากนั้น เครื่องพิมพ์จะหยดพิมพ์จนกว่าจะมีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ นี่ถือค่าที่ระบบตั้งไว้
- เลือก **ยกเลิกงานพิมพ์** หากคุณต้องการให้เครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์งานจนกว่าจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์เป็นตลับ ใหม่

THWW แผงควบคม **21**

หากต้องการตั้งการตอบสนองเมื่อตลับหมึกหมด

- 1. กด <mark>เมน</mark> เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มณ) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ตลับหมึก หมด**
- 7. กด 🗸 (ปมเลือก) เพื่อเลือก**ตลับหมึก หมด**
- 8. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
- 9. กด 🗸 (ปุ่มเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

ดึงกระดาษที่ติดออก

- **อัตโนมัติ** เครื่องพิมพ์จะเปิดใช้ตัวเลือกดึงกระดาษที่ติดออกโดยอัตโนมัติหากมีหน่วยความจำพอ
- เปิด เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ซ้ำหน้าที่เกิดปัญหากระดาษติดให้ใหม่ ทั้งนี้ เครื่องพิมพ์จะจัดสรรหน่วยความจำเพิ่ม เติมเพื่อใช้จัดเก็บงานพิมพ์ 2-3 หน้าสุดท้ายที่กำลังพิมพ์ ซึ่งสิ่งนี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพิมพ์ทั้ง หมดของเครื่องพิมพ์ได้
- **ปิด** เครื่องพิมพ์จะไม่พิมพ์หน้าที่เกิดปัญหากระดาษติดให้อีกครั้ง และเนื่องจากไม่มีการใช้หน่วยความจำใด ๆ เพื่อจัดเก็บงานพิมพ์ที่เพิ่งพิมพ์ไป เครื่องพิมพ์จึงยังคงมีประสิทธิภาพในการพิมพ์งานสูงสุด

หากต้องการตั้งการตอบสนองเพื่อดึงกระดาษที่ติดออก

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อเลือกการตั้งค่าระบบ
- 6. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ดึงกระดาษที่ติดออก**
- 7. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**ดึงกระดาษที่ติดออก**
- 8. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
- กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก
- 10. กด เมน เพื่อออกจากเมน

ดิสก์ RAM:

้ ตัวเลือกนี้จะกำหนดวิธีตั้งค่าคอนฟิกคุณสมบัติของดิสก์ RAM ใช้ตัวเลือกนี้ได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ใน เครื่องพิมพ์ และเครื่องพิมพ์มีหน่วยความจำว่างในขนาด 8 MB เป็นอย่างน้อย ค่าที่ระบบตั้งไว้คือ **ฮัตโนมัติ**

- จัตโนมัติ เครื่องพิมพ์กำหนดขนาดดิสก์ RAM สงสดตามจำนวนหน่วยความจำที่มีอย่ได้
- **ปิด** ปิดการทำงานของดิสก์ RAM แต่ดิสก์ RAM ขนาดเล็กที่สุดยังทำงานอยู่ (เพียงพอสำหรับการส แกนกระดาษหนึ่งหน้า)

หากต้องการกำหนดดิสก์ RAM

- 1. กด <mark>เมนู</mark> เพื่อเปิดเมนู
- 2. กด ▼ (ป่มลง) เพื่อเน้น **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**
- 3. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลือก**ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์**
- 4. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **การตั้งค่าระบบ**
- 5. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**การตั้งค่าระบบ**
- 6. กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเน้น **แรมดิสก์**
- 7. กด 🗸 (ป่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อเลือก**แรมดิสก์**
- 8. กด ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
- 9. กด 🗸 (ปุ่มเลือก) เพื่อตั้งตัวเลือก
- 10. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

ภาษา

หากคำว่า **ภาษา** ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษบนแผงควบคุม ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ หรือเลือกปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิด ใหม่อีกครั้ง เมื่อคำว่า **XXX MB** ปรากฏขึ้น ให้กด ゲ (ปุ่มเลือก) ค้างไว้ เมื่อไฟทั้งสามดวงบนแผงควบคุมสว่าง ขึ้น ให้คลาย ゲ (ปุ่มเลือก) และใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งภาษาของเครื่องพิมพ์

หากต้องการเลือกภาษา

- 1. เมื่อคำว่า **เลือกภาษาา** ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษ ให้กด ✓ (ปุ่มเลือก) และรอจนกระทั่งคำว่า **ภาษา** ปรากฏ เป็นภาษาอังกฤษ
- 2. กด ▼ (ปุ่มญ) จนกระทั่งภาษาที่เลือกปรากฏขึ้น
- 3. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อบันทึกภาษาที่เลือก

THWW แผงถวบคม **23**

ซอฟต์แวร์

เครื่องพิมพ์จะมีชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์รวมทั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และชอฟต์แวร์เสริม คุณควรติดตั้ง ชอฟต์แวร์ที่มีมาพร้อมกับเครื่อง เพื่อให้ติดตั้งเครื่องพิมพ์และเข้าใช้คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ได้เต็ม ประสิทธิภาพและง่ายดายขึ้น

ดูหมายเหตุการติดตั้งและไฟล์ Readme บน แผ่นขีดีรอมสำหรับซอฟต์แวร์และภาษาเพิ่มเติม ไม่มีซอฟต์แวร์ ของ HP ในทุกภาษา

ระบบปฏิบัติการและส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์

แผ่นซีดี รอมของเครื่องพิมพ์มีรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบของซอฟต์แวร์และไดรเวอร์สำหรับผู้ใช้และผู้ดูแล เครือข่าย คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่อยู่ในแผ่นซีดี รอม เพื่อใช้งานคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ได้ อย่างครบถ้วน คุณอาจติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นด้วยก็ได้ อย่างไรก็ตาม อาจไม่จำเป็นต่อการทำงานของเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบหมายเหตุการติดตั้งและไฟล์ Readme บนแผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์หากต้องการข้อมลเพิ่มเติม

แผ่นซีดีรอมรวมขอฟต์แวร์ที่ออกแบบขึ้นมาสำหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่ใช้ซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อม ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- Microsoft® Windows® 98 และ Windows Millennium Edition (Me)
- Microsoft Windows NT® 4.0 (การเชื่อมต่อแบบขนานและการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น)
- Microsoft Windows 2000. Windows XP และ Windows Server 2003.
- Apple Mac OS รุ่น 9.1 และสูงกว่า และ OS X รุ่น 10.1 หรือสูงกว่า

คุณสามารถดูข้อมูลไดรเวอร์เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อใช้กับระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนได้ทุกรุ่นได้ที่เว็บไซต์ http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software หากคุณไม่ได้ ใช้อินเทอร์เน็ต โปรดดูซอฟต์แวร์ล่าสุดได้ที่แผ่นปลิวฝ่ายสนับสนุนซึ่งให้มาพร้อมกับกล่องใส่เครื่องพิมพ์ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ของคณ

ชอฟต์แวร์	Windows 98/Me	Windows NT 4.0	Windows 2000/XP/ Server 2003	Mac OS	UNIX®/ Linux	OS/2
Windows Installer	x	x	x			
PCL 6	x	x	x			
PCL 5	x	x	x			
การลอกแบบ PostScript	x	x	x			
HP Web Jetadmin*		x	x		x	
Macintosh Installer				x		
ไฟล์ PostScript Printer Description (PPD) ของ Macintosh				х		
ไดรเวอร์ IBM*						x
สคริปต์ Model*					х	

^{*}มีเฉพาะบนเวิลด์ ไวลด์ เว็บ

ไดรเวกร์เครื่องพิมพ์

คุณสามารถเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ รวมถึงติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์ได้จาก ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์นี้ (โดยใช้ภาษาของเครื่องพิมพ์) ตรวจสอบหมายเหตุการติดตั้ง ไฟล์ Readme ไฟล์ Readme ล่าสุดบนแผ่นชีดีเครื่องพิมพ์หากต้องการข้อมุลชอฟต์แวร์และภาษาเพิ่มเติม

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ต่อไปนี้รวมอยู่กับเครื่องพิมพ์ ส่วนไดรเวอร์ล่าสุดอยู่ที่ http://www.hp.com/go/ lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software โปรแกรมติดตั้งชอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะ ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้หรือไม่โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการรับชอฟต์แวร์รุ่นล่า สด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

ระบบปฏิบัติการ ¹	PCL 6	PCL 5	PS	PPD ²
Windows 98, Me	х	x	x	х
Windows NT 4.0	х	x	х	х
Windows 2000, XP, Server 2003	х	х	х	х
Macintosh OS			х	х

¹ ไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของเครื่องพิมพ์จากไดรเวอร์หรือระบบปฏิบัติการทั้งหมด โปรดดูรายละเอียด คุณสมบัติที่นำมาใช้ได้จากวิธีใช้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

หากระบบของคุณไม่ได้ตรวจหาไดรเวอร์ล่าสุดจากอินเทอร์เน็ตให้โดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรดดาวน์โหลดไดรเวอร์ดังกล่าวจาก http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software หลังจากเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว โปรดคลิกที่ Downloads and Drivers เพื่อค้นหาไดรเวอร์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด

คุณสามารถรับสคริปต์ Model สำหรับ UNIX และ Linux โดยการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต หรือจากฝ่าย บริการ หรือฝ่ายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งของ HP สำหรับฝ่ายสนับสนุน Linux โปรดดูที่ http://www.hp.com/go/linux สำหรับฝ่ายสนับสนุน UNIX โปรดดูที่ http://www.hp.com/go/jetdirectunix software สำหรับข้อมลเพิ่มเติม โปรดดูที่แผ่นปลิวฝ่ายสนับสนนที่อยู่ในกล่องเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

หากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการไม่มีอยู่ในแผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์ หรือไม่ได้แสดงรายการไว้ ณ ที่นี้ ให้ตรวจดูที่หมายเหตุการติดตั้ง ไฟล์ Readme หรือไฟล์ Readme ล่าสุด ว่าไดรเวอร์ได้รับการสนับสนุนหรือ ไม่ หากไม่ได้รับการสนับสนุน โปรดติดต่อบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ หลังจากนั้นให้ ขอไดรเวอร์ที่ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์นี้

ไดรเวอร์เสริม

ไดรเวอร์ต่อไปนี้ไม่ได้รวมอย่บนแผ่นชีดีรอม แต่เลือกดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต

- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ OS/2 PCL 5 หรือ PCL 6
- ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ OS/2 PS
- สคริปท์รุ่น UNIX
- ไดรเวอร์ Linux
- ไดรเวอร์ HP OpenVMS

หมายเหตุ

IBM ได้จัดเตรียมไดรเวอร์ OS/2 ให้ ซึ่งบรรจุรวมกับ OS/2 อย่างไรก็ตาม ไดรเวอร์เหล่านี้ไม่มีในภาษาจีนแผ่น ดินใหญ่ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาจีนไต้หวัน

THWW ชอฟต์แวร์ **25**

² ไฟล์ PostScript (PS) Printer Description (PPDs)

เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตามที่คุณต้องการ

เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โดยคำนึงถึงวิธีที่คุณใช้เครื่องพิมพ์ คุณสมบัติบางอย่างของเครื่องพิมพ์จะใช้ได้เฉพาะใน ไดรเวอร์ PCL 6 เท่านั้น โปรดดข้อมลคณสมบัติที่นำมาใช้ได้จากวิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- ใช้ไดรเวอร์ PCL 6 เพื่อใช้คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่ใช้พิมพ์งานทั่วไปในสำนักงาน คุณควรใช้ไดรเวอร์ PCL 6 เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของงานพิมพ์สูงสุด รวมถึงคุณภาพของงานพิมพ์ด้วย
- ใช้ไดรเวอร์ PCL 5 หากจำเป็นต้องปรับเทียบย้อนหลังกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL รุ่นก่อนหรือเครื่อง พิมพ์เครื่องเก่า
- ใช้ไดรเวอร์ PS หากคุณกำลังพิมพ์จากโปรแกรมเฉพาะของ PostScript เช่น Adobe® หรือ Corel เพื่อ การเข้ากันได้กับความต้องการใช้ PostScript Level 3 หรือสำหรับตัวอักษร PS CompactFlash ที่สนับ สนน

หมายเหตุ

26

เครื่องพิมพ์จะสลับภาษาโดยอัตโนมัติระหว่างภาษาเครื่องพิมพ์ PS และ PCL

วิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แต่ละชุดมีหน้าจอความช่วยเหลือ ซึ่งสามารถเรียกใช้จากปุ่ม ความช่วยเหลือ ปุ่ม F1 บนแป้น พิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องหมายคำถามที่มุมบนขวาในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติ การ Windows ที่ใช้) คุณยังสามารถเปิดวิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ด้วยการคลิกขวาที่รายการใด ๆ ในได รเวอร์ และคลิก What's This? หน้าจอความช่วยเหลือจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับไดรเวอร์แบบเฉพาะ วิธีใช้ได รเวอร์เครื่องพิมพ์จะเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งแยกจากวิธีใช้ในโปรแกรมของคุณ

การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ใช้วิธีใดต่อไปนี้เพื่อเปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์:

ระบบปฏิบัติการ	หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ งานพิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิด โปรแกรมชอฟต์แวร์	หากต้องการเปลี่ยนการตั้งก่างานพิมพ์ ที่ระบบตั้งไว้ (ตัวอย่างเช่น เปิด พิมพ์ บนสองด้าน ตามที่ระบบตั้งไว้)	หากต้องการเปลี่ยนการค่าคอนฟิกเก อเรชัน (เช่น เพิ่มตัวเลือกต่าง ๆ เช่น ถาดกระดาษ หรือเปิด/ปิดคุณสมบัติ ของไดรเวอร์ เช่น Allow Manual Duplexing)
Windows 98, NT 4.0 และ ME	บนเมนู File ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก Print เลือกเครื่องพิมพ์ แล้ว คลิก Properties ขั้นตอนอาจไม่เหมือนกัน แต่ขั้นตอน นี้พบมากที่สุด	คลิก Start คลิก Settings และคลิก Printers คลิกขวาที่ไอคอนเครื่อง พิมพ์ แล้วคลิกที่ Properties (Windows 98 and ME) หรือ Document Defaults (Windows NT 4.0)	คลิก Start คลิก Settings และคลิก Printers คลิกขวาที่ไอคอนเครื่อง พิมพ์ แล้วคลิกที่ Properties จาก นั้น คลิกที่แถบ ตั้งค่าคอนฟิก
Windows 2000, XP และ Server 2003	บนเมนู File ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้กลิก Print เลือกเครื่องพิมพ์ และ กลิก Properties หรือ Preferences ขั้นตอนอาจไม่เหมือนกัน แต่ขั้นตอน นี้พบมากที่สุด	คลิก Start คลิก Settings และคลิก Printers หรือ Printers and Faxes คลิกขวาทีไอคอนเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกที่ Printing Preferences	คลิก Start คลิก Settings และคลิก Printers หรือ Printers and Faxes คลิกขวาทีไอคอนเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกที่ Properties จากนั้น คลิ กที่แถบ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
Macintosh OS V9.1	ในเมนู File คลิก Print เปลี่ยนแปลง การตั้งค่าที่คุณต้องการบนเมนูต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น	ในเมนู File คลิก Print เมื่อคุณ เปลี่ยนการตั้งค่าในเมนูที่ปรากฏขึ้น แล้ว ให้คลิกที่ Save Settings	คลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์เดสก์ทอป แล้วคลิกที่ Change Setup ในเมนู Printing

บท 1 หลักเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์ THWW

ระบบปฏิบัติการ	หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ งานพิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิด โปรแกรมซอฟต์แวร์	หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ ที่ระบบตั้งไว้ (ตัวอย่างเช่น เปิด พิมพ์ บนสองด้าน ตามที่ระบบตั้งไว้)	หากต้องการเปลี่ยนการค่าคอนฟิกเก อเรชัน (เช่น เพิ่มตัวเลือกต่าง ๆ เช่น ถาคกระดาษ หรือเปิด/ปิดคุณสมบัติ ของไดรเวอร์ เช่น Allow Manual Duplexing)
Macintosh OS X V10.1	acintosh OS X V10.1 ในเมน ู File คลิก Print เปลี่ยนแปลง การตั้งค่าที่คุณต้องการบนเมนูต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น ในเมน ู File คลิก Print หากต้องการ เปลี่ยนการตั้งค่าตามที่จำเป็น ให้ใช้ เมนูที่ปรากฏขึ้น และคลิกที่ Save Custom Settings บนเมนูหลักที่ ปรากฏขึ้น ค่าเหล่านี้จะได้รับการ	ลบเครื่องพิมพ์และติดตั้งใหม่ ได รเวอร์จะได้รับการตั้งค่าคอนฟิกโดย อัตโนมัติพร้อมกับตัวเลือกใหม่เมื่อมี การติดตั้งไดรเวอร์นี้อีกครั้ง	
		บันทึกเป็นตัวเลือก Custom หาก ต้องการใช้การตั้งค่าใหม่ คุณต้องเลือก ตัวเลือก Custom ทุกครั้งที่คุณเปิด โปรแกรมและพิมพ์งาน	หมายเหตุ ใช้ขั้นตอนนี้สำหรับการเชื่อมต่อกับ AppleTalk เท่านั้น อาจไม่มีข้อมูลค่า คอนฟิกเกอเรชันในโหมด Classic
Macintosh OS X V10.2	Macintosh OS X V10.2 ในเมนู File คลิก Print เปลี่ยนแปลง การตั้งค่าที่คุณต้องการบนเมนูต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น ให้ใช้ เมนูต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น และในเมนูที่ ปรากฏขึ้นของ Presets คลิกที่ Save as และพิมพ์ชื่อของการตั้งค่า ล่วงหน้านั้น การตั้งค่าดังกล่าวนี้จะถูก บันทึกไว้ในเมนู Presets หากต้อง การใช้การตั้งค่าใหม่ คณต้องเลือกตัว	เปิด Print Center ได้ด้วยการเลือก ฮาร์ดไดรฟ์ คลิก Applications คลิ ก Utilities และคลิกสองครั้งที่ Print Center คลิกที่คิวการพิมพ์ จากนั้น คลิกที่ Show Info ในเมนู Printers แล้วคลิกที่เมนู Installable Options	
เลือกการตั้งค่าล่วงห	เลือกการตั้งค่าล่วงหน้าที่บันทึกไว้แล้ว ทุกครั้งที่คุณเปิดโปรแกรมและพิมพ์	หมายเหตุ อาจไม่มีข้อมูลค่าคอนฟิกเกอเรชันใน โหมด Classic	
Macintosh OS X V10.3	ในเมนู File คลิก Print เปลี่ยนแปลง การตั้งค่าที่คุณต้องการบนเมนูต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น	ในเมนุ File คลิก Print หากต้องการ เปลี่ยนการตั้งค่าตามที่จำเป็น ให้ใช้ เมนุต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น และในเมนุที่ ปรากฏขึ้นของ Presets คลิกที่ Save as และพิมพ์ชื่อของการตั้งค่า ล่วงหน้านั้น การตั้งค่าดังกล่าวนี้จะถูก บันทึกไว้ในเมนุ Presets หากต้อง การใช้การตั้งค่าใหม่ คุณต้องเลือกตัว เลือกการตั้งค่าล่วงหน้าที่บันทึกไว้แล้ว ทุกครั้งที่คุณเปิดโปรแกรมและพิมพ์ งาน	เปิด Printer Setup Utilityได้ด้วย การเลือกฮาร์ดไดรฟ์ คลิก Applications คลิก Utilities และ คลิกสองครั้งที่ Printer Setup Utility คลิกที่คิวการพิมพ์ จากนั้น คลิ กที่ Show Info ในเมนู Printers แล้วคลิกที่เมนู Installable Options

ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่อง Macintosh

ตัวติดตั้ง HP มีไฟล์ PostScript Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions (PDEs) และ HP LaserJet Utility เพื่อนำมาใช้ร่วมกับเครื่อง Macintosh

หากคุณต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเน็ตเวิร์ก คุณสามารถใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวกับคอมพิวเตอร์ Macintosh โปรดดู รายละเอียดเพิ่มเติมที่ การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

PPDs

ใช้ PPDs ซึ่งรวมอยู่ในไดรเวอร์ Apple PostScript เพื่อเข้าใช้คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ และทำให้คอมพิวเตอร์ ติดต่อสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ได้ โปรแกรมติดตั้งของ PPDs, PDEs และซอฟต์แวร์อื่นมีอยู่ในแผ่นซีดีรอม ใช้ได รเวอร์ PS ที่เหมาะสมที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติ

THWW ชอฟต์แวร์ **27**

HP LaserJet Utility

ใช้ hp LaserJet ยูทิลิตี้เพื่อควบคุมคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งไม่มีอยู่ในไดรเวอร์ หน้าจอประกอบทำให้เลือกคุณสมบัติ ของเครื่องพิมพ์ได้ง่ายขึ้น ใช้ HP LaserJet Utility เพื่อทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ กำหนดชื่อนี้ให้กับโชนที่อย่บนเครือข่าย และดาวน์โหลดไฟล์และตัวอักษร
- ตั้งค่าคอนฟิกและตั้งเครื่องพิมพ์สำหรับการพิมพ์ Internet Protocol (IP)

หมายเหต

ในขณะนี้ HP LaserJet Utility ใช้ไม่ได้กับระบบปฏิบัติการ OS X แต่ใช้ได้กับสภาพแวดล้อมแบบ Classic

การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์

เครื่องพิมพ์มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์บนแผ่นซีดีรอม คุณต้องติดตั้ง ชอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ที่อยในแผ่นซีดีรอม เพื่อใช้งานคณสมบัติทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ได้อย่างครบถ้วน

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอม คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ได้จากอินเทอร์เน็ต โดย ไปที่ http://www.hp.com/go/lj4250 software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350 software

หมายเหตุ

เลือกดาวน์โหลดสคริปท์รุ่นตัวอย่างสำหรับ UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) และเครือข่าย Linux ได้จากเวิลด์ ไวลด์ เว็บ สำหรับการสนับสนุนของ Linux โปรดดูที่ http://www.hp.com/go/linux สำหรับการสนับสนุนของ UNIX โปรดดูที่ http://www.hp.com/go/jetdirectunix software

คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software

หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งและได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แล้ว โปรดดูที่ <u>การใช้คุณสมบัติในได</u> <u>รเวอร์เครื่องพิมพ์</u> เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องพิมพ์ของคุณ

วิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แต่ละชุดมีหน้าจอความช่วยเหลือ ซึ่งสามารถเรียกใช้จากปุ่ม **ความช่วยเหลือ** ปุ่ม F1 บนแป้น พิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องหมายคำถามที่มุมบนขวาในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติ การ Windows ที่ใช้) หน้าจอความช่วยเหลือจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับไดรเวอร์แบบเฉพาะ ไฟล์วิธีใช้ในไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์จะแยกต่างหากจากวิธีใช้ของโปรแกรม

การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ของ Windows สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรง

เนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายวิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์สำหรับ Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003

เมื่อได้ติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงแล้ว ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ก่อนที่จะต่อสายเคเบิลแบบ ขนานหรือสายเคเบิล USB หากได้เชื่อมต่อสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรด ดูที่ การติดตั้งซอฟต์แวร์หลังจากที่ต่อสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB แล้ว

ใช้สายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรง ใช้สายเคเบิลขนานที่เข้ากันได้กับ IEEE 1284 หรือสายเคเบิล USB มาตรฐานขนาด 2 เมตร

ข้อควรระวัง

ห้ามต่อสายเคเบิลแบบขนานและสายเคเบิล USB ในเวลาเดียวกัน

หมายเหต

28

Windows NT 4.0 ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB

หากต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์

- 1. ปิดซอฟต์แวร์ทกโปรแกรมที่เปิดหรือทำงานอย่
- ใส่แผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์ลงในไดรฟ์ซีดีรอม หากหน้าจอแสดงข้อความต้อนรับไม่ปรากฏ ให้เปิดหน้าจอนี้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

บท 1 หลักเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์ THWW

- 1. บนเมน Start ให้คลิกที่คำว่า Run
- 2. พิมพ์ข้อมลต่อไปนี้ (โดยที่ X คือตัวอักษรของไดรฟ์ซีดีรอม): X:\setup
- 3. คลิก **ตกลง**
- 3. เมื่อระบบแจ้งให้ป้อนข้อมูล ให้คลิก Install Printer และปฏิบัติตามคำแนะที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 4. คลิก Finish เมื่อติดตั้งเสร็จสมบรูณ์แล้ว
- 5. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์
- 6. พิมพ์หน้าเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องแล้ว

ถ้าการติดตั้งล้มเหลว ให้ติดตั้งชอฟต์แวร์ใหม่ ถ้าการติดตั้งครั้งนี้ล้มเหลวอีก ให้ตรวจสอบหมายเหตุการติดตั้งและ ไฟล์ Readme ที่อยู่บนแผ่นชีดีรอมของเครื่องพิมพ์ หรือแผ่นปลิวที่อยู่ในกล่องเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software หากต้องการ ความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติม

การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์สำหรับเครือข่าย

ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนแผ่นชีดีรอมเครื่องพิมพ์สนับสนุนการติดตั้งเครือข่ายกับเครือข่าย Microsoft (ยกเว้น Windows 3.1x) สำหรับการติดตั้งของเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการอื่น ให้ไปที่ http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software.

หมายเหตุ

ต้องติดตั้งไดรเวอร์ Windows NT 4.0 ผ่านทาง Windows Add-Printer Wizard

HP Jetdirect print server ที่รวมอยู่ในเครื่องพิมพ์รุ่นที่มีตัวอักษร "n" อยู่ในชื่อรุ่น มีพอร์ตเครือข่าย 10/100Base-TX สำหรับตัวเลือกอื่น ๆ โปรดดูที่ <u>การสั่งซื้อขึ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง</u> หรือติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย HP ในส่วนของคณ โปรดดที่ ฝ่ายบริการลกค้า HP

ตัวติดตั้งไม่สนับสนุนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ หรือการสร้างวัตถุเครื่องพิมพ์บนเชิร์ฟเวอร์ Novell โดยจะสนับสนุน เฉพาะการติดตั้งเครือข่ายโดยตรงระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ Windows และเครื่องพิมพ์ หากต้องการติดตั้ง เครื่องพิมพ์ และสร้างวัตถุบนเชิร์ฟเวอร์ Novell ให้ใช้ยูทิจิตี้ HP เช่น HP Web Jetadmin หรือ Novell ยูทิจิตี้ เช่น NWadmin

หากต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์

- 1. หากคุณต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์บน Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คณมีสิทธิ์ผ้ดแลระบบ
 - พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก เพื่อดูให้แน่ใจว่า ได้ตั้งค่าคอนฟิก HP Jetdirect print server ได้อย่างถูกต้อง สำหรับเครือข่าย โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u> ให้มองหา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในหน้าที่สอง คุณอาจต้องใช้แอดเดรสนี้เพื่อทำให้ขั้นตอนการติดตั้งเครือข่ายเสร็จสมบรูณ์
- 2. ปิดซอฟต์แวร์ทกโปรแกรมที่เปิดหรือทำงานอย่
- 3. ใส่แผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์ลงในไดรฟ์ซีดีรอม
- 4. หากหน้าจอแสดงข้อความต้อนรับไม่ปรากฏ ให้เปิดหน้าจอนี้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - 1. บนเมน Start ให้คลิกที่คำว่า Run
 - 2. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ (โดยที่ X คือตัวอักษรของไดรฟ์ซีดีรอม): x : \setup
 - 3. คลิก **ตกลง**
- 5. เมื่อระบบแจ้งให้ป้อนข้อมูล ให้คลิก Install Printer และปฏิบัติตามคำแนะที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 6. คลิก Finish เมื่อติดตั้งเสร็จสมบรูณ์แล้ว
- 7. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์
- 8. พิมพ์หน้าเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้งขอฟต์แวร์อย่างถูกต้องแล้ว

THWW ซอฟต์แวร์ **29**

ถ้าการติดตั้งล้มเหลว ให้ติดตั้งชอฟต์แวร์ใหม่ ถ้าการติดตั้งครั้งนี้ล้มเหลวอีก ให้ตรวจสอบหมายเหตุการติดตั้งและ ไฟล์ Readme ที่อยู่บนแผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์ หรือแผ่นปลิวที่อยู่ในกล่องเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ http://www.hp.com/go/lj4350_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software หากต้องการ ความช่วยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

หากต้องการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows เพื่อใช้เครื่องพิมพ์เครือข่ายโดยใช้ร่วมกับ Windows

คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ บนเครือข่ายสามารถสั่งพิมพ์งานจากเครื่อง พิมพ์

โปรดอ่านเอกสารกำกับ Windows เพื่อตั้งค่าการใช้งานร่วมกันบน Windows เมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน โปรดติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ทกเครื่องที่ต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

การติดตั้งชอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ของ Macintosh สำหรับเครือข่าย

ส่วนนี้อธิบายวิธีติดตั้งชอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ของ Macintosh ซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์สนับสนุน Apple Mac OS 9 x และรุ่นที่สูงกว่า และ OS X V10.1 และรุ่นที่สูงกว่า

ชอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ยังประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- ไฟล์ PostScript Printer Description เมื่อใช้ไฟล์ PostScript (PS) Printer Description (PPDs) กับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Apple LaserWriter 8 คุณจะสามารถเข้าใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่อง พิมพ์ และช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดต่อกับเครื่องพิมพ์ได้ โปรแกรมติดตั้งของ PPDs และซอฟต์แวร์อื่น มีอยู่ในแผ่นชีดีรอมที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ควรใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Apple LaserWriter 8 ที่มา พร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- HP LaserJet Utility HP LaserJet ยูทิลิตี้ช่วยให้คุณเข้าใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ไม่มีในไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์ ใช้หน้าจอที่ปรากฏเพื่อเลือกคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์และใช้เครื่องพิมพ์เพื่อทำงานให้เสร็จ สมบรณ์:
 - ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ กำหนดชื่อนี้ให้กับโชนที่อยู่บนเครือข่าย ดาวน์โหลดไฟล์และแบบอักษร และเปลี่ยน แปลงการตั้งค่าส่วนใหญ่ของเครื่องพิมพ์
 - ตั้งรหัสผ่านสำหรับเครื่องพิมพ์
 - ตรวจสอบระดับการสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์
 - ตั้งค่าคอนฟิกและตั้งเครื่องพิมพ์สำหรับ Internet Protocol (IP) หรือการพิมพ์จาก AppleTalk

หากต้องการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใน Mac OS 9 x

- 1. ต่อสายเคเบิลเครือข่ายระหว่าง HP Jetdirect print server และพอร์ตเครือข่าย
- 2. ใส่แผ่นซีดีรอมลงในไดรฟ์ซีดีรอม เมนูบนแผ่นซีดีรอมจะรันเองโดยอัตโนมัติ ถ้าเมนูบนแผ่นซีดีรอมไม่ได้รัน เองโดยอัตโนมัติ ให้คลิกสองครั้งที่ไอคอนซีดีรอมที่อยู่บนเดสก์ทอป หลังจากนั้นให้คลิกสองครั้งที่ไอคอน Installer ไอคอนนี้อยู่ใน Installer/โฟลเดอร์<ภาษา>ของ Starter ซีดีรอม โดยที่<ภาษา>ที่ปรากฏคือ ภาษาที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น Installer/โฟลเดอร์ภาษาอังกฤษจะมีไอคอนของ Installer สำหรับซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์ที่แสดงเป็นภาษาอังกฤษ
- 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 4. จาก HD ให้คลิกApplications คลิก Utilities และเปิดยทิลิตี้ Apple Desktop Printer
- 5. คลิกสองครั้งที่ Printer (AppleTalk)
- 6. ถัดจากหน้าจอ AppleTalk Printer Selection ให้คลิก Change
- 7. เลือกเครื่องพิมพ์ คลิกที่คำว่า Auto Setup และคลิก Create
- 8. บนเมนู Printing ให้คลิกที่ดำว่า Set Default Printer

หากต้องการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใน Mac OS X V10.1 หรือรุ่นที่สูงกว่า

- 1. ต่อสายเคเบิลเครือข่ายระหว่าง HP Jetdirect print server และพอร์ตเครือข่าย
- 2. ใส่แผ่นซีดีรอมลงในไดรฟ์ซีดีรอม เมนูบนแผ่นซีดีรอมจะรันเองโดยอัตโนมัติ ถ้าเมนูบนแผ่นซีดีรอมไม่ได้รัน เองโดยอัตโนมัติ ให้คลิกสองครั้งที่ไอคอนซีดีรอมที่อยู่บนเดสก์ทอป หลังจากนั้นให้คลิกสองครั้งที่ไอคอน Installer ไอคอนนี้อยู่ใน Installer/โฟลเดอร์<ภาษา>ของ Starter ซีดีรอม โดยที่<ภาษา>ที่ปรากฏคือ ภาษาที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น Installer/โฟลเดอร์ภาษาอังกฤษจะมีไอคอนของ Installer สำหรับซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์ที่แสดงเป็นภาษาอังกฤษ
- 3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ HP LaserJet Installers
- 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 5. คลิกสองครั้งที่ไอคอน Installer สำหรับภาษาที่ต้องการ

หมายเหตุ

หากติดตั้ง OS X และ OS 9.x (Classic) ไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ตัวติดตั้งจะแสดงตัวเลือกการติดตั้ง ทั้งแบบ Classic และ OS X ให้

6. บนฮาร์ดไดรฟิคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกสองครั้งที่ Applications คลิกสองครั้งที่ Utilities และคลิ กสองครั้งที่ Print Center หรือ Print Setup Utility

หมายเหตุ

หากคุณกำลังใช้ OS X V10.3 คำว่า "Print Setup Utility" จะแทนที่คำว่า "Print Center"

- 7. คลิกที่คำว่า Add Printer
- 8. เลือกประเภทของการเชื่อมต่อ
- 9 เลือกชื่อเครื่องพิมพ์
- 10. คลิกที่คำว่า Add Printer
- 11. ปิด Print Center หรือ Print Setup Utility ได้ด้วยการคลิกปั่ม **ปิด** ที่มมซ้ายบน

หมายเหต

ไม่สามารถใช้พอร์ตแบบขนานเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh เข้ากับเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง

การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ของ Macintosh สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรง

หมายเหต

คอมพิวเตอร์ Macintosh ไม่สนับสนนการเชื่อมต่อพอร์ตแบบขนาน

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายวิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์สำหรับ OS 9.x และรุ่นที่สูงกว่า และ OS X V10.1 และ ร่นที่สงกว่า

ต้องติดตั้งไดรเวอร์ Apple LaserWriter เพื่อใช้ไฟล์ PPD โปรดใช้ไดรเวอร์ Apple LaserWriter 8 ที่มา พร้อมกับเครื่อง Macintosh

หากต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์

- 1. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องพิมพ์ และพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ ใช้สาย เคเบิล USB มาตรฐานขนาด 2เมตร
- 2. ปิดซอฟต์แวร์ทกโปรแกรมที่เปิดหรือทำงานอย่
- 3. ใส่แผ่นขีดีรอมเครื่องพิมพ์เข้าไปในไดรฟ์ขีดีรอม และรันตัวติดตั้ง

เมนูบนแผ่นซีดีรอมจะรันเองโดยอัตโนมัติ ถ้าเมนูบนแผ่นซีดีรอมไม่ได้รันเองโดยอัตโนมัติ ให้คลิกสองครั้งที่ ไอคอนซีดีรอมที่อยู่บนเดสก์ทอป หลังจากนั้นให้คลิกสองครั้งที่ไอคอน **Installer** ไอคอนนี้อยู่ใน Installer/ โฟลเดอร์<ภาษา>ของ Starter ซีดีรอม โดยที่<ภาษา>ที่ปรากฏคือภาษาที่คุณเลือก

- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 5. รีสตาร์ตเครื่อง
- 6. สำหรับ Mac OS 9.x:

THWW ซอฟต์แวร์ **31**

- 1. จาก HD คลิก Applications คลิก Utilities และเปิดยุทิลิตี้ Apple Desktop Printer
- 2. คลิกสองครั้งที่ Printer (USB) และคลิก OK
- 3. ถัดจาก USB Printer Selection ให้คลิกที่ Change
- 4. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก **OK**
- 5. ถัดจากPostscript Printer Description (PPD) File ให้คลิก Auto Setup และคลิก Create
- 6. บนเมนู Printing ให้คลิกที่คำว่า Set Default Printer

For Mac OS X:

- 1. จาก HD คลิก Applications และคลิก Utilities และคลิก Print Center หรือ Printer Setup Utility เพื่อเริ่มต้น Print Center หรือ Printer Setup Utility
- 2. หากเครื่องพิมพ์ปรากฏในรายการเครื่องพิมพ์ ให้ลบเครื่องพิมพ์ออก
- 3. คลิกที่คำว่า Add
- 4. บนเมนแบบดึงลงที่ด้านบนสด ให้คลิก **USB**
- 5. ใน Printer Model List ให้คลิก HP
- 6. ใต้คำว่า Model Name ให้คลิก HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series และคลิก Add
- 7. พิมพ์หน้าเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้งขอฟต์แวร์อย่างถูกต้องแล้ว

ถ้าการติดตั้งล้มเหลว ให้ติดตั้งชอฟต์แวร์ใหม่ ถ้าการติดตั้งครั้งนี้ล้มเหลวอีก ให้ตรวจสอบหมายเหตุการติดตั้งและ ไฟล์ Readme ที่อยู่บนแผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์ หรือแผ่นปลิวที่อยู่ในกล่องเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ http://www.hp.com/go/lj4350_software หากต้องการ ความช่วยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

การติดตั้งชอฟต์แวร์หลังจากที่ต่อสายเคเบิลแบบขนานหรือสายเคเบิล USB แล้ว

หากคุณเชื่อมต่อสายเคเบิลแบบขนานหรือ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ Windows แล้ว กล่องโต้ตอบ New Hardware Found จะปรากฏขึ้นเมื่อคณเปิดคอมพิวเตอร์

หากต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ Windows 98 หรือ Windows Me

- 1. ในกล่องโต้ตอบ New Hardware Found ให้คลิก Search CD-ROM drive
- 2. คลิกที่คำว่า Next
- 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 4. พิมพ์หน้าเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างถกต้องแล้ว

ถ้าการติดตั้งล้มเหลว ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ ถ้าการติดตั้งครั้งนี้ล้มเหลวอีก ให้ตรวจสอบหมายเหตุการติดตั้งและ ไฟล์ Readme ที่อยู่บนแผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์ หรือแผ่นปลิวที่อยู่ในกล่องเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software หากต้องการ ความช่วยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

หากต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003

- 1. ในกล่องโต้ตอบ New Hardware Found ให้คลิกที่คำว่า Search
- 2. บนหน้าจอ Locate Driver Files ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Specify a Location และลบเครื่อง หมายออกจากกล่องอื่นทั้งหมด แล้วจากนั้น ให้คลิกที่คำว่า Next
- 3. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ โดยที่ X คือตัวอักษรของไดรฟ์ชีดีรอม: x : \2000x₽
- 4. คลิกที่คำว่า **Next**

32

5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

- 6. คลิกที่คำว่า Finish เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
- 7. เลือกภาษาและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 8. พิมพ์หน้าเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้งขอฟต์แวร์อย่างถูกต้องแล้ว

ถ้าการติดตั้งล้มเหลว ให้ติดตั้งชอฟต์แวร์ใหม่ ถ้าการติดตั้งครั้งนี้ล้มเหลวอีก ให้ตรวจสอบหมายเหตุการติดตั้งและ ไฟล์ Readme ที่อยู่บนแผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์ หรือแผ่นปลิวที่อยู่ในกล่องเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/lj4350_software หากต้องการ ความช่วยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์

ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีถอนซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์

หากต้องการถอนซอฟต์แวร์ออกจากระบบปฏิบัติการ Windows

ใช้ตัวถอนการติดตั้งเพื่อเลือกและย้ายส่วนประกอบระบบการพิมพ์ของ HP บน Windows บางส่วนหรือทั้งหมด ออก

- 1. คลิกที่คำว่า Start และหลังจากนั้น ให้คลิกที่คำว่า Programs
- 2. ชี้ไปที่คำว่า HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series และคลิก Uninstaller
- 3. คลิกที่คำว่า **Next**
- 4. เลือกส่วนประกอบระบบการพิมพ์ของ HP ที่คณต้องการถอนการติดตั้ง
- 5. คลิก **ตกลง**
- 6. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อทำให้การถอนติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

หากต้องการถอนซอฟต์แวร์ออกจากระบบปฏิบัติการ Macintosh

ลากโฟลเดอร์ HP LaserJet และ PPDs ไปที่ถึงขยะ:

- **สำหรับ Mac OS 9** โฟลเดอร์จะอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์/HP LaserJet และในฮาร์ดไดรฟ์/โฟลเดอร์ระบบ/ส่วน ขยาย/คำอธิบายเครื่องพิมพ์
- สำหรับ Mac OS X, โฟลเดอร์จะอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/EN.lproj

THWW ซอฟต์แวร์ 33

การเลือกสื่อที่ใช้พิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้รองรับสื่อหลายประเภท เช่น กระดาษตัดเป็นแผ่น รวมถึงกระดาษรีไซเคิล 100% ซองจดหมาย ฉลาก แผ่นใส และกระดาษที่กำหนดขนาดเองส่วนคุณสมบัติต่างๆ เช่น น้ำหนัก ส่วนประกอบ เส้นใย และความ ขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์และคุณภาพงานพิมพ์ กระดาษที่ไม่มี คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้ อาจทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้ได้:

- คณภาพงานพิมพ์ไม่ดี
- กระดาษติดมากขึ้น
- เครื่องพิมพ์เสียหายก่อนถึงเวลาอันควร และต้องมีการซ่อมแซม

หมายเหต

กระดาษบางประเภทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางในคู่มือฉบับนี้แต่ยังคงพิมพ์งานได้ไม่ดี ทั้งนี้อาจเกิดจาก การใช้อย่างไม่เหมาะสม ระดับอุณหภูมิและความชื้นไม่เหมาะกับการพิมพ์ หรือปัจจัยอื่นๆ ซึ่ง HewlettPackard ไม่สามารถควบคุมได้ ก่อนตัดสินใจชื้อสื่อสำหรับพิมพ์จำนวนมาก ควรดูให้แน่ใจว่า สื่อเหล่า นั้นมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ใน HP LaserJet Printer Family Print Media Guide ที่สามารถดาวน์โหลด ได้จาก http://www.hp.com/support/ljpaperguideทดสอบกระดาษทุกครั้งก่อนชื้อกระดาษจำนวนมาก

ข้อควรระวัง

การใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดของ HP อาจก่อให้เกิดปัญหาแก่เครื่องพิมพ์ ทำให้ ต้องช่อมแชมเครื่องพิมพ์ข้อตกลงในการรับประกันหรือบริการของ HP ไม่ครอบคลุมการช่อมแชมในลักษณะนี้

ขนาดสื่อสำหรับพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุน

ขนาดและน้ำหนักที่ถาดกระดาษ 1 สนับสนน

ขนาดกระดาษ	ขนาด ¹	น้ำหนัก	ขนาดบรรจุ²
Letter	216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	60 to 200 กรัม/ตาราง ^{เมตร}	100 กระดาษ 75 กรัม/
A4	210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)	(16 ถึง 53 ปอนด์)	ตาราง ^{เมตร} (20 ปอนด์)
Legal	216 x 356 มม.(8.5 x 14 นิ้ว)		
Executive	184 x 267 มม. (7.3 x 10.5 นิ้ว)		
A5	148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว)		
8.5 x 13	216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)		
B5 (JIS)	182 x 257 มม. (7.2 x 10.1 นิ้ว)		
Executive (JIS)	216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)		
โปสการ์ดแบบคู่ (JIS)	148 x 200 มม. (5.8 x 7.9 นิ้ว)		
16K	197 x 273 มม. (7.8 x 10.8 นิ้ว)		
กำหนดขนาดเอง ³	ขนาดเล็กที่สุด:76 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว)		
	สูงสุด:216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)		

ขนาดและน้ำหนักที่ถาดกระดาษ 1 สนับสนน (ทำต่อ)

ขนาดกระดาษ	ขนาด¹	น้ำหนัก	ขนาดบรรจุ²
ซองจดหมาย Commercial #10	105 x 241 มม. (4.1 x 9.5 นิ้ว)	75 ถึง 105 กรัม/ตาราง ^{เมตร} (20 ถึง 28 ปอนด์)	10 ซองจดหมาย
EnvelopeDL ISO	110 x 220 มม. (4.3 x 8.7 นิ้ว)		
EnvelopeC5 ISO	162 x 229 มม. (6.4 x 9.0 นิ้ว)		
EnvelopeB5 ISO	176 x 250 มม. (6.9 x 9.8 นิ้ว)		
EnvelopeMonarch #7-3/4	98 x 191 มม. (3.9 x 7.5 นิ้ว)		

¹เครื่องพิมพ์นี้รองรับกระดาษหลายขนาด ตรวจสอบขนาดที่รองรับจากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
²ขนาดบรรจุแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับน้ำหนักและความหนาของกระดาษ และสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
³หากต้องการพิมพ์บนกระดาษที่กำหนดขนาดเอง โปรดดูที่ <u>การพิมพ์บนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษที่กำหนด</u>ขนาดเอง หรือกระดาษหนัก

ขนาดและน้ำหนักของกระดาษที่ถาดกระดาษ 2 และถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้สนับ สนุน

ขนาดกระดาษ	ขนาด ¹	น้ำหนัก	ขนาดบรรจุ ²
Letter	216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	60 ถึง 120 กรัม/ตาราง ^{เมตร}	500 แผ่นสำหรับกระดาษ
A4	210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)	(16 ถึง 32 ปอนด์)	75 กรัม/ตาราง ^{เมตร} (20 ปอนด์)
Executive	184 x 267 มม. (7.3 x 10.5 นิ้ว)		
Legal	216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)		
8.5 x 13	216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้า)		
Executive (JIS)	216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)		
B5 (JIS)	182 x 257 มม. (7.2 x 10.1 นิ้ว)		
A5	148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว)		
16K	197 x 273 มม. (7.8 x 10.8 นิ้ว)		
กำหนดขนาดเอง ³	ขนาดเล็กที่สุด:148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว)		
	สูงสุด:216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)		

¹เครื่องพิมพ์นี้รองรับกระดาษหลายขนาด ตรวจสอบขนาดที่รองรับจากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
²ขนาดบรรจุแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับน้ำหนักและความหนาของกระดาษ และสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
³หากต้องการพิมพ์บนกระดาษที่กำหนดขนาดเอง โปรดดูที่ <u>การพิมพ์บนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษที่กำหนด</u>ขนาดเอง หรือกระดาษหนัก

THWW การเลือกสื่อที่ใช้พิมพ์ **35**

ขนาดและน้ำหนักของกระดาษที่ถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้สนับสนุน

ขนาดกระดาษ	ขนาด	น้ำหนัก	ขนาดบรรจุ ¹
Letter	216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	60 ถึง 120 กรัม/ตาราง ^{เมตร} (16 ถึง 32 ปอนด์)	1,500 แผ่นสำหรับ กระดาษ 75 กรัม/ตาราง ^{เมตร}
A4	210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ๊ว)	(20 ปอนด์)	(20 บอนด)
Legal	216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)		

¹ขนาดบรรจุแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับน้ำหนักและความหนาของกระดาษ และสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

ขนาดและน้ำหนักที่อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านสนับสนุน

ขนาดกระดาษ	ขนาด	น้ำหนัก
Letter	216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	60 ถึง 120 กรัม/ตาราง ^{เมตร}
A4	210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)	(16 ถึง 32 ปอนด์)
Executive	184 x 267 มม. (7.3 x 10.5 นิ้ว)	
Legal	216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	
B5 (JIS)	182 x 257 มม. (7.2 x 10.1 นิ้ว)	
A5	148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว)	

ขนาดและน้ำหนักที่ตัวป้อนของจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้สนับสนุน

ขนาดกระดาษ	ขนาด	น้ำหนัก	ขนาดบรรจุ
Monarch #7-3/4	98 x 191 มม. (3.9 x 7.5 นิ๊ว)	75 ถึง 105 กรัม/ตาราง ^{เมตร} (20 ถึง 28 ปอนด์)	75 ซองจดหมาย
Commercial#10	105 x 241 มม. (4.1 x 9.5 นิ๊ว)		
DL ISO	110 x 220 มม. (4.3 x 8.7 นิ๊ว)		
C5 ISO	162 x 229 มม. (6.4 x 9.0 นิ๊ว)		

ขนาดและน้ำหนักที่อุปกรณ์เย็บเล่มหรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้สนับสนุน

ขนาดกระดาษ	ขนาด¹	น้ำหนัก	ขนาดบรรจุ ²
อุปกรณ์เรียงกระดาษ หรือส่วนของอุปกรณ์เรียงกระดาษในอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษเท่านั้น			

ขนาดและน้ำหนักที่อุปกรณ์เย็บเล่มหรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้สนับสนุน (ทำต่อ)

ขนาดกระดาษ	ขนาด¹	น้ำหนัก	ขนาดบรรจุ ²
Letter	216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	00 111 20 1111 1111	500 แผ่นสำหรับกระดาษ 75 กรัม/ตาราง ^{เมตร}
A4	210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ๊ว)		(20 บอนต)
Executive	184 x 267 มม. (7.3 x 10.5 นิ๊ว)		
Legal	216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)		
B5 (JIS)	182 x 257 มม. (7.2 x 10.1 นิ๊ว)		
A5	148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ๊ว)		
กำหนดขนาดเอง ³	ขนาดเล็กที่ สุด:148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้า)		
	สูงสุด:216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)		
ส่วนของอุปกรณ์เย็บเล่มในอ		_. ľu ⁴	
Letter	216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	60 ถึง 120 กรัม/ตาราง ^{เมตร} (16 ถึง 32 ปอนด์) 15 แผ่นสำหรับกระต _ุ 75 กรัม/ตาราง ^{เมตร} (20 ปอนด์)	_
A4	210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ๊ว)		(20 บอนด) -
Legal	216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)		

¹ เครื่องพิมพ์นี้รองรับกระดาษหลายขนาดตรวจสอบขนาดที่รองรับจากชอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
2ขนาดบรรจุแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับน้ำหนักและความหนาของกระดาษ และสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
3หากต้องการพิมพ์บนกระดาษที่กำหนดขนาดเอง โปรดดูที่ การพิมพ์บนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษที่กำหนดขนาดเอง หรือกระดาษหนัก

THWW การเลือกสื่อที่ใช้พิมพ์

37

⁴คุณสามารถเรียงกระดาษทุกขนาดได้ แต่จะเย็บเล่มได้เฉพาะขนาด Letter, Legal และ A4

ว งานพิมพ์

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานพิมพ์ทั่วๆ ไป

- การเลือกถาดกระดาษสำหรับงานพิมพ์
- การเลือกโหมดฟิวเซอร์ที่ถูกต้อง
- การเย็บเอกสาร
- การใส่กระดาษในถาด
- การทำความเข้าใจเรื่องตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการพิมพ์บนสื่อ
- การพิมพ์ซองจดหมาย
- การพิมพ์บนวัสดุสำหรับพิมพ์พิเศษ
- การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (อูปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้)
- การยกเลิกงานพิมพ์
- การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- การใช้คุณสมบัติในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- การใช้คุณสมบัติการเก็บบันทึกงาน

THWW 39

การเลือกถาดกระดาษสำหรับงานพิมพ์

้คุณสามารถเลือกวิธีการดึงกระดาษจากถาดของเครื่องพิมพ์ ส่วนต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิก เครื่องพิมพ์เพื่อดึงกระดาษจากถาดที่ระบุ

การทำความเข้าใจเรื่องลำดับของถาดกระดาษ

<u>การกำหนดการทำงานของถาดกระดาษ 1</u>

<u>การพิมพ์ตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาดกระดาษ)</u>

กระดาษที่ป้อนด้วยมือจากถาดกระดาษ 1

การทำความเข้าใจเรื่องลำดับของถาดกระดาษ

หากสั่งให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งาน เครื่องพิมพ์จะเลือกชนิดและขนาดกระดาษที่จะใช้ในงานนั้นให้ตรงกับที่ใส่ไว้ใน ถาด การใช้กระบวนการ "เลือกโดยอัตโนมัติ" จะช่วยกันหาถาดกระดาษทั้งหมดที่มีกระดาษชึ่งตรงกับความต้อง การ โดยเริ่มจากถาดล่างสุดขึ้นมาจนถึงถาดบนสุด (ถาดกระดาษ 1) เครื่องพิมพ์จะเริ่มต้นพิมพ์งานทันทีที่พบประ เภทและขนาดกระดาษที่ถูกต้อง

หมายเหตุ

กระบวนการ "เลือกโดยอัตโนมัติ" จะเกิดขึ้นเมื่อไม่พบถาดกระดาษที่เหมาะสมกับงานพิมพ์หากพบถาดที่เหมาะ สม เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานจากถาดนั้น

- หากป้อนกระดาษในถาดกระดาษ 1 และตั้งถาดกระดาษ 1 เป็น TRAY 1 TYPE=ชนิดใดก็ได้ และ TRAY 1 SIZE=ชนิดใดก็ได้ บนเมนู การจัดการกระดาษ เครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจากถาดกระดาษ 1 ก่อนเสมอ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การกำหนดการทำงานของถาดกระดาษ 1
- แต่ถ้าทำการกันหาไม่สำเร็จ เครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความที่หน้าจอบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ เพื่อขอให้ คุณใส่ชนิด/ขนาดกระดาษที่ถูกต้องคุณสามารถใส่ชนิด/ขนาดกระดาษที่เครื่องต้องการ หรืออาจไม่สนใจคำ ขอนั้นด้วยการเลือกชนิด/ขนาดกระดาษอื่นที่แผงควบคุมแทน
- หากกระดาษหมดในระหว่างที่พิมพ์งาน เครื่องพิมพ์จะเปลี่ยนไปดึงกระดาษจากถาดอื่นที่มีชนิด/ขนาดกระดาษเหมือนกันโดยอัตโนมัติ

กระบวนการเลือกโดยอัตโนมัติอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง หากคุณปรับเปลี่ยนการทำงานของถาดกระดาษ 1 (ตามที่ ได้อธิบายไว้ใน<u>การกำหนดการทำงานของถาดกระดาษ 1</u>) หรือหากคุณกำหนดการป่อนกระดาษด้วยตนเองที่ ถาดกระดาษ 1 (ตามที่ได้อธิบายไว้ในกระดาษที่ป้อนด้วยมือจากถาดกระดาษ 1)

การกำหนดการทำงานของถาดกระดาษ 1

้คุณสามารถตั้งให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานจากถาดกระดาษ 1 หากป้อนกระดาษไว้ในถาดนี้ หรือตั้งให้พิมพ์ จากถาดกระดาษ 1 เท่านั้นหากกระดาษที่อยู่ในถาดเป็นชนิดที่ขอไว้ โปรดดูที่ <u>เมนการจัดการกระดาษ</u>

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ประเภทสำหรับถาด 1=ชนิดใดก็ได้ ขนาดถาด 1=ชนิดใดก็ได้	เครื่องพิมพ์มักดึงกระดาษจากถาดกระดาษ 1 ก่อนเว้นแต่ไม่ มีกระดาษหรือถาดนี้ถูกปิด หากไม่มีกระดาษอยู่ใน ถาดกระดาษ 1 อยู่ตลอดเวลา หรือหากคุณใช้ถาดกระดาษ 1 เป็นถาดสำหรับป้อนกระดาษด้วยตนเอง ให้ใช้ค่าที่ตั้งไว้ เป็น ประเภทสำหรับถาด 1=ชนิดใดก็ได้ และ ขนาดถาด 1= ชนิดใดก็ได้ บนเมนู การจัดการกระดาษ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ประเภทสำหรับถาด 1= หรือ ขนาดถาด 1=ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ ชนิดใดก็ได้	แสดงว่าเครื่องพิมพ์รับรู้ว่าถาดกระดาษ 1 เป็นเหมือนกับ ถาดอื่น เครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจากถาดซึ่งมีชนิดและ ขนาดกระดาษตรงกับค่าที่เลือกไว้จากซอฟต์แวร์ แทนที่จะ หากระดาษในถาดกระดาษ 1 ก่อน คุณสามารถเลือกกระดาษตามชนิด ขนาด หรือแหล่ง ป้อนกระดาษจากถาดใดก็ได้ (รวมทั้งถาดกระดาษ 1) ได้ใน ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หากต้องการพิมพ์งานตามชนิดและ ขนาดกระดาษ โปรดดูที่ การพิมพ์ตามชนิดและขนาด

นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดให้เครื่องพิมพ์ถามว่าจะดึงกระดาษจากถาดกระดาษ 1 ได้หรือไม่ หากเครื่องไม่พบ ชนิดและขนาดกระดาษที่ตรงกันในถาดอื่น โดยคุณสามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ถามคุณทุกครั้งก่อนที่จะดึง กระดาษจากถาดกระดาษ 1 หรือถามเมื่อถาดกระดาษ 1 ไม่มีกระดาษเท่านั้น ตั้งค่า **ใช้ถาดที่ขอ** บนเมนูย่อย **การ ตั้งค่าระบบ** ของเมน **ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์**

การพิมพ์ตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาดกระดาษ)

การพิมพ์โดยกำหนดชนิดและขนาดกระดาษเป็นวิธีที่ทำให้แน่ใจว่า คุณพิมพ์งานลงในกระดาษที่ต้องการอยู่เสมอ คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกถาดโดยกำหนดตามชนิดของกระดาษ เช่น กระดาษพื้นผิวเรียบ หรือกระดาษหัว จดหมาย และขนาดกระดาษ เช่น ขนาด Letter หรือ A4 ที่ใส่อยู่ในถาด

หากคุณตั้งค่าคอนฟิกถาดกระดาษในแบบนี้ และเลือกชนิดและขนาดกระดาษที่แน่นอนในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะเลือกถาดกระดาษที่มีกระดาษในชนิดและขนาดที่เลือกให้โดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องเลือกถาดกระดาษ เฉพาะ (การเลือกตามแหล่งป้อนกระดาษ) การตั้งค่าคอนฟิกด้วยวิธีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในกรณีที่คุณใช้ เครื่องพิมพ์ร่วมกัน รวมถึงหากมีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งรายใส่กระดาษหรือนำกระดาษออกบ่อยๆ)

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นเก่าบางเครื่องจะมีคุณสมบัติ "ล็อค" ถาดเพื่อป้องกันการพิมพ์โดยใช้กระดาษผิดการพิมพ์งาน โดยกำหนดชนิดและขนาดกระดาษช่วยลดความจำเป็นในการล็อคถาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดและ ขนาดกระดาษที่แต่ละถาดสนับสนน โปรดดที่ ขนาดสื่อสำหรับพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนน

หมายเหตุ

หากต้องการพิมพ์งานโดยกำหนดชนิดและขนาดกระดาษจากถาดกระดาษ 2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ หรือตัวป้อน ซองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ คุณอาจจำเป็นต้องนำกระดาษออกจากถาดกระดาษ 1 และปิดถาดกระดาษ 1 หรือตั้ง**ประเภทสำหรับถาด 1** และ **ขนาดถาด 1** เป็นชนิดอื่นที่ไม่ใช่ **ชนิดใดก็ได้** บนเมนู การจัดการกระดาษ ที่ แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>การกำหนดการทำงานของถาดกระดาษ 1</u>การตั้ง ค่าในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะไปแทนที่ค่าที่แผงควบคุม (การตั้งค่าของโปรแกรมจะแทนที่การตั้งค่า ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)

หากต้องการพิมพ์โดยกำหนดชนิดและขนาดกระดาษ

- 1. โปรดตรวจดูว่าคุณได้ใส่กระดาษลงในถาดอย่างถูกต้อง โปรดดูที่ <u>การใส่กระดาษในถาด</u>)
- 2. ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู การจัดการกระดาษเลือกชนิดกระดาษสำหรับถาดแต่ละถาด หากคุณไม่ แน่ใจว่ากระดาษที่ใส่ไว้ในถาดเป็นชนิดใด เช่น กระดาษบอนด์ หรือกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ ให้ตรวจดูที่ ฉลากบนหีบห่อบรรจกระดาษ
- 3. เลือกค่าขนาดกระดาษจากแผงควบคมเครื่องพิมพ์
 - ถาดกระดาษ 1: ตั้งค่าขนาดกระดาษในเมนู การจัดการกระดาษ หากตั้งเครื่องพิมพ์เป็น ประเภทสำหรับ ถาด 1= ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ ชนิดใดก็ได้หากคุณใส่กระดาษที่กำหนดขนาดเอง ให้ตั้งค่าขนาดกระดาษนั้น ไว้ในเมนู การจัดการกระดาษ ด้วยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพ์บนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษที่กำหนดขนาดเอง หรือกระดาษหนัก
 - ถาดกระดาษ 2 และถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้:หากคุณใส่กระดาษในถาดอย่าง ถูกต้องและปรับที่ปรับกระดาษอย่างถูกต้อง เครื่องพิมพ์จะตรวจหาขนาดกระดาษแบบมาตรฐานโดย อัตโนมัติ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการปรับถาดที่ การใส่กระดาษในถาด หากคุณใส่กระดาษที่กำหนดขนาด เอง ให้ตั้งค่าปุ่มหมุนในถาดเป็น "กำหนดเอง" และตั้งค่ากระดาษที่กำหนดขนาดเองในเมนู การจัดการ กระดาษ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพ์บนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษที่กำหนดขนาด เอง หรือกระดาษหนัก
 - ถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้:หากคุณใส่กระดาษในถาดอย่างถูกต้องและปรับที่ปรับกระดาษอย่างถูกต้อง เครื่องพิมพ์จะตรวจหาขนาดกระดาษแบบมาตรฐานโดยอัตโนมัติ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการปรับถาดที่ การใส่กระดาษในถาด เครื่องพิมพ์ไม่สนับสนุนกระดาษที่กำหนดขนาดเอง
 - ตัวป้อนซองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ ตั้งขนาดของกระดาษได้จากเมนู การจัดการกระดาษ
- 4. เมื่ออยู่ในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เลือกชนิดอื่นที่ไม่ใช่ **เลือกอัตโนมัติ**

หมายเหต

คุณยังสามารถตั้งค่าคอนฟิกชนิดและขนาดกระดาษจากซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต่อ กับระบบเครือข่ายได้อีกด้วย

กระดาษที่ป้อนด้วยมือจากถาดกระดาษ 1

คุณสมบัติการป้อนกระดาษด้วยมือเป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับการพิมพ์บนกระดาษพิเศษจากถาดกระดาษ 1 การตั้งค่า **ป้อนด้วยมือ** เป็น **ON** ไม่ว่าจะตั้งในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ จะทำให้เครื่องพิมพ์ หยุดทำงานหลังจากที่สั่งพิมพ์งานแต่ละงานแล้ว เพื่อให้คุณมีเวลาใส่กระดาษชนิดพิเศษ หรือสื่อที่ใช้พิมพ์อื่น ๆ ลง ในถาดกระดาษ 1 กด ✓ (ป่มเลือก) เพื่อพิมพ์งานต่อ

หากมีกระดาษในถาดกระดาษ 1 แล้วขณะที่คุณสั่งพิมพ์และแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ใช้ **ประเภทสำหรับถาด 1= ชนิดใดก็ได้** เป็นค่าคอนฟิเกอเรชันที่ระบบตั้งไว้สำหรับการทำงานของ ถาดกระดาษ 1 เครื่องพิมพ์จะ ไม่ หยุดพิมพ์และรอให้คุณใส่กระดาษก่อน หากต้องการให้เครื่องพิมพ์หยุดรอ ให้ ตั้งค่า **ประเภทสำหรับถาด 1** และ **ขนาดถาด 1** เป็นชนิดอื่นที่ไม่ใช่ **ชนิดใดก็ได้** บนเมนู การจัดการกระดาษ

หมายเหต

หากคุณตั้งค่า SIZE และ TYPE เป็น **ชนิดใดก็ได้** และตั้งค่า **ด้วยมือ แจ้งให้ป้อนกระดาษ** เป็น **เว้นแต่โหลดแล้ว** เครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจากถาดกระดาษ 1 โดยไม่รอข้อความแจ้ง หากคุณตั้งค่า **ด้วยมือ แจ้งให้ป้อนกระดาษ** เป็น **เสมอ** เครื่องพิมพ์จะขอให้คุณใส่กระดาษ แม้ได้ตั้งค่าถาดกระดาษ 1 เป็น TYPE=ชน**ิดใดก็ได้** และ SIZE= ชน**ิดใดก็ได้** ก็ตาม

หากคุณเลือก **ป้อนด้วยมือ=ใช้** ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ค่านี้จะใช้แทนค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และคุณ ต้องใส่กระดาษในถาดกระดาษ 1 ด้วยตนเองในการสั่งพิมพ์งานทั้งหมด เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกถาดอื่นจากไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์ หากคุณใช้คุณสมบัตินี้ไม่บ่อยนัก ข้อควรทำที่สุดคือตั้งค่า **ป้อนด้วยมือ=ไม่ใช้** ที่แผงควบคุมเครื่อง พิมพ์ และเลือกตัวเลือกการใส่กระดาษด้วยตนเองจากภายในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการ

การเลือกโหมดฟิวเซอร์ที่ถูกต้อง

เครื่องพิมพ์จะปรับโหมดฟิวเซอร์โดยอัตโนมัติตามชนิดกระดาษที่ตั้งไว้ในถาด ตัวอย่างเช่น สำหรับกระดาษหนา เช่น การ์ดสต็อค อาจจำเป็นต้องตั้งค่าโหมดฟิวเซอร์ให้เป็นโหมดสูงขึ้น เพื่อให้ผงหมึกติดที่หน้างานพิมพ์ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับแผ่นใส คุณต้องตั้งค่าโหมดฟิวเซอร์เป็นต่ำ เพื่อหลีกเลี่ยงความชำรุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ เครื่องพิมพ์ ค่าที่ระบบตั้งไว้มักให้สมรรถนะสงสุดสำหรับสื่อที่ใช้พิมพ์เกือบทกชนิด

คุณสามารถเปลี่ยนโหมดฟิวเซอร์ได้ เมื่อคุณตั้งค่าชนิดกระดาษในถาดที่คุณใช้งานอยู่แล้วเท่านั้น (โปรดดูที่ <u>การ พิมพ์ตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาดกระดาษ</u>))หลังจากที่คุณตั้งค่าชนิดกระดาษสำหรับถาดนั้นแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนโหมดฟิวเซอร์สำหรับชนิดกระดาษนั้นได้จากเมนู **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์** ในเมนูย่อย **คุณภาพ งานพิมพ์**บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ เมนย่อยคุณภาพงานพิมพ์)

หมายเหต

การใช้โหมดฟิวเซอร์ขั้นสูง เช่น สูง1 หรือ สูง2 จะเพิ่มความสามารถของผงหมึกในการยึดติดกับงานพิมพ์ อย่างไร ก็ตามอาจก่อปัญหาบางอย่าง เช่น กระดาษงอเกินไปหากคุณตั้งค่าโหมดฟิวเซอร์ไว้ที่ สูง1 หรือ สูง2 เครื่องพิมพ์ อาจพิมพ์งานด้วยความเร็วที่ลดลง

หากต้องการรีเซ็ตโหมดฟิวเซอร์ให้เป็นค่าที่ระบบตั้งไว้ ให้เปิดเมนู **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์** ที่แผงควบคุมเครื่อง พิมพ์ บนเมนูย่อย **คุณภาพงานพิมพ์** ให้เลือก **โหมดฟิวเซอร์** และเลือก **โหมดการเรียกคืน**

การเย็บเอกสาร

้อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้สามารถเย็บเล่มกระดาษขนาด 75 กรัม/ตาราง^{เมตร} (20 ปอนด์) ได้ 15 แผ่น อปกรณ์เย็บเล่มสามารถเย็บเล่มกระดาษขนาด Letter, A4 หรือ Legal ได้

- กระดาษมีน้ำหนักตั้งแต่ 60 ถึง 120 กรัม/ตารางเมตร (16 ถึง 32 ปอนด์) อย่างไรก็ตาม สำหรับกระดาษหนา คณอาจเย็บเล่มได้น้อยกว่า 15แผ่น
- หากงานที่คุณต้องการเย็บเล่มประกอบด้วยกระดาษเพียงหนึ่งแผ่น หรือหากประกอบด้วยกระดาษมากกว่า
 15 แผ่น เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานนั้นออกไปยังถาดกระดาษออก แต่จะไม่เย็บเล่มให้
- อปกรณ์เย็บเล่มใช้ได้กับกระดาษเท่านั้นดังนั้น จึงไม่ควรเย็บเล่มสื่อการพิมพ์ชนิดอื่น เช่น แผ่นใสหรือฉลาก

เมื่อคุณพร้อมที่จะให้เครื่องพิมพ์เย็บเล่มเอกสาร ให้เลือกการเย็บเล่มที่อยู่ในซอฟต์แวร์ โดยทั่วไปแล้ว คุณอาจ เลือกอุปกรณ์เย็บเล่มจากในโปรแกรมของคุณหรือในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ แม้ว่าตัวเลือกบางตัวอาจจะมีเฉพาะใน ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เท่านั้น วิธีการเลือกและแหล่งที่จะเลือกนั้นขึ้นอยู่กับโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของ คณ

ในกรณีที่คุณไม่สามารถเลือกอุปกรณ์เย็บเล่มจากโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ ให้เลือกอุปกรณ์เย็บเล่มที่ แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

คุณอาจต้องตั้งค่าคอนฟิกที่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เพื่อให้รับรู้อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่านี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นโปรดดูรายละเอียดที่ไฟล์ช่วยเหลือแบบออนไลน์สำหรับไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์

้อุปกรณ์เย็บเล่มยอมรับงานพิมพ์หากไม่มีลวดเย็บกระดาษอยู่ในอุปกรณ์ แต่จะไม่เย็บเล่มให้ คุณสามารถตั้งค่าคอน ฟิกเครื่องพิมพ์ให้ปิดการทำงานของตัวเลือกการเย็บเล่มหากลวดเย็บกระดาษในอุปกรณ์หมด

หากต้องการเลือกอุปกรณ์เย็บเล่มในซอฟต์แวร์ (Windows)

- 1. จากเมนู File ให้คลิก Print แล้วคลิกที่ Properties
- 2. บนแท็บ Output ให้คลิกที่รายการแบบดึงลงใต้ดำว่า Staple และคลิกที่ One Staple Angled

หากต้องการเลือกอุปกรณ์เย็บเล่มในซอฟต์แวร์ (Mac)

- 1. จากเมน File ให้คลิก Print แล้วคลิกที่ การตกแต่ง จากตัวเลือกการพิมพ์ที่ให้เลือกได้
- 2. ในกล่องโต้ตอบ Output Destination ให้เลือกตัวเลือก Stapler
- 3. ในกล่องโต้ตอบ Stapler ให้เลือกรูปแบบอุปกรณ์เย็บเล่ม

หากต้องการเลือกอุปกรณ์เย็บเล่มที่แผงควบคุม

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ตั้งค่าคอนฟิกอปกรณ์ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ปมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ อปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ และกด ✓ (ปมเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **หนึ่ง** และกด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)

หมายเหตุ


การเลือกอุปกรณ์เย็บเล่มที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะเปลี่ยนแปลงค่า**การเย็บเล่ม**ที่ระบบตั้งไว้มีความเป็นไปได้ว่า งานพิมพ์ทั้งหมดจะได้รับการเย็บเล่ม อย่างไรก็ดี การตั้งค่าที่คุณเปลี่ยนแปลงในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การ ตั้งค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงบนแผงควบคม

การใส่ลวดเย็บกระดาษ


เมื่อข้อความ STAPLER LOW ON STAPLES ปรากฏขึ้นที่หน้าจอบนแผงควบคุม ให้ใส่ลวดเย็บกระดาษ (อุปกรณ์เย็บเล่มเหลือลวดเย็บกระดาษน้อยกว่า 70 ตัว) หรือข้อความ STAPLER OUT OF STAPLES ปรากฏขึ้น (ไม่มีลวดเย็บกระดาษเหลืออยู่)หากอุปกรณ์เย็บเล่มไม่มีลวดเย็บกระดาษเหลืออยู่ งานพิมพ์จะพิมพ์ออก ไปที่อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ แต่งานพิมพ์เหล่านั้นจะไม่ถูกเย็บเล่ม

หากต้องการใส่ลวดเย็บกระดาษ

1. ที่ด้านขวาของอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ให้หมุนอุปกรณ์เย็บเล่มมาทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์จน กระทั่งอยู่ในตำแหน่งเปิด จับที่ที่จับสีฟ้าของตลับสำหรับใส่ลวดเย็บกระดาษ แล้วดึงตลับออกจากชุดอุปกรณ์ เย็บเล่ม

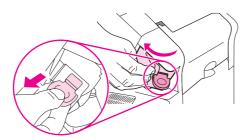

2. ใส่ตลับสำหรับใส่ลวดเย็บกระดาษตลับใหม่กลับเข้าไปในอุปกรณ์เย็บเล่ม และหมุนอุปกรณ์เย็บเล่มไปทางด้าน หลังเครื่องพิมพ์จนกระทั่งอปกรณ์กลับเข้าที่

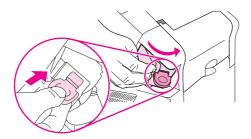

THWW การเย็บเอกสาร **45**

การใส่กระดาษในถาด

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษในถาดมาตรฐาน และถาดเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้

การใส่กระดาษในถาด 1

ถาดกระดาษ 1 คือ ถาดอเนกประสงค์ที่บรรจุกระดาษได้ 500 แผ่น แผ่นใสหรือฉลาก 50 แผ่น ซองจดหมาย 10 ซอง หรือบัตรดัชนี 20 ใบ เครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจากถาด 1 ก่อนตามค่าที่เครื่องพิมพ์ตั้งไว้ ในกรณีที่ใส่ กระดาษไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนการทำงาน โปรดดูที่ การกำหนดการทำงานของถาดกระดาษ 1

ถาดกระดาษ 1 สามารถใช้พิมพ์ชองจดหมาย แผ่นใส กระดาษที่กำหนดขนาดเอง หรือกระดาษชนิดอื่น โดยไม่ ต้องนำกระดาษออกจากถาดอื่น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ถาดนี้เป็นถาดเสริมได้ด้วย สำหรับขนาดกระดาษที่ได้รับ การสนับสนน โปรดดที่ ขนาดสื่อสำหรับพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนน

หากคุณติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ เครื่องพิมพ์จะหมุนภาพที่พิมพ์ของกระดาษทุกขนาดเป็นมุม 180° องศาโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะไม่ได้เย็บเล่มงานพิมพ์นั้นก็ตาม ในกรณีที่คุณพิมพ์งานโดยใช้กระดาษที่จำเป็นต้องวาง แนวกระดาษแบบพิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอร์ม กระดาษที่เจาะรูไว้แล้ว และกระดาษที่มี ลายน้ำ โปรดตรวจดูว่าคุณใส่กระดาษในถาดอย่างถูกต้อง โปรดดูที่ การจัดแนวของกระดาษเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บ เล่ม

หมายเหตุ


เครื่องพิมพ์อาจพิมพ์งานด้วยความเร็วลดลงเมื่อพิมพ์จากถาดกระดาษ 1

ข้อควรระวัง


หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติดในเครื่อง อย่าป้อนกระดาษในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งาน อย่าคลี่ กระดาษออก การคลี่กระดาษอาจทำให้การป้อนกระดาษผิดพลาดได้

หากต้องการใส่กระดาษในถาด 1


1. เปิดถาด 1

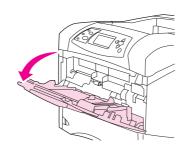


2. ดึงที่รองถาดกระดาษออกมา

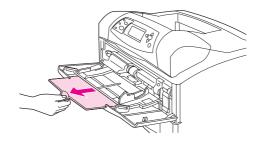

3. ตั้งที่กั้นกระดาษด้านข้างตามขนาดกระดาษที่ต้องการ

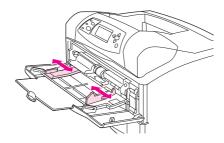


4. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจดูว่ากระดาษที่ใส่อยู่ใต้แท็บและต่ำกว่าเครื่องหมายแสดงความสูงสูงสุด ของกระดาษ

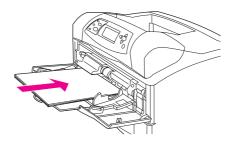

หมายเหตุ

คุณควรใส่กระดาษโดยหงายหน้าแรกขึ้น โดยให้ด้านบนที่เป็นหัวกระดาษซึ่งมีขอบสั้นหันเข้าเครื่องพิมพ์ โปรดดู ข้อมูลเรื่องการใส่กระดาษชนิดพิเศษที่<u>การพิมพ์บนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษที่กำหนดขนาดเอง หรือกระดาษ</u> หนัก

5. ปรับที่กั้นกระดาษให้เสมอพอดีกับขอบกระดาษ แต่อย่าปรับมากจนทำให้กระดาษงอ

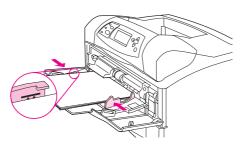

การป้อนกระดาษในถาด 2 หรือถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ เลือกใช้

คุณสามารถปรับใช้กระดาษขนาดมาตรฐานทั้งหกขนาด (letter, A4, legal, executive, A5 และ B5 JIS) และ กระดาษที่กำหนดขนาดเองกับถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น โปรดดูที่ <u>ขนาดสื่อสำหรับพิมพ์ที่ได้รับการสนับ</u> สนุนเครื่องพิมพ์จะทราบขนาดกระดาษมาตรฐาน หากคุณตั้งค่าที่กั้นกระดาษของถาดให้ตรงกับขนาดมาตรฐาน และหมุนปุ่มกระดาษไปที่คำว่า มาตรฐาน

หากคุณติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ เครื่องพิมพ์จะหมุนภาพที่พิมพ์ของกระดาษทุกขนาดเป็นมุม 180° องศาโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะไม่ได้เย็บเล่มงานพิมพ์นั้นก็ตาม ในกรณีที่คุณพิมพ์งานโดยใช้กระดาษที่จำเป็นต้องวาง แนวกระดาษแบบพิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอร์ม กระดาษที่เจาะรูไว้แล้ว และกระดาษที่มี ลายน้ำ โปรดตรวจดูว่าคุณใส่กระดาษในถาดอย่างถูกต้อง โปรดดูที่ การจัดแนวของกระดาษเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บ เล่ม

ข้อควรระวัง

หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติดในเครื่อง อย่าป้อนกระดาษในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งาน


THWW การใส่กระดาษในถาด **47**

หากต้องการใส่กระดาษในถาด 2 หรือถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้


1. ดึงถาดออกมาและยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อยกออกจากเครื่องพิมพ์




2. บีบตัวล็อคของที่กั้นกระดาษด้านซ้ายไว้ แล้วเลื่อนที่กั้นกระดาษนั้นไปยังขนาดกระดาษที่ถูกต้อง

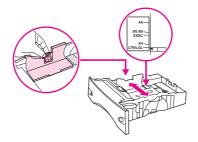

3. บีบตัวล็อคของที่กั้นกระดาษด้านหลังไว้ แล้วเลื่อนที่กั้นกระดาษนั้นไปยังขนาดกระดาษที่ถูกต้อง

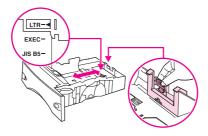


4. ที่ด้านขวาของถาด ให้หมุนปุ่มไปที่คำว่า มาตรฐาน หากพิมพ์กระดาษขนาด LTR (letter), A4, LGL (legal), EXEC (executive), A5 หรือ JIS B5หมุนปุ่มไปที่คำว่า กำหนดเอง หากพิมพ์กระดาษที่กำหนด ขนาดเอง

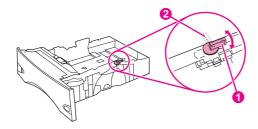

- 1 ตำแหน่งมาตรฐาน
- 2 ตำแหน่งที่กำหนดเอง


5. ใส่กระดาษโดยคว่ำหน้าแรกลง และหันด้านบนที่เป็นหัวกระดาษไปทางด้านหน้าถาด

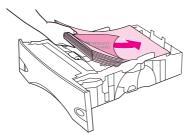


ข้อควรระวัง

อย่าคลี่กระดาษออก การคลี่กระดาษอาจทำให้การป้อนกระดาษผิดพลาดได้

6. ตรวจดูว่ามุมกระดาษทั้งสี่ด้านเรียบเสมอกับถาด และกระดาษอยู่ใต้ตัวแสดงระดับความสูงสูงสุด

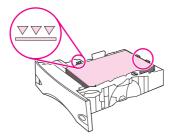

7. เลื่อนถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ให้เข้าที่

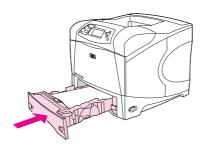

การใส่กระดาษในถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้

ถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ ปรับใช้ได้กับกระดาษขนาด Letter, A4 และ Legal เครื่องพิมพ์จะทราบโดยอัตโนมัติว่าใส่กระดาษขนาดใด หากคุณปรับที่กั้นกระดาษในถาดอย่างถูกต้อง

หากคุณติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ เครื่องพิมพ์จะหมุนภาพที่พิมพ์ของกระดาษทุกขนาดเป็นมุม 180° องศาโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะไม่ได้เย็บเล่มงานพิมพ์นั้นก็ตาม ในกรณีที่คุณพิมพ์งานโดยใช้กระดาษที่จำเป็นต้องวาง แนวกระดาษแบบพิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอร์ม กระดาษที่เจาะรูไว้แล้ว และกระดาษที่มี ลายน้ำ โปรดตรวจดูว่าคุณใส่กระดาษในถาดอย่างถูกต้อง (โปรดดูที่ การจัดแนวของกระดาษเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ เย็บเล่ม)


ข้อควรระวัง

หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติดในเครื่อง อย่าป้อนกระดาษในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งาน


THWW การใส่กระดาษในถาด **49**

หากต้องการใส่กระดาษในถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้


1. เปิดฝาปิดถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น

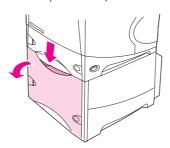


2. หากมีกระดาษอยู่ในถาด ให้นำกระดาษนั้นออก คุณจะไม่สามารถปรับตัวกั้นกระดาษ หากมีกระดาษอยู่ใน ถาด

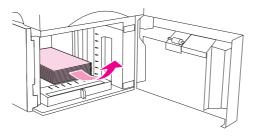

3. บีบที่กั้นกระดาษที่ด้านหน้าถาด แล้วเลื่อนไปยังขนาดกระดาษที่ถูกต้อง

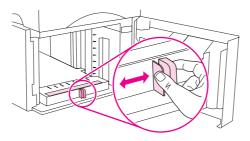


4. ใส่กระดาษโดยคว่ำหน้าแรกลง และหันด้านบนที่เป็นหัวกระดาษไปทางด้านหน้าถาด

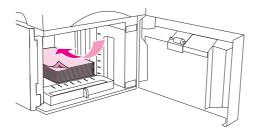


ข้อควรระวัง

อย่าคลี่กระดาษออกการคลี่กระดาษอาจทำให้การป้อนกระดาษผิดพลาดได้

5. ตรวจดูว่าความสูงของปีกกระดาษอยู่ไม่เกินเครื่องหมายแสดงความสูงสูงสุดของที่ปรับกระดาษ และตรวจดูว่า ขอบด้านหน้าของปีกกระดาษอยู่ภายในเครื่องหมายลูกศร

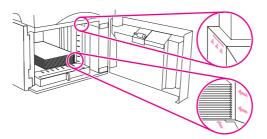

6. ปิดฝาเปิดของถาด

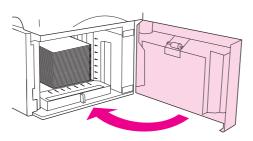

THWW การใส่กระดาษในถาด **51**

การทำความเข้าใจเรื่องตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการพิมพ์บนสื่อ

เครื่องพิมพ์มีตำแหน่งถาดกระดาษออกสามตำแหน่ง ดังนี้ถาดกระดาษออกด้านบน (แบบมาตรฐาน), ถาดกระดาษ ออกด้านหลัง และอปกรณ์เรียงกระดาษหรืออปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ซึ่งเป็นอปกรณ์เลือกใช้

การพิมพ์ไปที่ถาดกระดาษออกด้านบน (มาตรฐาน)


การพิมพ์ไปที่ถาดกระดาษออกด้านหลัง

การพิมพ์ไปที่อุปกรณ์เรียงกระดาษ หรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้

การจัดแนวของกระดาษเมื่อติดตั้งอปกรณ์เย็บเล่ม

การพิมพ์ไปที่ถาดกระดาษออกด้านบน (มาตรฐาน)

ถาดกระดาษออกด้านบนจะจัดกระดาษให้คว่ำลงโดยอยู่ในลำดับที่ถูกต้อง ซึ่งเหมาะจะใช้กับงานพิมพ์ทั่วไปและ งานพิมพ์แผ่นใส เมื่อต้องการใช้ถาดกระดาษออกด้านบน โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าถาดกระดาษออกด้านหลังปิด อยู่ หลีกเลี่ยงกระดาษติดภายในเครื่องได้ด้วยการไม่เปิดหรือปิดถาดกระดาษออกด้านหลังในขณะที่เครื่องกำลัง พิมพ์งาน

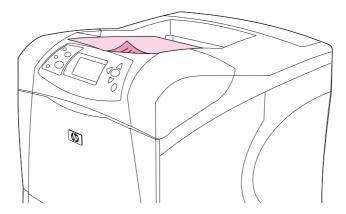


การพิมพ์ไปที่ถาดกระดาษออกด้านหลัง

เครื่องพิมพ์มักสั่งพิมพ์ไปที่ถาดกระดาษออกด้านหลังหากเปิดใช้เครื่อง กระดาษที่พิมพ์ออกมาทางถาดกระดาษ ออกนี้จะหงายขึ้น โดยที่หน้าสดท้ายจะอยู่ด้านบนสุด (เรียงลำดับกลับกัน)

การพิมพ์จากถาด1 เพื่อออกที่ถาดกระดาษออกด้านหลัง จะช่วยให้กระดาษผ่านออกมาในแนวตรงที่สุด การเปิด ถาดกระดาษออกด้านหลังจะช่วยให้ผลการพิมพ์ของรายการเหล่านี้ออกมาดีขึ้น:

- ซองจดหมาย
- ฉลาก
- กระดาษที่กำหนดเองขนาดเล็ก
- โปสการ์ด
- กระดาษหนากว่า 120 กรัม/ตร.ม. (32 ปอนด์)

หากต้องการเปิดฝาถาดกระดาษออกด้านหลัง ให้จับที่จับที่อยู่ด้านบนถาด ดึงถาดกระดาษลงมา และเลื่อนที่ รองกระดาษออก

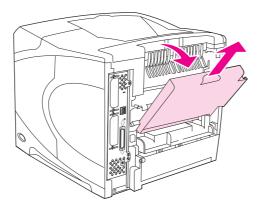

การเปิดถาดกระดาษออกด้านหลังจะทำให้อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ (หากติดตั้ง) และถาดกระดาษออกด้านบนไม่ทำงาน หลีกเลี่ยงกระดาษติดภายในเครื่องได้ด้วยการไม่เปิดหรือปิดถาดกระดาษออกด้านหลังในขณะที่เครื่องกำลังพิมพ์งาน

การพิมพ์ไปที่อุปกรณ์เรียงกระดาษ หรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ซึ่งเป็น อุปกรณ์เลือกใช้

คุณสามารถใส่กระดาษลงในอุปกรณ์เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ได้ถึง 500 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 20 ปอนด์) โดยที่อุปกรณ์เรียงกระดาษจะรองรับกระดาษขนาดมาตรฐานและ กระดาษที่กำหนดขนาดเอง ส่วนอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษจะรองรับกระดาษขนาดมาตรฐานและกระดาษที่ กำหนดขนาดเอง อย่างไรก็ตามจะสามารถเย็บเล่มได้เฉพาะกระดาษขนาด Letter, Legal และ A4 เท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ควรใช้สื่อการพิมพ์ชนิดอื่น เช่น ฉลากหรือชองจดหมาย

เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ เครื่องพิมพ์จะหมุนภาพที่พิมพ์ของกระดาษทุกขนาดเป็นมุม 180° องศาโดยอัตโนมัติ โดยไม่คำนึงว่าได้เย็บเล่มงานพิมพ์นั้นหรือไม่ คุณอาจต้องใส่กระดาษชนิดต่างๆ ที่ต้องการให้ แนวกระดาษที่พิมพ์ออกมาถูกต้อง เช่น กระดาษหัวจดหมาย หรือกระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ ในทิศทางแตกต่างกัน โปรดดูที่ การจัดแนวของกระดาษเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม


หากคุณต้องการพิมพ์งานไปที่อุปกรณ์เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ ให้ เลือกตัวเลือกที่มีในโปรแกรม ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หรือที่แผงควบคมเครื่องพิมพ์

ก่อนที่คุณจะใช้อุปกรณ์เรียงกระดาษหรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ โปรดตรวจดูให้แน่ ใจว่าคุณได้ตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้รับรู้อุปกรณ์ตัวนี้ และตั้งค่านี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดที่ ไฟล์ช่วยเหลือแบบออนไลน์สำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดาษที่สามารถใช้ได้ที่หัวข้อ <u>ขนาดสื่อสำหรับพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุน</u>โปรดดู ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเย็บเล่มกระดาษที่หัวข้อ <u>การเย็บเอกสาร</u>


การจัดแนวของกระดาษเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม

เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ เครื่องพิมพ์จะหมุนภาพที่พิมพ์ของกระดาษ ทุกขนาดเป็นมุม 180° องศาโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะไม่ได้เย็บเล่มงานพิมพ์นั้นก็ตาม ในกรณีที่คุณพิมพ์งานโดยใช้ กระดาษที่จำเป็นต้องวางแนวกระดาษแบบพิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอร์ม กระดาษที่เจาะรู ไว้แล้ว และกระดาษที่มีลายน้ำ โปรดตรวจดูว่าคุณใส่กระดาษในถาดอย่างถูกต้อง คุณสามารถดูการวางแนว กระดาษที่ถกต้องในถาดตามภาพด้านล่างนี้

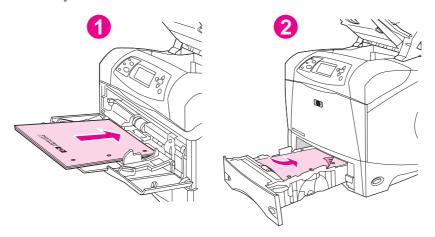

- 1 ถาด 1,พิมพ์งานเพียงหนึ่งด้าน
- 2 ถาดอื่น ๆ ทั้งหมด, พิมพ์งานเพียงหนึ่งด้าน

ในกรณีที่พิมพ์งานเพียงหนึ่งด้านและเย็บเล่มกระดาษจากถาด 1 ให้หงายกระดาษหน้าแรกขึ้น โดยที่ขอบบน ของกระดาษหันเข้าหาตัวคุณเอง ในกรณีที่พิมพ์งานเพียงหนึ่งด้านและเย็บเล่มกระดาษจากถาดอื่นๆ ทั้งหมด ให้ คว่ำกระดาษหน้าแรกลง โดยที่ขอบบนของกระดาษหันเข้าเครื่องพิมพ์

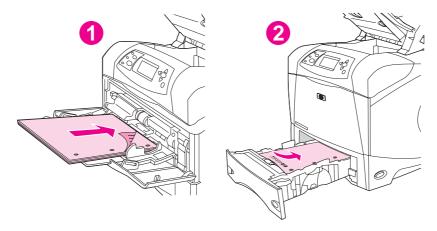

- 1 ถาด 1, พิมพ์งานทั้งสองด้าน
- 2 ถาดอื่น ๆ ทั้งหมด, พิมพ์งานทั้งสองด้าน

ในกรณีที่พิมพ์งานทั้งสองด้าน (สองด้าน) และเย็บเล่มกระดาษจากถาด1 ให้คว่ำกระดาษหน้าแรกลงโดยที่ขอบบน ของกระดาษหันเข้าเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่พิมพ์งานทั้งสองด้าน (สองด้าน) และเย็บเล่มกระดาษจากถาดอื่นๆ ทั้ง หมด ให้หงายกระดาษหน้าแรกขึ้น โดยที่ขอบบนของกระดาษหันเข้าหาตัวคณเอง

การพิมพ์ฑลงจดหมาย

คุณสามารถพิมพ์ชองจดหมายจากถาดกระดาษ 1 หรือจากตัวป้อนชองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ คุณ สามารถใส่ชองจดหมายในถาดกระดาษ 1 ได้ถึง 10 ชอง โดยใส่ได้ทั้งขนาดมาตรฐานหรือขนาดที่กำหนดเอง คุณ สามารถใส่ชองจดหมายในตัวป้อนชองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ได้ถึง 75ชอง แต่คุณจะใส่ได้เฉพาะชอง แบบมาตรฐานเท่านั้น

หากคุณต้องการพิมพ์โดยใช้ซองจดหมายขนาดอื่น โปรดตรวจสอบว่า คุณได้ตั้งค่าขอบการพิมพ์ในโปรแกรมของ คุณให้ห่างจากขอบซองจดหมายเป็นระยะอย่างน้อย 15 มม. (หรือ 0.6 นิ้ว)

นอกจากนั้น สมรรถนะในการพิมพ์ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของซองจดหมายด้วย โปรดทดลองพิมพ์ซองจดหมายสัก 2 — 3 ซองทุกครั้ง ก่อนที่จะซื้อซองนั้นในปริมาณมาก โปรดดูข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับซองจดหมายที่<u>ซอง</u> จดหมาย

คำเตือน!

ห้ามใช้ชองจดหมายที่หุ้มด้วยวัสดุกันกระแทก มีแถบกาวในตัว หรือใช้วัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ ชองจดหมายเหล่านี้ อาจทำให้เกิดควันที่เป็นพิษ

ข้อควรระวัง

ชองจดหมายที่ประกอบด้วย -หรือ- มีตัวกลัด ขอเกี่ยว ช่องใส่ ตัวยึดหุ้ม วัสดุกันกระแทก แถวกาวในตัว หรือใช้ วัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายมาก หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติดและแนวโน้มที่ เครื่องพิมพ์อาจชำรุดเสียหาย ห้ามพิมพ์บนทั้งสองด้านของชองจดหมาย ก่อนป้อนชองจดหมาย ตรวจดูให้แน่ใจว่า ชองจดหมายนั้นแบนเรียบ ไม่ชำรุดหรือติดกันอยู่ ห้ามใช้ชองจดหมายที่มีแถบกาวซึ่งไวต่อแรงดัน

หมายเหตุ


เครื่องพิมพ์อาจพิมพ์งานด้วยความเร็วลดลงเมื่อพิมพ์ซองจดหมาย

การใส่ซองจดหมายในถาดกระดาษ 1


คุณสามารถพิมพ์ซองจดหมายชนิดต่างๆ จากถาดกระดาษ 1 โดยสามารถวางซองจดหมายซ้อนกันได้ถึง 10ซอง โปรดดูข้อกำหนดรายละเอียดได้ที่ <u>ซองจดหมาย</u>

หากต้องการใส่ซองจดหมายในถาดกระดาษ 1

1. เปิดถาดกระดาษ 1 แต่ไม่ต้องดึงที่รองกระดาษออกมา ส่วนใหญ่แล้วจะป้อนชองจดหมายได้ โดยไม่จำเป็น ต้องใช้ที่รองกระดาษอย่างไรก็ดี การป้อนชองจดหมายขนาดใหญ่มาก ๆ อาจต้องใช้ที่รองกระดาษ

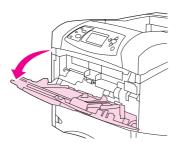


2. ใส่ของจดหมายไม่เกิน10 ซองลงตรงกลางถาดกระดาษ 1 โดยหงายด้านหน้าขึ้นและให้ปลายซองด้านที่ติด แสตมป์หันเข้าหาเครื่องพิมพ์ เลื่อนซองลงในเครื่องพิมพ์เท่าที่เลื่อนได้ แต่อย่าพยายามดันซองเข้าไป

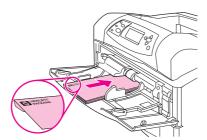

THWW การพิมพ์ซองจดหมาย **55**

3. ปรับตัวกั้นกระดาษให้ชิดกับซองจดหมาย โดยไม่ทำให้ของจดหมายงอตรวจดูว่าซองจดหมายอยู่ใต้แถบและ เครื่องหมายแสดงความสงสงสดบนตัวกั้นกระดาษ

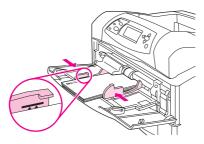


4. หากต้องการลดกระดาษม้วนงอและกระดาษติด ให้เปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลังเพื่อให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ งานออกมาในแนวตรง

การป้อนซองจดหมายโดยอัตโนมัติ (ตัวป้อนซองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้)

เครื่องพิมพ์สามารถป้อนชองจดหมายขนาดมาตรฐานได้มากถึง 75 ซองโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้ตัวป้อนชองจดหมาย ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ หากต้องการสั่งซื้อตัวป้อนซองจดหมาย ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ โปรดดูที่ <u>การสั่งซื้อขึ้นส่วน,</u> อุปกรณ์เสริม และวัสดลิ้นเป<u>ลือง</u>

- โปรดพิมพ์เฉพาะซองที่ได้รับการรับรองให้ใช้กับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้น โปรดดูที่ <u>ซองจดหมาย</u>)
- ก่อนที่คุณจะใช้ตัวป้อนของจดหมาย ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าไดรเวอร์
 เครื่องพิมพ์ให้รับรู้อุปกรณ์ตัวนี้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่านี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดที่ไฟล์ช่วย
 เหลือแบบออนไลน์สำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- โปรดตรวจดูว่า คุณคุ้นเคยกับส่วนต่างๆ ของตัวป้อนซองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้

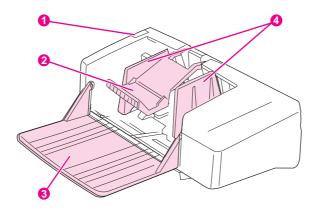


- 1 ตัวปลดล็อค
- 2 ที่ทับซองจดหมาย
- 3 ที่รองถาดกระดาษ
- 4 ตัวกันกระดาษ

การติดตั้งตัวป้อนซองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้


ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อติดตั้งตัวป้อนของจดหมาย ซึ่งเป็นอปกรณ์เลือกใช้ ลงในเครื่องพิมพ์

หากต้องการติดตั้งตัวป้อนของจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้


1. เปิดถาดกระดาษ 1

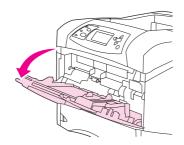

2. ถอดฝาครอบช่องใส่ชองจดหมายซึ่งเป็นพลาสติกออกจากเครื่องพิมพ์

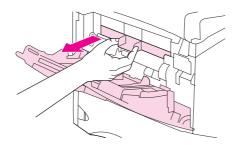

3. ใส่ตัวป้อนซองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ เข้ากับเครื่องพิมพ์โดยให้สลักของตัวป้อนเข้าที่ ลองดึงตัวป้อน ซองจดหมายนี้ออก เพื่อตรวจดูว่าตัวป้อนเข้าที่แล้วหรือไม่

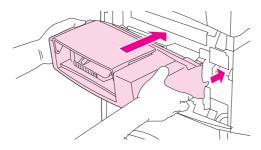


การถอดตัวป้อนซองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อถอดตัวป้อนของจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ ออกจากเครื่องพิมพ์


หากต้องการถอดตัวป้อนชองจดหมาย ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้

1. กดปมปลดล็อคซึ่งอยู่ทางด้านซ้าย แล้วดึงตัวป้อนซองจดหมาย ที่เป็นอปกรณ์เลือกใช้ออกจากเครื่องพิมพ์

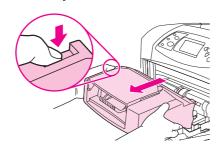

THWW การพิมพ์ซองจดหมาย **57**

2. ใส่ฝาครอบพลาสติกของช่องใส่ซองจดหมายกลับเข้าที่เดิม แล้วปิดถาดกระดาษ 1

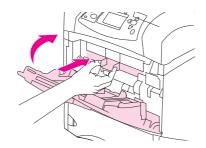


การใส่ซองจดหมายในตัวป้อนซองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้


ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ซองจดหมายในตัวป้อนซองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้

หากต้องการใส่ซองจดหมายในตัวป้อนซองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้


1. ดึงถาดของตัวป้อนซองจดหมายลงและยกที่ทับซองจดหมายขึ้น

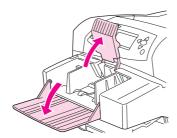


2. บีบตัวปลดล็อคทางด้านซ้ายของตัวกั้นซองจดหมาย และเลื่อนตัวกั้นทั้งสองด้านออกจากกัน

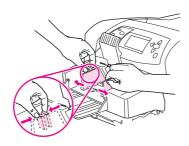


3. คุณควรใส่ซองจดหมายโดยหงายหน้าแรกขึ้น และให้ปลายซองด้านที่ติดแสตมป์หันเข้าเครื่องพิมพ์ ซอง จดหมายหนึ่งปีกไม่ควรสูงเกินลูกศรบนตัวกั้น เลื่อนซองลงในเครื่องพิมพ์เท่าที่เลื่อนได้ แต่อย่าพยายามดัน ซองเข้าไป ควรเลื่อนชองจดหมายชองสุดท้ายในปีกให้เข้าไปมากกว่าซองอื่น ๆ ที่อยู่ด้านบน

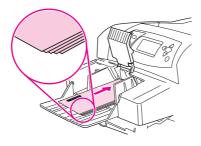

4. ปรับตัวกั้นให้ขิดกับของจดหมายโดยไม่ทำให้ของจดหมายงอ

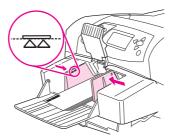

5. เลื่อนที่ทับซองจดหมายลงมาวางบนซอง

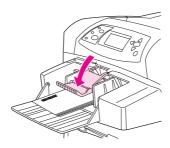

6. หากคุณต้องการลดกระดาษม้วนงอและกระดาษติด ให้เปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลังเพื่อให้เครื่องพิมพ์ พิมพ์งานออกมาในแนวตรง

หมายเหตุ

เลือกขนาดชองจดหมายจากตำแหน่งต่อไปนี้ โดยลองเลือกขนาดชองจดหมายตามลำดับดังนี้:ในโปรแกรม ในได รเวอร์เครื่องพิมพ์ หรือเมนู Paper Handling ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์โปรดดูที่ <u>เมนการจัดการกระดาษ</u>

THWW การพิมพ์ซองจดหมาย **59**


การพิมพ์บนวัสดุสำหรับพิมพ์พิเศษ

ส่วนนี้จะกล่าวถึงการพิมพ์ลงบนวัสดสำหรับพิมพ์ชนิดต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ:

- การพิมพ์บนฉลาก
- การพิมพ์บนแผ่นใส
- การพิมพ์บนกระดาษหัวจดหมาย กระดาษที่เจาะรูไว้แล้ว หรือกระดาษแบบฟอร์ม (พิมพ์หนึ่งด้าน)
- การพิมพ์บนกระดาษที่เคลือบแบบพิเศษ
- การพิมพ์บนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษที่กำหนดขนาดเอง หรือกระดาษหนัก
- การตั้งค่ากระดาษที่กำหนดขนาดเอง

การพิมพ์บนฉลาก

ให้ใช้เฉพาะฉลากที่แนะนำให้ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น โปรดดูให้แน่ใจว่าฉลากตรงตามมาตรฐานของข้อ กำหนดรายละเอียด โปรดดูที่ <u>ฉลาก</u>

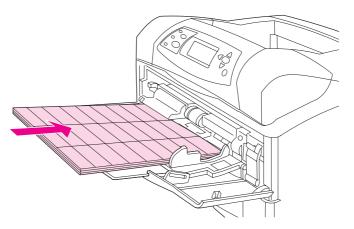

ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อคณพิมพ์บนฉลาก:

- 🔹 พิมพ์ฉลากปีกละไม่เกิน 50 แผ่นจากถาดกระดาษ 1 หรือปีกละไม่เกิน 100 แผ่นจากถาดอื่นๆ
- ใส่ฉลากลงในถาดกระดาษ 1 โดยให้ด้านบนหงายขึ้น และใส่ด้านที่เป็นหัวกระดาษซึ่งมีขอบสั้นเข้าไปใน เครื่องพิมพ์ สำหรับถาดอื่นๆ คุณควรใส่กระดาษโดยให้ด้านบนคว่ำลงและหันด้านที่เป็นหัวกระดาษเข้าหาตัว คณ
- ลองเปิดช่องรับกระดาษออกด้านหลัง เพื่อลดปัญหากระดาษม้วนงอและปัญหาอื่น ๆ

อย่าใส่หรือพิมพ์บนฉลากด้วยวิธีต่อไปนี้:

ข้อควรระวัง

การไม่ทำตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้เครื่องพิมพ์ชำรดเสียหายได้

- อย่าใส่ฉลากลงในถาดจนเต็ม เพราะฉลากหนักกว่ากระดาษธรรมดา
- อย่าใช้ฉลากที่ลอกออกจากแผ่นปิดด้านหลัง ฉลากที่ยับย่น หรือเสียหายในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
- อย่าใช้ฉลากที่แผ่นปิดด้านหลังเปิดออก (ฉลากควรมีแผ่นปิดด้านหลังอยู่ครบทั้งแผ่น จนไม่มีส่วนใดเปิดออก)
- อย่าป้อนฉลากแผ่นเดียวกันลงในเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งครั้งกระดาษปิดด้านหลังฉลากที่มีกาวออกแบบมา สำหรับผ่านเครื่องพิมพ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
- อย่าพิมพ์บนฉลากทั้งสองด้าน
- อย่าพิมพ์ลงบนกระดาษที่ลอกฉลากออกไปแล้ว

การพิมพ์บนแผ่นใส


ให้ใช้เฉพาะแผ่นใสที่แนะนำให้ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้นโปรดดข้อกำหนดรายละเอียดของแผ่นใสที่ แผ่นใส

ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ บนเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ ให้เลือก โหมดฟิว เซอร์ ตรวจดูว่าคุณตั้งค่าโหมดฟิวเซอร์ไว้ที่ แผ่นใส=ต่ำ

ข้อควรระวัง

หากคณไม่ได้ตั้งค่าโหมดฟิวเซอร์ไว้ที่ ต่ำ อาจทำให้เครื่องพิมพ์และฟิวเซอร์ขำรดเสียหายอย่างถาวรได้

- ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ตั้งค่าชนิดกระดาษไว้ที่ แผ่นใส
- ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนูการจัดการกระดาษ ตั้งค่าชนิดกระดาษไว้ที่ แผ่นใส สำหรับถาดที่คุณใช้
 อย่
- ใส่แผ่นใสในถาดกระดาษ 1 โดยหงายขึ้น และให้หัวแผ่นใสหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ ใส่แผ่นใสในถาดกระดาษ ได้ไม่เกิน 50 แผ่น เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์แผ่นใสหนึ่งปึกไม่เกิน 100 แผ่นได้จากถาดกระดาษ 2 และ ถาดกระดาษ ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ (แม้ไม่แนะนำในกรณีที่แผ่นใสหนึ่งปึกมีมากกว่า 50 แผ่น) อย่าใส่แผ่น ใสลงในถาดจนเต็ม เนื่องจากแผ่นใสหนักกว่ากระดาษปกติ ใส่แผ่นใสโดยคว่ำหน้าที่จะพิมพ์ลง และให้หัว กระดาษด้านที่มีขอบสั้นหันเข้าหาตัวคณ
- หากต้องการป้องกันไม่ให้แผ่นใสร้อนเกินไปหรือติดกัน โปรดใช้ช่องรับกระดาษออกด้านบน โดยที่ต้องนำ แผ่นใสแต่ละแผ่นที่อยู่ที่ช่องรับกระดาษออกด้านบนออก ก่อนที่จะพิมพ์แผ่นใสแผ่นต่อไป
- พิมพ์แผ่นใสได้ด้านเดียวเท่านั้น
- วางแผ่นใสในส่วนที่เรียบหลังจากที่นำแผ่นใสออกมาจากเครื่องพิมพ์แล้ว เพื่อทำให้แผ่นใสเย็นลง
- หากเครื่องพิมพ์ดึงแผ่นใสอย่างน้อย 2 แผ่นออกมาพร้อมกัน ให้ลองคลี่แผ่นใสนั้นออกจากกัน
- อย่าใส่แผ่นใสในเครื่องมากกว่าหนึ่งครั้ง

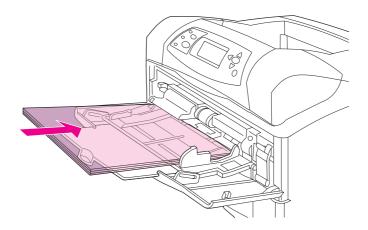


การพิมพ์บนกระดาษหัวจดหมาย กระดาษที่เจาะรูไว้แล้ว หรือกระดาษแบบ ฟอร์ม (พิมพ์หนึ่งด้าน)


เมื่อคุณพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย กระดาษที่เจาะรูไว้แล้ว หรือกระดาษแบบฟอร์ม คุณต้องวางกระดาษให้ถูกต้อง ปฏิบัติตามแนวทางในส่วนนี้เพื่อการพิมพ์ลงบนหนึ่งด้านเท่านั้น โปรดดูคำแนะนำเรื่องการพิมพ์สองด้านที่ <u>การ</u> พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้)

หมายเหตุ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดาษที่เคลือบแบบพิเศษ เช่น กระดาษลายตรงหรือกระดาษบอนด์ได้ที่ <u>การพิมพ์</u> บนกระดาษที่เคลือบแบบพิเศษ สำหรับถาดกระดาษ 1 คุณควรใส่กระดาษโดยหงายหน้าแรกขึ้น โดยที่ให้ด้านบนที่เป็นหัวกระดาษซึ่งมีขอบสั้นหัน เข้าเครื่องพิมพ์

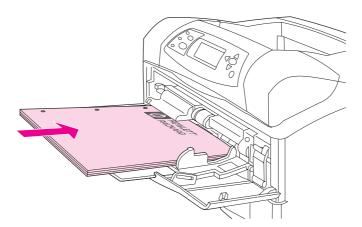

สำหรับถาดกระดาษ 2 ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ และถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ ให้ใส่กระดาษโดยคว่ำด้านหน้าลง โดยที่ให้ด้านบนที่เป็นหัวกระดาษซึ่งมีขอบสั้นหันเข้าหา คณ

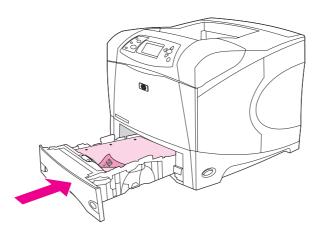

หมายเหตุ

เมื่อเปิดใช้โหมด **กระดาษหัวจดหมายที่เป็นตัวเลือก** ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และเลือก **กระดาษหัวจดหมาย** หรือ **กระดาษแบบฟอร์ม** เป็นชนิดของสื่อ คุณต้องวางสื่อสำหรับการพิมพ์สองด้าน (แบบสองด้าน)

คำแนะนำการพิมพ์บนกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอร์ม

- อย่าใช้กระดาษหัวจดหมายที่พิมพ์ด้วยหมึกที่ใช้ในอุณหภูมิต่ำ เช่น ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วยความร้อนบาง ประเภท
- อย่าใช้กระดาษหัวจดหมายที่มีตัวพิมพ์นูนหรือลายนูน
- เครื่องพิมพ์ใช้ความร้อนและแรงดันเพื่อหลอมละลายผงหมึกให้ติดกับกระดาษ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า กระดาษสีหรือแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้แล้วใช้หมึกที่เข้ากันได้กับอุณหภูมิหลอมละลายนี้ (200°C หรือ 392°F เป็นเวลา .01 nbsp;วินาที)

การพิมพ์บนกระดาษที่เคลือบแบบพิเศษ

กระดาษบางชนิดมีการเคลือบแบบพิเศษไว้ เช่น กระดาษลายตรง กระดาษบอนด์ และกระดาษที่มีรอยย่นตรง ขอบกระดาษ ชนิดกระดาษเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาในส่วนผงหมึกติดและคุณภาพการพิมพ์ ทำตามคำแนะนำ ต่อไปนี้ เมื่อคุณพิมพ์งานโดยใช้กระดาษที่เคลือบแบบพิเศษ


• ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์** ในเมนุย่อย **คุณภาพงานพิมพ์** ให้เลือก **โหมดฟิว เซอร์** และเลือกชนิดกระดาษที่คุณต้องการใช้ (เช่น BOND)ตั้งค่าโหมดฟิวเซอร์ไปที่ **สูง 1** หรือ **สูง 2สูง 2** จะให้ผงหมึกติดแน่นดีกว่า และจะให้คุณภาพการพิมพ์สูงสุดเมื่อใช้กระดาษที่เคลือบผิวกระดาษอย่างดี เปิด เมนู **การจัดการกระดาษ** และตั้ง TRAY TYPE เป็นชนิดของกระดาษที่คุณกำลังใช้ (เช่น BOND) เพื่อเปิด ใช้โหมดฟิวเซอร์ที่เหมาะสม

หมายเหต


เครื่องพิมพ์อาจพิมพ์งานด้วยความเร็วที่ลดลง เมื่อคุณตั้งค่าไว้ที่ **สูง 1** หรือ **สูง 2**ให้ใช้ค่า **สูง 1** และ **สูง 2** เมื่อคุณ ประสบปัญหาเกี่ยวกับผงหมึกติดแน่น ค่า **สูง 1** และ **สูง 2** อาจเพิ่มปัญหากระดาษม้วนงอและกระดาษติด

 ในขณะนี้ บริษัทผู้ผลิตกระดาษชนิดนี้บางบริษัทได้เคลือบกระดาษไว้หนึ่งด้าน เพื่อเพิ่มการติดแน่นของผง หมึกและคุณภาพการพิมพ์ หากคุณต้องการใช้คุณสมบัตินี้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่า ใส่กระดาษอย่างถูกต้อง กระดาษด้านที่คุณสามารถอ่านข้อความพื้นหลังได้อย่างถูกต้อง คือ กระดาษหน้า แรก หรือกระดาษด้านที่จะพิมพ์

สำหรับถาดกระดาษ 1 คุณควรใส่กระดาษโดยหงายหน้าแรกขึ้น โดยที่ให้ด้านบนที่เป็นหัวกระดาษซึ่งมีขอบสั้นหัน เข้าเครื่องพิมพ์

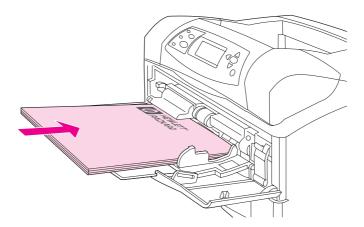

สำหรับถาดกระดาษ 2 ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ และถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ ให้ใส่กระดาษโดยคว่ำด้านหน้าลง โดยที่ให้ด้านบนที่เป็นหัวกระดาษซึ่งมีขอบสั้นหันเข้าหา คณ

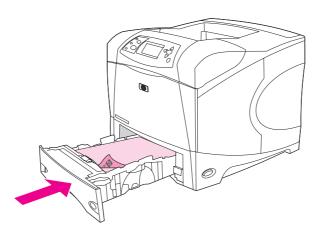

การพิมพ์บนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษที่กำหนดขนาดเอง หรือกระดาษหนัก

คุณสามารถพิมพ์กระดาษที่กำหนดขนาดเองจากถาดกระดาษ 1 ถาดกระดาษ 2 หรือถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้

หมายเหต

เครื่องพิมพ์อาจพิมพ์งานด้วยความเร็วลดลง เมื่อพิมพ์บนกระดาษขนาดเล็ก กระดาษที่กำหนดขนาดเอง และ กระดาษหนัก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดาษที่เคลือบแบบพิเศษ เช่น กระดาษลายตรงหรือกระดาษบอนด์ ได้ที่ การพิมพ์บนกระดาษที่เคลือบแบบพิเศษ

น้ำหนักและขนาด

โปรดดูข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษด้านล่างนี้ เมื่อพิมพ์งานบนกระดาษที่กำหนดขนาดเอง หรือกระดาษ หนัก หากต้องการข้อมลเพิ่มเติม โปรดดที่ ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ

ถาดกระดาษ	ขนาดเล็กที่สุด	ขนาดใหญ่ที่สุด	น้ำหนักที่สามารถใช้ได้
ถาดกระดาษ 1	76 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว)	216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	60 ถึง 200 กรัม/ตาราง ^{เมตร} (16 ถึง 53 ปอนด์)
ถาดกระดาษ 2 และถาด ป้อนกระดาษ 500แผ่น ซึ่ง เป็นอุปกรณ์เลือกใช้	148 x 210 มม. (5.8 x 8.2 นิ้ว)	216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ๊ว)	60 ถึง 120 กรัม/ตาราง ^{เมตร} (16 ถึง 32 ปอนด์)

คำแนะนำสำหรับกระดาษหนัก

ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อคณพิมพ์งานโดยใช้กระดาษหนัก

- ควรพิมพ์กระดาษที่หนักกว่า 120 กรัม/ตาราง^{เมตร} (32 ปอนด์) จากถาดกระดาษ 1 เท่านั้น และเพื่อลดการ ม้วนงอของกระดาษและปัญหาอื่น ๆ ควรพิมพ์กระดาษหนักจากถาดกระดาษ 1 โดยให้กระดาษออกทางช่อง รับกระดาษออกด้านหลัง
- หากต้องการป้องกันไม่ให้ผงหมึกเลอะเทอะ ควรพิมพ์งานบนกระดาษหนักบางชนิดโดยใช้โหมดฟิวเซอร์ที่สูง
 ขึ้น ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ บนเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ ให้เลือก
 โหมดฟิวเซอร์ และเลือกชนิดของกระดาษที่คุณต้องการแก้ไข ตั้งค่าโหมดฟิวเซอร์ไปที่ สูง 1 หรือ สูง 2 การ
 ใช้โหมดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ผงหมึกหลุดออกจากกระดาษที่พิมพ์ แต่อาจทำให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานได้ช้า
 ลง หรือก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ เช่น กระดาษมัวนงอมากขึ้น

คำแนะนำสำหรับกระดาษที่กำหนดขนาดเอง

ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อคุณพิมพ์งานโดยใช้กระดาษที่กำหนดขนาดเอง:

- ป้อนกระดาษด้านที่สั้นเข้าไปก่อน
- ในโปรแกรมของคุณ ให้ตั้งค่าขอบของหน้าให้ห่างจากขอบของกระดาษอย่างน้อย 4.23 มม. (0.17 นิ้ว)
- ตั้งค่ากระดาษที่คุณกำหนดขนาดเองไว้ในโปรแกรม ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หรือที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ โปรดตรวจดว่าคณตั้งค่าสวิตช์ของถาดไว้ที่ Customโปรดดที่ การตั้งค่ากระดาษที่กำหนดขนาดเอง

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับกระดาษขนาดเล็กหรือกระดาษแคบ


ทำตามคำแนะนำเพิ่มเติมต่อไปนี้ เมื่อพิมพ์โดยใช้กระดาษขนาดเล็กหรือกระดาษแคบ

- อย่าพิมพ์งานโดยใช้กระดาษที่มีความกว้างน้อยกว่า 76 มม. (3 นิ้ว) หรือยาวน้อยกว่า 127 มม. (5 นิ้ว)
- หากต้องการลดปัญหากระดาษม้วนงอและปัญหาอื่นๆ ให้พิมพ์กระดาษที่กำหนดขนาดเองจากถาดกระดาษ 1
 โดยให้ออกไปที่ช่องรับกระดาษออกด้านหลัง
- HP ไม่แนะนำให้พิมพ์กระดาษขนาดเล็กหรือกระดาษแคบในปริมาณมากๆ การพิมพ์กระดาษขนาดเล็กหรือ กระดาษแคบในปริมาณมากๆ อาจทำให้ส่วนประกอบของตลับหมึกพิมพ์ทำงานหนักเกินไป จนทำให้เกิด ปัญหาผงหมึกรั่วเข้าสู่เครื่องพิมพ์ หรืออาจทำให้งานพิมพ์ที่ได้มีคุณภาพลดลง

การตั้งค่ากระดานที่กำหนดขนาดเลง

เมื่อคุณใส่กระดาษที่กำหนดขนาดเอง คุณจำเป็นต้องเลือกค่าขนาดกระดาษในโปรแกรม (ควรทำ) ในไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์ หรือที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หากต้องการลดการม้วนงอของกระดาษและปัญหาอื่นๆ คุณควร พิมพ์กระดาษหนักและกระดาษที่กำหนดขนาดเอง ซึ่งมีขนาดเล็กมากจากถาดกระดาษ 1 และให้กระดาษออกไปที่ ช่องรับกระดาษออกด้านหลัง

ใส่กระดาษในเครื่อง โดยใส่ขอบสั้นเข้าไปก่อน

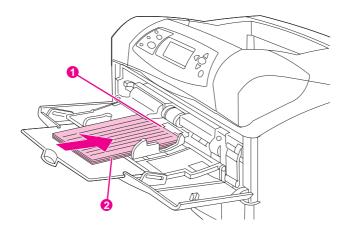

- 1 ขนาด X (ขอบด้านหน้า)
- 2 ขนาด Y (ขอบข้าง)

หากไม่สามารถตั้งค่าในขอฟต์แวร์ได้ ให้ตั้งค่ากระดาษที่กำหนดขนาดเองที่แผงควบคมเครื่องพิมพ์

หากต้องการตั้งค่ากระดาษที่กำหนดขนาดเอง

- 1. หากกระดาษที่กำหนดขนาดเองอยู่ในถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่นอยู่แล้ว โปรดตรวจดูว่าคุณปรับปุ่มหมุนไว้ ที่ **Custom**(โปรดดูที่ การป้อนกระดาษในถาด 2 หรือถาดบรรจกระดาษ 500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้)
- 2. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก button) เพื่อเปิดเมนู</mark>
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **การจัดการกระดาษ** และกด ✔ (ปุ่ม<mark>เลือก</mark>)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ขนาดสำหรับถาด 1**หรือ **TRAY [N] ขนาด** (โดยที่ [N] หมาย ถึง หมายเลขถาดกระดาษ) และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **กำหนดเอง** และกด ✓ (ปุ่ม<mark>เลือก</mark>)
- 6. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **นิ้ว** หรือ **มิลลิเมตร** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)นี่คือการเลือกหน่วย การวัดเพื่อระบุขนาดกระดาษที่คุณกำหนดเอง
- 7. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ขนาดที่ถูกต้อง และกด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อตั้งขนาด X (ขอบ ด้านหน้าของกระดาษ เช่นที่แสดงในภาพก่อนหน้านี้) ขนาด X ควรมีขนาดตั้งแต่ 76 ถึง 216 มม. (3 ถึง 8.5 นิ้ว)
- 8. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ขนาดที่เหมาะสม และกด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อตั้งขนาด Y (ขอบ ด้านข้างของกระดาษ เช่นที่แสดงในภาพก่อนหน้านี้) ขนาด Y ควรมีขนาดตั้งแต่ 127 ถึง 356 มม.
 (5 ถึง 14 นิ้ว) ตัวอย่างเช่น หากกระดาษที่กำหนดขนาดเองมีขนาด 203 x 254 มม. ให้ตั้งค่า X = 203 มม. และ Y = 254 มม.

การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ เลือกใช้)

เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์งานลงบนหน้ากระดาษทั้งสองด้านโดยอัตโนมัติหากติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสอง ด้านอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ ซึ่งลักษณะนี้เรียกว่า การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน อุปกรณ์สำหรับพิมพ์ งานสองด้าน ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้นี้ใช้ได้กับกระดาษขนาดต่อไปนี้: ขนาด Letter, Legal, Executive, A4, A5 และ JIS B5


หมายเหต

อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านอัตโนมัติรวมอยู่ในเครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4250dtn, 4250dtnsl, 4350dtn และ 4350dtnsl

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านอัตโนมัติ คุณสามารถป้อนกระดาษเพื่อพิมพ์สองด้าน ด้วยตัวเอง โปรดดูที่ <u>หากต้องการพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง</u> คุณยังสามารถสั่งชื่ออุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน เป็นอปกรณ์เสริม โปรดดที่ การสั่งชื่อชื่นส่วน, อปกรณ์เสริม และวัสดสิ้นเปลือง

คุณต้องถอดฝาครอบช่องอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านที่อยู่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ออก เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ โปรดดูวิธีการติดตั้งที่เอกสารประกอบซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์ สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้เมื่อคุณต้องพิมพ์งานที่ซับซ้อนมากทั้งสองด้าน คุณอาจต้องใช้ หน่วยความจำเพิ่มเติม โปรดดูที่ หน่วยความจำเครื่องพิมพ์.

เมื่อเครื่องพิมพ์พิมพ์งานโดยใช้อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน งานพิมพ์นั้นจะออกมาที่ถาดรับกระดาษออกด้าน บนเพียงบางส่วน หลังจากนั้นเครื่องพิมพ์จะดึงงานพิมพ์นั้นกลับเข้าไปเพื่อพิมพ์ด้านที่สอง

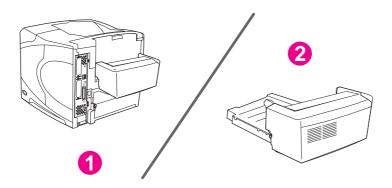

- 1 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน
- เมื่อถอดอปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน

<u>คำแนะนำสำหรับการพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน</u>

การวางกระดาษสำหรับการพิมพ์สองด้าน

<u>ตัวเลือกรุปแบบสำหรับการพิมพ์บนทั้งสองด้านของกระดาษ</u>

หากต้องการพิมพ์สองด้านด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองด้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้

หากต้องการพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง

คำแนะนำสำหรับการพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน

ข้อควรระวัง


อย่าพิมพ์ฉลาก แผ่นใส ซองจดหมาย กระดาษหนัง กระดาษที่กำหนดขนาดเอง หรือกระดาษที่หนักกว่า 28 ปอนด์ (105 กรัม/ตาราง^{เมตร}) ทั้งสองด้าน เนื่องจากอาจทำให้กระดาษติด หรือทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหาย ได้

โปรดจำคำแนะนำต่อไปนี้:

- ก่อนที่คุณจะใช้อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ รับรู้อุปกรณ์ตัวนี้ ขึ้นตอนการตั้งค่าจะแตกต่างกันตามระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และดูคำแนะนำใต้คอลัมน์ "หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกเกอเร ชั่น"
- หากต้องการพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน โปรดเลือกจากโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ไฟล์ ช่วยเหลือแบบออนไลน์สำหรับเรื่องไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)
- หากคุณไม่ได้ใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ซึ่งให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ คุณต้องเปลี่ยนค่าอุปกรณ์สำหรับพิมพ์ งานสองด้านที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ตั้งค่า พิมพ์สองด้าน=ใช้ ที่เมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ในเมนูย่อย PRINTING ให้ตั้งค่า DUPLEX BINDING เป็น ขอบยาว หรือ ขอบสั้น (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตัวเลือกรูปแบบสำหรับการพิมพ์บนทั้งสองด้านของกระดาษ)
- คุณต้องปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลังเพื่อใช้งานอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ การเปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลังจะทำให้อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ไม่ทำ งาน

การวางกระดาษสำหรับการพิมพ์สองด้าน

เมื่อคุณพิมพ์งานสองด้าน มีกระดาษหลายประเภท (เช่น กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอร์ม กระดาษที่เจาะรู ไว้แล้ว และกระดาษที่มีข้อความพื้นหลัง) ที่คุณจำเป็นต้องวางแบบพิเศษอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านจะพิมพ์ หน้าที่สองก่อน คุณสามารถดูการวางกระดาษที่ถูกต้องในถาดตามภาพด้านล่างนี้

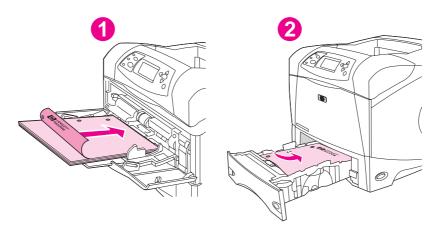


- 1 ถาดกระดาษ 1
- 2 การพิมพ์เพียงหนึ่งด้าน

สำหรับถาดกระดาษ 1 ให้วางหน้าแรกคว่ำลงและให้หัวกระดาษหันมาทางคุณ สำหรับถาดอื่นๆ ทั้งหมด ให้หงาย หน้าแรกขึ้นและหันหัวกระดาษไปทางเครื่องพิมพ์

ตัวเลือกรูปแบบสำหรับการพิมพ์บนทั้งสองด้านของกระดาษ

รูปด้านล่างนี้จะแสดงการวางกระดาษในการพิมพ์ทั้งสองหน้าทั้งหมด 4 แบบด้วยกัน คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (ควรทำ) หรือที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์(หากคุณใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่เมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ หลังจากนั้นไปที่เมนูย่อย การพิมพ์ เลือก DUPLEX BINDING ที่เมนูย่อย PCL ให้เลือก ค่าสำหรับ ORIENTATION)

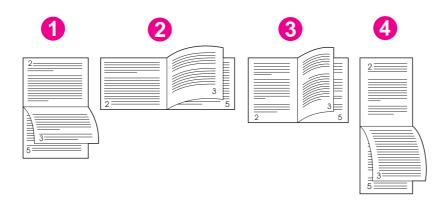

1. แนวนอนขอบกระดาษด้านยาว*	รูปแบบนี้มักจะใช้กับโปรแกรมด้านการบัญชี การประมวลผลข้อมูล และสเปร ดชีท ภาพที่พิมพ์ทั้งหมดจะวางในแนวคว่ำหน้าลง คุณสามารถอ่านหน้าที่อยู่ติดกัน อย่างต่อเนื่องจากบนลงล่าง
2. แนวนอนขอบกระดาษด้านกว้าง	ภาพที่พิมพ์ทั้งหมดจะวางในแนวหงายหน้าขึ้นคุณสามารถอ่านหน้าที่อยู่ติดกันจาก บนลงล่างในหน้าข้าย และจากบนลงล่างในหน้าขวา
3. แนวตั้งขอบกระดาษด้านยาว	การวางแนวนี้เป็นค่าที่เครื่องพิมพ์ตั้งไว้แล้ว และเป็นรูปแบบที่ใช้กันมากที่สุด โดย ที่งานพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาจะพลิกด้านขวาขึ้นคุณสามารถอ่านหน้าที่อยู่ติดกันจาก บนลงล่างในหน้าซ้าย และจากบนลงล่างในหน้าขวา
4. แนวตั้งขอบกระดาษด้านกว้าง*	รูปแบบนี้มักจะใช้กับคลิปบอร์ดภาพที่พิมพ์ทั้งหมดจะวางในแนวคว่ำหน้าลงคุณ สามารถอ่านหน้าที่อยู่ติดกันอย่างต่อเนื่องจากบนลงล่าง

^{*}เมื่อใช้ไดรเวอร์ของ Windows ให้เลือก Flip Pages Up เพื่อเข้าส่ตัวเลือกการเข้าเล่มที่กำหนด

หากต้องการพิมพ์สองด้านด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองด้าน ซึ่งเป็น อปกรณ์เลือกใช้

- 1. ใส่กระดาษในจำนวนที่เหมาะสมลงในถาดใดถาดหนึ่งเพื่อรองรับงานพิมพ์หากคุณป้อนกระดาษพิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย ให้ป้อนกระดาษนี้ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - สำหรับถาดกระดาษ 1 บรรจุกระดาษหัวจดหมายโดยคว่ำด้านแรกลง ให้ท้ายกระดาษเข้าหาเครื่องพิมพ์
 - สำหรับถาดกระดาษถาดอื่นทั้งหมด ให้ใส่กระดาษหัวจดหมายโดยหงายหน้าแรกขึ้น และให้หัวกระดาษ หันเข้าหาด้านหลังของถาดกระดาษ

ข้อควรระวัง

อย่าป้อนกระดาษที่หนักกว่า 105 กรัม/ตาราง^{เมตร} (กระดาษบอนด์หนัก 28 ปอนด์) เพราะอาจเกิดปัญหากระดาษ ติด

- 2. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์)
- 3. บนแถบ **การตกแต่ง** ให้คลิก **พิมพ์บนสองด้าน** สำหรับ Macintosh ให้คลิก **File** คลิก **Print** และคลิก **Layout**
- 4. คลิก **ตกลง**

5 ส่งงานพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์

หมายเหต

บางส่วนของกระดาษที่คุณพิมพ์งานลงไปจะค่อย ๆ ทะยอยออกมาจากถาดรับกระดาษออกด้านบนในระหว่างการ พิมพ์สองด้าน อย่าดึงกระดาษจนกว่าการพิมพ์สองด้านจะเสร็จสมบูรณ์ในระหว่างการพิมพ์สองด้าน อุปกรณ์ สำหรับพิมพ์งานสองหน้าจะไม่ทำงานหากเปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลัง

หากต้องการพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง

หากเครื่องพิมพ์ไม่มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อพิมพ์สองด้านด้วยตัว เอง ก่อนพยายามพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง ควรตรวจดูให้แน่ใจว่า ได้ตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ใช้การพิมพ์สอง ด้านด้วยตัวเองแล้ว ขั้นตอนนี้จะแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้อยู่ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดูคำแนะนำใต้คอลัมน์ "หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกเกอเรชัน"

หมายเหตุ

ใช้คำแนะนำนี้สำหรับ Windows หากต้องการพิมพ์สองด้านด้วยตัวเองบน Mac OS 9 ให้ทำการติดตั้ง ซอฟต์แวร์แบบกำหนดเอง และติดตั้งปลั๊กอินสำหรับการพิมพ์สมุดเล่มเล็กหรือคู่มือด้วยวิธีการพิมพ์สองด้าน การ พิมพ์สองด้านด้วยตัวเองไม่ได้รับการสนับสนนบน Mac OS X

- 1. ใส่กระดาษในจำนวนที่เหมาะสมลงในถาดใดถาดหนึ่งเพื่อรองรับงานพิมพ์ หากคุณป้อนกระดาษพิเศษ เช่น กระดาษหัวจดหมาย ให้ป้อนกระดาษนี้ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - สำหรับถาดกระดาษ 1 บรรจุกระดาษหัวจดหมายโดยคว่ำด้านแรกลง ให้ท้ายกระดาษเข้าหาเครื่องพิมพ์
 - สำหรับถาดกระดาษถาดอื่นทั้งหมด ให้ใส่กระดาษหัวจดหมายโดยหงายหน้าแรกขึ้น และให้หัวกระดาษ หันเข้าหาด้านหลังของถาดกระดาษ
- 2. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์)
- 3. บนแถบ **การตกแต่ง** ให้เลือก พิมพ์บนสองด้าน (ด้วยมือ)
- 4. คลิก **ตกลง**
- 5. ส่งงานพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์
- 6. ไปที่เครื่องพิมพ์ หลังจากเครื่องพิมพ์พิมพ์หน้าแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หยิบกระดาษเปล่าที่อยู่ใน ถาดกระดาษ 1 ออก หลังจากนั้นให้ใส่กระดาษที่พิมพ์แล้วด้านหนึ่งลงในถาดกระดาษ โดยหงายด้านที่ยังไม่ ได้พิมพ์ขึ้นและให้หัวกระดาษเข้าไปในเครื่อง*ก่อน* คณ*ต้อง*พิมพ์ด้านที่สองของกระดาษจากถาดกระดาษ 1
- หากปรากฏข้อความบนจอแสดงผลของแผงควบคม ให้กด ✓ (ปมเลือก)

หมายเหตุ

หากจำนวนกระดาษทั้งหมดเกินความจุของถาดกระดาษ 1 เมื่อใช้กับการพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง คุณต้องทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 6 และ 7 ทกครั้งที่ป้อนกระดาษจนกระทั่งงานพิมพ์สองด้านเสร็จสมบูรณ์

การยกเลิกงานพิมพ์

คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์จากโปรแกรมชอฟต์แวร์ หรือคิวของงานพิมพ์ หรือกดปุ่ม ยกเลิกงานพิมพ์ บนแผง ควบคมของเครื่องพิมพ์

- หากเครื่องพิมพ์ยังไม่เริ่มพิมพ์งาน ก่อนอื่นให้พยายามยกเลิกงานภายในโปรแกรมที่สั่งพิมพ์งานนั้น
- หากงานพิมพ์อยู่ในลำดับการพิมพ์หรือที่เก็บพักการพิมพ์ เช่น กลุ่มเครื่องพิมพ์บน Windows หรือ Print Monitor บนเครื่อง Macintosh ให้ลบงานพิมพ์ที่นั่น
- หากกำลังพิมพ์งานพิมพ์อยู่ ให้กดปุ่มยกเลิกงานพิมพ์เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าที่กำลังเข้าสู่เครื่องพิมพ์จนเสร็จ และลบงานพิมพ์ที่เหลือ

หากไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมยังคงวนเป็นวงหลังจากยกเลิกงานพิมพ์ไปแล้ว แสดงว่าคอมพิวเตอร์ยังคงสั่ง พิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์ ไม่ว่าจะลบงานพิมพ์ออกจากลำดับการพิมพ์หรือรอจนกระทั่งคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลจน เสร็จ (เครื่องพิมพ์จะสู่สภาพพร้อม โดยไฟสัญญาณ พร้อม จะสว่างขึ้น)

การกดปุ่มยกเลิกงานพิมพ์จะยกเลิกเฉพาะงานพิมพ์ปัจจุบันในเครื่องพิมพ์หากยังมีงานพิมพ์ค้างอยู่ในหน่วยความ จำของเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งงาน คุณต้องกดปุ่มยกเลิกงานพิมพ์ทุกครั้งสำหรับงานพิมพ์แต่ละงาน

THWW การยกเลิกงานพิมพ์

71

การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ช่วยให้เข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ และเปิดโอกาสให้คอมพิวเตอร์สื่อสารกับเครื่อง พิมพ์ เนื้อหาส่วนนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพิมพ์เมื่อตั้งตัวเลือกการตั้งค่าจากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

หากเป็นไปได้ ให้ลองกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของการพิมพ์จากโปรแกรมชอฟต์แวร์ที่คุณกำลังทำงานอยู่หรือ จากกล่องโต้ตอบ พิมพ์ คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ในแบบนี้สำหรับโปรแกรมส่วนใหญ่ของ Windows และเครื่อง Macintoshหากไม่มีการตั้งค่าในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คุณต้องกำหนดการ ตั้งค่านี้จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ โปรดดูที่วิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แบบอ อนไลน์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์จากโปรแกรมเฉพาะ โปรดดูที่เอกสารประกอบโปรแกรม

หมายเหตุ

การตั้งค่าผ่านทางไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะนำมาใช้แทนการตั้งค่าผ่านทางแผงควบคุม การตั้งค่าโปรแกรม ซอฟต์แวร์จะแทนที่ทั้งการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และการตั้งค่าบนแผงควบคุม

การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์

หากคุณต้องการใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เฉพาะในโปรแกรมที่คุณกำลังใช้ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่านั้นจาก โปรแกรม หลังจากออกจากโปรแกรมแล้ว การตั้งค่าของเครื่องพิมพ์จะกลับไปเป็นค่าที่ระบบตั้งไว้ในไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าพิมพ์สำหรับงานพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ Windows

- 1. เมื่ออยในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิกที่คำว่า File
- 2. คลิกที่คำว่า Print
- 3. คลิกที่คำว่า Setup หรือคลิก Properties (ตัวเลือกอาจแตกต่างกันตามโปรแกรมที่คุณใช้)
- 4. เปลี่ยนการตั้งค่าพิมพ์
- 5. เมื่อเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ให้คลิกที่คำว่า **OK**

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าพิมพ์สำหรับงานพิมพ์บนเครื่อง Macintosh

- 1. เมื่ออยู่ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิกที่คำว่า File
- 2. คลิกที่คำว่า Print
- 3. เมื่ออยในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้เลือกการตั้งค่าพิมพ์ที่คณต้องการเปลี่ยน ก่อนเปลี่ยนแปลง
- 4. เมื่อเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ให้คลิกที่คำว่า **OK**

การเปลี่ยนแปลงค่าที่ระบบตั้งไว้

หากคุณต้องการใช้การตั้งค่าพิมพ์ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ทุกโปรแกรมที่คุณใช้บนคอมพิวเตอร์ ให้เปลี่ยนค่าที่ ระบบตั้งไว้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

เลือกขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ:

- หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ใน Windows 98 และ Windows Me
- หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ใน Windows NT 4.0
- หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ในโปรแกรม Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003
- หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ในระบบปฏิบัติการของเครื่อง Macintosh

หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ใน Windows 98 และ Windows Me

- 1. คลิกป่ม Start
- 2. คลิกSettings
- 3. คลิกที่คำว่า Printers
- 4. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series
- 5. คลิกที่คำว่า Properties
- 6. เปลี่ยนการตั้งค่าบนแถบต่าง ๆ ถึงตอนนี้ การตั้งค่าเหล่านี้คือการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้สำหรับเครื่องพิมพ์
- 7. คลิกที่คำว่า **OK** เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคณ และปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ใน Windows NT 4.0

- 1. คลิกปุ่ม Start
- 2. คลิกSettings
- 3. คลิกที่คำว่า Printers
- 4. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ร่น HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series
- 5. คลิกที่คำว่า Document Defaults
- 6. เปลี่ยนการตั้งค่าบนแถบต่าง ๆ ถึงตอนนี้ การตั้งค่าเหล่านี้คือการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้สำหรับเครื่องพิมพ์
- 7. คลิกที่คำว่า **OK** เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคณ และปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ในโปรแกรม Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003

- 1. คลิกปุ่ม Start
- คลิกSettings
- 3. คลิก **Printers** (Windows 2000) หรือ **Printers and Faxes** (Windows XP and Windows Server 2003)
- 4. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series
- 5. คลิกที่คำว่า Properties
- 6. บนแถบ Advanced ให้คลิกที่คำว่า Printing Defaults
- 7. เปลี่ยนการตั้งค่าบนแถบต่าง ๆ ถึงตอนนี้ การตั้งค่าเหล่านี้คือการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้สำหรับเครื่องพิมพ์
- 8. คลิกที่คำว่า OK เพื่อกลับไปที่แถบ Advanced
- 9. คลิกที่คำว่า **OK** เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคณ และปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ในระบบปฏิบัติการของเครื่อง Macintosh

เลือกใช้ Apple Desktop Printer Utility, Print Center หรือ Print Setup Utility เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ระบบตั้งไว้ ตามระบบปฏิบัติ Macintosh ในรุ่นที่คุณใช้

THWW การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ **73**

การใช้คุณสมบัติในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ส่วนนี้จะแสดงรายการคณสมบัติการพิมพ์ทั่วไปที่สามารถควบคมผ่านไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- การพิมพ์ลายน้ำ
- การพิมพ์เอกสารหลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น
- การตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเอง
- การใช้งานพิมพ์ในโหมดประหยัดผงหมึก (หรือการพิมพ์ฉบับร่าง)
- การเลือกการตั้งค่าคณภาพการพิมพ์
- การใช้ตัวเลือกย่อ/ขยาย
- การเลือกแหล่งกระดาษ
- การพิมพ์ปกเอกสาร กระดาษแผ่นแรกหรือแผ่นสุดท้ายที่แตกต่างจากแผ่นอื่น หรือกระดาษเปล่า

การพิมพ์ลายน้ำ

ลายน้ำคือเครื่องหมาย เช่นคำว่า "Top Secret" "Draft" หรือชื่อบุคคลที่จะถูกพิมพ์ไว้บนพื้นหลังของเอกสารใน หน้าที่เลือก

หมายเหตุ

หากคุณใช้โปรแกรม Windows NT 4.0, Windows 2000 , Windows XP หรือ Windows Server 2003 คณต้องมีสิทธิในการจัดการระบบเพื่อสร้างลายน้ำ

หากต้องการพิมพ์ลายน้ำบน Windows (ทุกเวอร์ชั่น)

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ</u>์)
- 2. บนแถบ Effects ให้เลือกลายน้ำจากรายการแบบดึงลงของ Watermarksหากต้องการแก้ไขหรือสร้างลาย น้ำ ให้คลิกที่คำว่า Edit
- 3. คลิก **ตกลง**

หากต้องการพิมพ์ลายน้ำบนเครื่อง Macintosh


เลือก Custom และระบุข้อความที่คุณต้องการ โดยพิจารณาจากรุ่นของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

ลายน้ำได้รับการสนับสนุนบนโปรแกรม Mac OS 9.x เท่านั้น ลายน้ำไม่ได้รับการสนับสนุนบนโปรแกรม Mac OS X V10.1 และสงกว่า

การพิมพ์เอกสารหลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น

คุณสามารถพิมพ์เอกสารมากกว่าหนึ่งหน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น (บางครั้งเรียกว่าการพิมพ์ตั้งแต่ 2หน้า 4หน้า หรือการพิมพ์ N หน้า)เอกสารในหน้าต่าง ๆ จะมีขนาดเล็กลงและจัดวางอย่างเป็นระเบียบบนกระดาษหนึ่งแผ่นคุณ สามารถกำหนดให้เครื่องพิมพ์เอกสารสูงสุด 16 หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณพิมพ์หน้า เอกสารฉบับร่าง ได้โดยไม่ยุ่งยากและประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับการพิมพ์สองด้าน (โปรด ดที่ การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (อปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ซึ่งเป็นอปกรณ์เลือกใช้))

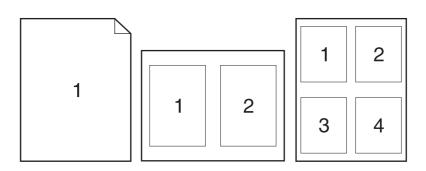

ในการพิมพ์เอกสารหลาย ๆ หน้าลงบนด้านใดด้านหนึ่งของกระดาษหนึ่งแผ่นบนเครื่อง Windows (ทุกเวอร์ชั่น)

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์)</u>
- 2. บนแถบ **การตกแต่ง** ให้เลือกจำนวนของหน้ากระดาษที่ต้องการพิมพ์ต่อกระดาษหนึ่งแผ่นจากเมนูแบบดึงลง **Pages per sheet**
- 3. หากคุณต้องการให้มีขอบรอบ ๆ หน้ากระดาษ ให้คลิก Print Page Borders
- 4. เลือกลำดับของหน้าจากรายการแบบดึงลง Page Order
- คลิก ตกลง

การตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเอง

ใช้คุณสมบัติกระดาษที่กำหนดขนาดเองเพื่อพิมพ์บนกระดาษขนาดอื่นที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน

หากต้องการกำหนดขนาดกระดาษที่เลือกเองบนเครื่อง Windows

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์)
- 2. บนแถบ Paper/Quality ให้คลิกที่คำว่า Custom
- 3. ระบุความกว้างและความสูงของกระดาษที่ต้องการ
- 4. คลิกที่คำว่า Close
- 5. คลิก **ตกลง**

หากต้องการกำหนดขนาดที่เลือกเองบนเครื่อง Macintosh

สำหรับ Mac OS 9

- 1. บนเมนู File ให้เลือก Page Setup
- 2. จากเมนูแบบดึงลงของ Page Attributes ให้เลือก Custom Page Size
- 3. คลิกที่คำว่า Newเพื่อสร้างขนาดกระดาษที่กำหนดเองกระดาษในขนาดใหม่ที่สร้างขึ้นเองจะถูกเพิ่มลงใน เมนู Page Size ที่อยู่ใน Page Setup โดยอัตโนมัติ

สำหรับ Mac OS X:

- 1. บนเมนู File ให้เลือก Page Setup
- 2. บนเมนูแบบดึงลงของ Settings ให้คลิก Page Attributes และคลิก Custom Paper Size
- 3. คลิก **New** และพิมพ์ชื่อให้กับกระดาษที่กำหนดขนาดเอง
- 4. พิมพ์ความสงและความกว้างสำหรับกระดาษที่กำหนดขนาดเอง คลิกที่คำว่า save
- 5. บนเมนูแบบดึงลงของ Settings ให้คลิก Page Attributes ตรวจดูให้แน่ใจว่าเมนูแบบดึงลงของ Format for ได้ตั้งไว้สำหรับ Any Printer
- 6. ในหน้าต่าง Page Attributes ให้คลิก Paper Size และเลือกขนาดใหม่สำหรับกระดาษที่กำหนดขนาด เอง ตรวจสอบว่า ขนาดดังกล่าวถกต้อง
- คลิก ตกลง

การใช้งานพิมพ์ในโหมดประหยัดผงหมึก (หรือการพิมพ์ฉบับร่าง)

ใช้โหมดประหยัดผงหมึก (การพิมพ์ฉบับร่าง) เพื่อพิมพ์งานต่อหนึ่งหน้าโดยใช้ผงหมึกที่ลดลง การเลือกตัวเลือกนี้ จะช่วยยึดอายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์และลดค่าใช้จ่ายต่อหน้า แต่จะลดคุณภาพการพิมพ์เช่นกัน

HP ไม่แนะนำให้ใช้โหมดประหยัดผงหมึกตลอดเวลา หากใช้โหมดประหยัดผงหมึกตลอดเวลาเมื่อจำนวนผงหมึก เฉลี่ยสำหรับงานพิมพ์เหลือน้อยกว่า 5% อาจทำให้ปริมาณผงหมึกติดค้างในขึ้นส่วนทางกลภายในตลับหมึกพิมพ์ หากคุณภาพของงานเริ่มลดลงภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ แม้ยังมี ผงหมึกเหลืออย่ในตลับ

หากต้องการใช้การพิมพ์ในโหมดประหยัดผงหมึก (หรือการพิมพ์ฉบับร่าง) บนเครื่อง Windows

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์)
- 2. บนแถบ Paper/Quality ให้คลิก โหมดประหยัดผงหมึก
- คลิก ตกลง

การเลือกการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์

หากคณต้องการคณภาพการพิมพ์ขั้นสง คณสามารถเลือกจากการตั้งค่าที่กำหนดเอง

ตัวเลือกความละเอียดในการพิมพ์:

- Best Quality ใช้ ProRes 1200 สำหรับคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด
- Faster Printing ใช้ FastRes 1200 เปลี่ยนความละเอียดในการพิมพ์สำหรับภาพกราฟิกที่ซับซ้อนหรือ งานพิมพ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
- Custom—ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดการตั้งค่าสำหรับคณภาพการพิมพ์

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณภาพการพิมพ์บนเครื่อง Windows

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โปรดดที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์
- 2. บนแถบ Paper/Quality ให้เลือกการตั้งค่าความละเอียดหรือคุณภาพการพิมพ์ที่คุณต้องการจากเมนูแบบ ดึงลงของ Print Quality
- คลิก ตกลง

การใช้ตัวเลือกย่อ/ขยาย

้ตัวเลือกย่อ/ขยายจะทำให้คุณสามารถปรับขนาดเอกสารเป็นเปอร์เซ็นต์จากขนาดปกติ คุณยังสามารถเลือกปรับ ขนาดเอกสารให้พอดีกับกระดาษในขนาดใดขนาดหนึ่งที่เครื่องพิมพ์สนับสนน

หากต้องการกำหนดตัวเลือกย่อ/ขยายบนเครื่อง Windows

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์</u>
- 2. บนแถบ Effects ให้คลิก % of Normal Size
- 3. ใช้กล่องตัวเลขหรือตัวเลื่อนเพื่อลดหรือเพิ่มมาตราส่วน
- 4. คลิก **ตกลง**

การเลือกแหล่งกระดาษ

หากโปรแกรมของคุณรองรับการพิมพ์กระดาษตามแหล่งกระดาษ โปรดเลือกแหล่งกระดาษจากโปรแกรมของ คณ การตั้งค่าโปรแกรมจะแทนที่การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

หากต้องการเลือกแหล่งกระดาษบนเครื่อง Windows

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์
- 2. บนแถบ Paper/Quality ให้เลือกแหล่งกระดาษจากรายการแบบดึงลงของ Source is
- คลิก ตกลง

หากต้องการเลือกแหล่งกระดาษบนเครื่อง Macintosh

สำหรับ Mac OS 9:เลือกแหล่งกระดาษจากตัวเลือก General ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

สำหรับ Mac OS X: คลิก File และคลิก Print และคลิก Paper Feed

การพิมพ์ปกเอกสาร กระดาษแผ่นแรกหรือแผ่นสุดท้ายที่แตกต่างจากแผ่นอื่น หรือกระดาษเปล่า

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์ปกเอกสารลงบนกระดาษชนิดอื่นที่ไม่ใช่กระดาษสำหรับเอกสารทั้งหมด หรือพิมพ์ กระดาษแผ่นแรกหรือแผ่นสุดท้ายของเอกสารด้วยกระดาษชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น หากต้องการพิมพ์กระดาษแผ่น แรกของเอกสารลงบนกระดาษหัวจดหมาย และพิมพ์กระดาษส่วนที่เหลือของเอกสารลงบนกระดาษธรรมดา หรือ พิมพ์ปกเอกสารลงบนการ์ดสต็อค และกระดาษแผ่นอื่น ๆ ลงบนกระดาษธรรมดา คุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้ เพื่อแทรกกระดาษเปล่าระหว่างเอกสารเมื่อพิมพ์สำเนาหลาย ๆ ชุด

คณอาจไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทั้งหมด

หากต้องการพิมพ์ปกเอกสารหรือกระดาษูแผ่นอื่นบนเครื่อง Windows

หมายเหตุ

ขึ้นตอนนี้จะเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการพิมพ์งานหนึ่งขึ้น หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้ ของเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนแปลงค่าที่ระบบตั้งไว้</u>

- 1. เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์)
- 2. บนแถบ Paper/Quality ให้เลือก Use different paper/Covers
- 3. หากต้องการพิมพ์ปกเอกสารหรือแทรกกระดาษเปล่าระหว่างเอกสาร ให้เลือก Front Cover หรือ Back Cover จากรายการแบบดึงลง คลิก Add a Blank or Preprinted Cover.เลือก Source is และ Type is สำหรับปกเอกสารหรือกระดาษเปล่า กระดาษเปล่าอาจเป็นปกหน้าหรือปกหลังเอกสาร คลิก **ตกลง**
- 4. หากต้องการพิมพ์กระดาษหน้าแรกหรือกระดาษหน้าสุดท้ายที่ใช้กระดาษอื่น ให้เลือก First Page, Other Pages หรือ Last Page จากรายการแบบดึงลง เลือก Source is และ Type is สำหรับกระดาษอื่น คลิ ก **ตกลง**

หากต้องการพิมพ์ปกเอกสารหรือการะดาษอื่นบนเครื่อง Macintosh สำหรับ Mac OS 9:เมื่ออยู่ในกล่องโต้ตอบ Print ให้เลือก First from และ Remaining from สำหรับ Mac OS X: คลิก File และคลิก Print และคลิก Paper Feed

การใช้คุณสมบัติการเก็บบันทึกงาน

เครื่องพิมพ์รองรับคุณสมบัติการเก็บบันทึกงานแบบต่างๆ 4 แบบ ซึ่งจะทำให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานจากแผงควบคุม เครื่องพิมพ์ หลังจากที่สั่งงานพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเลือกได้ดังนี้:

- งานถ่ายสำเนาอย่างรวดเร็ว
- งานพิสูจน์อักษรและงานที่ชะลอไว้
- งานส่วนตัว
- งานที่เก็บบันทึก

คุณสามารถใช้งานคุณสมบัติบางอย่างได้แม้คุณจะไม่ได้ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ไว้ แต่หากคุณต้อง การใช้คุณสมบัติการเก็บบันทึกงานทั้งหมด คุณต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมของฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ ลง ในเครื่องพิมพ์ และตั้งค่าคอนฟิกของไดรเวอร์ให้ถูกต้องหากต้องการใช้คุณสมบัติการเก็บบันทึกงานสำหรับการ พิมพ์งานที่ยุ่งยากซับซ้อน HP ขอแนะนำให้คุณติดตั้งหน่วยความจำเพิ่ม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อฮาร์ดดิสก์ เสริมหรือหน่วยความจำเพิ่ม โปรดดที่ หมายเลขชื้นส่วน

โปรดตรวจดูว่าได้ระบุชื่องานพิมพ์ของคุณในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์งาน การใช้ชื่อที่ระบบตั้งไว้อาจ แทนที่งานพิมพ์เดิมที่มีชื่อที่ระบบตั้งไว้เหมือนกัน หรือทำให้งานพิมพ์นั้นถกลบ

หมายเหต

หากคุณปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ งานทั้งหมด ทั้งการถ่ายสำเนาอย่างรวดเร็ว งานพิมพ์เพื่อพิสูจน์อักษรและ งานที่ชะลอไว้ รวมทั้งงานส่วนตัวจะถูกลบนอกจากนี้ ยังสามารถลบงานพิมพ์ออกได้โดยใช้แผงควบคุม

การถ่ายสำเนางานอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติการถ่ายสำเนาอย่างรวดเร็วจะพิมพ์สำเนางานตามจำนวนที่ขอไว้ และจะบันทึกสำเนางานพิมพ์ไว้ใน ฮาร์ดดิสก์เสริมหรือในดิสก์ RAM หากคุณไม่ได้ติดตั้งฮาร์ดดิสก์เสริม และคุณจะสามารถพิมพ์สำเนาเพิ่มเติมได้ อีกในภายหลัง คุณสามารถยกเลิกการใช้คุณสมบัตินี้ได้จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุจำนวนสำเนางานอย่างรวดเร็วซึ่งได้เก็บไว้ที่ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิก</u> บนแผงควบคมของเครื่องพิมพ์

หมายเหต

หากคุณปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ งานทั้งหมด ทั้งการถ่ายสำเนาอย่างรวดเร็ว งานพิมพ์เพื่อพิสูจน์อักษรและ งานที่ชะลอไว้ รวมทั้งงานส่วนตัวจะถูกลบนอกจากนี้ ยังสามารถลบงานพิมพ์ออกได้โดยใช้แผงควบคุม

หากต้องการพิมพ์สำเนาของงานที่เก็บไว้

- 1. กด เมน เพื่อเข้าส่เมน
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กัุ๋คืนงานพิมพ์ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲(ปมขึ้น) หรือ ▼ (ปมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้ และกด ✓ (ปมเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้หรือชื่องาน และกด ∽ (ปุ่มเลือก)
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพ์ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 6. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือกจำนวนของสำเนา และกด ϒ (ปุ่มเลือก)

การลบสำเนางานพิมพ์อย่างรวดเร็ว

หากคุณสั่งพิมพ์สำเนางานพิมพ์อย่างรวดเร็ว เครื่องพิมพ์จะบันทึกชื่องานและชื่อผู้ใช้รายเดียวกันทับงานเดิม แต่ หากไม่มีงานเดิมที่มีชื่อเดียวกัน เครื่องพิมพ์จะต้องใช้เนื้อที่อื่นเพิ่มเติมสำหรับจัดเก็บงานนั้น โดยการลบสำเนางาน พิมพ์อย่างรวดเร็วงานอื่นที่เก่าที่สุดออกก่อน จำนวนสำเนางานพิมพ์อย่างรวดเร็วที่ระบบตั้งไว้สามารถเก็บได้คือ 32 ชุด โดยคุณสามารถเปลี่ยนจำนวนสำเนางานพิมพ์อย่างรวดเร็วที่ต้องการได้ที่แผงควบคุม โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

หากคุณปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ งานทั้งหมด ทั้งการถ่ายสำเนาอย่างรวดเร็ว งานพิมพ์เพื่อพิสูจน์อักษรและ งานที่ชะลอไว้ รวมทั้งงานส่วนตัวจะถกลบนอกจากนี้ ยังสามารถลบงานพิมพ์ออกได้โดยใช้แผงควบคม

หากต้องการลบสำเนางานอย่างรวดเร็ว

- 1. กด เมน เพื่อเข้าส่เมน
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กักึนงานพิมพ์ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้หรือชื่องาน และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ลบ** และกด ϒ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)

การพิสูจน์อักษรและเก็บงานพิมพ์

คุณสมบัติการพิสูจน์อักษรและเก็บงานพิมพ์จะช่วยให้พิมพ์สำเนาชุดหนึ่งของงานพิมพ์ออกมาได้อย่างรวดเร็วและ ง่ายดาย เพื่อการพิสูจน์อักษร ก่อนพิมพ์สำเนาอื่น ๆ เพิ่ม

หมายเหตุ

หากคุณปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ งานทั้งหมด ทั้งการถ่ายสำเนาอย่างรวดเร็ว งานพิมพ์เพื่อพิสูจน์อักษรและ งานที่ชะลอไว้ รวมทั้งงานส่วนตัวจะถูกลบ

หากต้องการพิมพ์สำเนาที่เหลือของงานที่เก็บไว้

- 1. กด ∽ (ปุ่มเ<mark>ลือก button) เพื่อเปิดเมนู</mark>
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กักในงานพิมพ์ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปมขึ้น) หรือ ▼ (ปมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้ และกด ✓ (ปมเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่ม>ลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้หรือชื่องาน และกด ϒ (ปุ่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่ม<mark>ขึ้น</mark>) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **พิมพ์** และกด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- 6. ใช้ ▲ (ปมขึ้น) หรือ ▼ (ปมลง) เพื่อเลื่อนไปที่จำนวนของสำเนา และกด ✓ (ปมเลือก)

การลบงานพิมพ์ที่ชะลอไว้

หากคุณสั่งพิมพ์งานที่ตรวจและเก็บไว้ เครื่องพิมพ์จะลบงานดังกล่าวที่เป็นงานเดิมของคุณออกโดยอัตโนมัติแต่ หากไม่มีงานเดิมที่มีชื่อเดียวกัน และเครื่องพิมพ์จะต้องใช้เนื้อที่อื่นเพิ่มเติม เครื่องพิมพ์อาจลบสำเนางานที่ตรวจ และเก็บไว้ซึ่งเป็นงานที่เก่าที่สดออกก่อน

หมายเหตุ

หากคุณปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ งานทั้งหมด ทั้งการถ่ายสำเนาอย่างรวดเร็ว งานพิมพ์เพื่อพิสูจน์อักษรและ งานที่ชะลอไว้ รวมทั้งงานส่วนตัวจะถกลบ คณยังสามารถเลือกลบงานที่ชะลอไว้จากแผงควบคมของเครื่องพิมพ์

หากต้องการลบงานพิมพ์ที่ชะลอไว้

- 1. กด∕ (ปุ่ม<mark>เลือก</mark>) เพื่อเปิดเมน
- 2. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ก้ดีนงานพิมพ์** และกด ϒ (ป่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่ม>ลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้ และกด ∽ (ปุ่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้หรือชื่องาน และกด ✓ (ป่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ลบ และกด ϒ (ปุ่มเลือก)

การพิมพ์งานส่วนตัว

คุณสมบัติการพิมพ์งานส่วนตัวช่วยให้คุณกำหนดไม่ให้พิมพ์งานใดงานหนึ่งจนกว่าคุณจะสั่งพิมพ์โดยใช้รหัส ประจำตัว (PIN) ซึ่งเป็นตัวเลขสี่หลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ คุณระบุรหัส PIN ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และจะมีการส่งหมายเลขนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานพิมพ์ ไปที่เครื่องพิมพ์

หากต้องการกำหนดให้เป็นงานพิมพ์ส่วนตัว

หากต้องการระบุไว้ภายในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ว่า งานพิมพ์หนึ่ง ๆ เป็นงานพิมพ์ส่วนตัว ให้เลือกตัวเลือก Private Job และพิมพ์รหัส PIN ซึ่งเป็นตัวเลขสี่หลัก

หากต้องการพิมพ์งานส่วนตัว

- 1. กด ✓ (ป่มเลือก) เพื่อเปิดเมน
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กู้กินงานพิมพ์ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲(ป่มขึ้น) หรือ ▼(ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้ และกด ✓ (ป่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼(ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้หรือชื่องาน และกด ✓ (ป่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **พิมพ์**สัญลักษณ์ตัวล็อคจะปรากฏขึ้นด้านข้าง **พิมพ์**กด ✓ (ปุ่ม เลือก)
- 6. เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัส PIN ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่ม๑ง) เพื่อเปลี่ยนหมายเลขแรกของรหัส PIN และ กด ✓ (ปุ่มเลือก)เครื่องหมาย **ดอกจัน (*)** จะปรากฏแทนหมายเลข ทำซ้ำตามขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนหมายเลข อีก 3 หมายเลขที่เหลือของรหัส PIN
- 7. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่จำนวนของสำเนา และกด ∽ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)

การลบงานพิมพ์ส่วนตัว

หลังจากที่ผู้ใช้สั่งพิมพ์งานส่วนตัว งานดังกล่าวจะถูกลบไปโดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้ไม่เลือกตัวเลือก **Stored Job** ในไดรเวอร์

หมายเหต

หากคุณปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ งานทั้งหมด ทั้งการถ่ายสำเนาอย่างรวดเร็ว งานพิมพ์เพื่อพิสูจน์อักษรและ งานที่ชะลอไว้ รวมทั้งงานส่วนตัวจะถูกลบนอกจากนี้ คุณยังสามารถลบงานส่วนตัวนั้นออกโดยใช้แผงควบคุมของ เครื่องพิมพ์ก่อนที่จะมีการสั่งพิมพ์ได้

หากต้องการลงมานพิมพ์ส่วนตัว

- 1. กด ✓ (ป่ม<mark>เลือก</mark>) เพื่อเปิดเมน
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กัุคืนงานพิมพ์ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้หรือชื่องาน และกด ϒ (ปุ่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ลบ** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)(สัญลักษณ์ตัวล็อคจะปรากฏขึ้นด้าน ข้าง **ลบ**)
- เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัส PIN ใช้ ▲(ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเปลี่ยนหมายเลขแรกของรหัส PIN และ กด ✓ (ปุ่มเลือก)เครื่องหมาย ดอกจัน (*) จะปรากฏแทนหมายเลข ทำซ้ำตามขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนหมายเลข อีก 3 หมายเลขที่เหลือของรหัส PIN

การเก็บบันทึกงานพิมพ์

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดงานพิมพ์มาเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์เสริมของเครื่องพิมพ์โดยยังไม่สั่งพิมพ์จากนั้นจึงสั่งพิมพ์ งานดังกล่าวผ่านทางแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้ตลอดเวลาตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มของ พนักงาน ปฏิทิน ตารางการทำงาน หรือแบบฟอร์มทางบัญชีที่ผู้อื่นสามารถเข้าใช้และพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้

หากต้องการเก็บบันทึกงานพิมพ์

หากต้องการเก็บบันทึกงานพิมพ์ไว้ในฮาร์ดดิสก์เสริมตลอดเวลา ให้เลือกตัวเลือก **Stored Job** ในไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์เมื่อสั่งพิมพ์งานดังกล่าว

หากต้องการพิมพ์งานที่เก็บบันทึกไว้

- กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเปิดเมนู
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ กั๊ก็นงานพิมพ์ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲(ปมขึ้น) หรือ ▼ (ปมลง) เพื่อเลื่อนไปยังชื่อผู้ใช้ และกด ✓ (ปมเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้หรือชื่องาน และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- ใช้ ▲(ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพ์ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 6. ใช้ ▲(ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่จำนวนของสำเนา และกด ∽ (ปุ่มเลือก)

หากต้องการลบงานพิมพ์ที่เก็บบันทึกไว้

- 1. กด ✓ (ป่ม<mark>เลือก</mark>) เพื่อเปิดเมน
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **กู้คืนงานพิมพ์** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้ และกด ∽ (ปุ่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ชื่อผู้ใช้หรือชื่องาน และกด ϒ (ปุ่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ลบ** และกด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)

ว การจัดการและการบำรุงรักษาเครื่อง พิมพ์

บทนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้:

- การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว
- การใช้ซอฟต์แวร์ HPWebJetadmin
- การใช้ซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)
- การถอนการติดตั้ง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)
- การจัดการและการตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
- การตั้งค่าคอนฟิกการแจ้งข้อมูลทางอีเมล์
- การตั้งนาฬิกาตามเวลาจริง
- การตรวจสอบค่าคอนฟิกเกอเรชันของเครื่องพิมพ์
- การจัดการตลับหมึกพิมพ์
- การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์
- ทำการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย
- การเปลี่ยนชุดอุปกรณ์เย็บเล่ม

THWW 83

การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัวจะช่วยให้คุณดูเครื่องพิมพ์และสถานะเครือข่าย และจัดการกับฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในการพิมพ์จาก คอมพิวเตอร์ของคุณแทนจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างสิ่งที่คุณจะทำได้เมื่อใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ใน ตัว:

- ดูข้อมูลสถานะการควบคุมเครื่องพิมพ์
- ตั้งประเภทของวัสดุสำหรับพิมพ์ที่อยู่ในถาดแต่ละถาด
- ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่เหลืออยู่ทั้งหมด และสั่งซื้อชุดใหม่ ๆ เก็บสำรองไว้
- ดูและเปลี่ยนค่าคอนฟิกเกอเรชันของถาดกระดาษ
- ดูและเปลี่ยนค่าคอนฟิกเกอเรชันสำหรับเมนูบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
- ดูและพิมพ์หน้าต่าง ๆ ที่อยู่ด้านใน
- รับข้อมูลแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดกับเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์สิ้นเปลือง
- ดและเปลี่ยนค่าคอนฟิกเกอเรชั่นเครือข่าย

คุณสมบัติเว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัวต้องใช้ RAM อย่างน้อย 48 เมกะไบต์ และ HP Jetdirect print server เพื่อเชื่อม ต่อกับเครือข่ายของคุณ

หากต้องการใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว คุณต้องมีโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.01 หรือสูงกว่า หรือ โปรแกรม Netscape 6.2 หรือสูงกว่าสำหรับ Windows, Mac OS, และ Linux (เฉพาะโปรแกรม Netscape) ต้องใช้โปรแกรม Netscape Navigator 4.7 สำหรับ HP-UX 10 และ HP-UX 11 เว็บเซิร์ฟ เวอร์ในตัวจะทำงานเมื่อต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายที่ทำงานบน IPเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวไม่สนับสนุนการเชื่อม ต่อเครื่องพิมพ์แบบ IPX คณไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดและใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

เมื่อต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวจะสนับสนุนโปรแกรม Windows 98 และสูง กว่าหากต้องการใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวกับการเชื่อมต่อโดยตรง คุณต้องเลือกตัวเลือกการติดตั้งแบบ Custom เมื่อ คุณติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เลือกตัวเลือกเพื่อโหลด กล่องเครื่องมือ HP พร็อกซีย์เซิร์ฟเวอร์จะได้รับการติดตั้ง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชอฟต์แวร์ กล่องเครื่องมือ HP

้ เมื่อต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย คณจะสามารถใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวได้โดยอัตโนมัติ

อีกตัวเลือกหนึ่งเพื่อเข้าสู่เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัวคือ HP Printer Access Tool ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ HP Printer Access Tool จัดเตรียมจุดเข้าสู่เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว (EWS) หนึ่งจุดสำหรับเครื่องพิมพ์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับ เครือข่ายในโฟลเดอร์ Printers ท้องถิ่นของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อใช้เว็บเบราเซอร์ ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลสถานะของ อุปกรณ์สิ้นเปลือง ควบคุมงานพิมพ์ และจัดการกับค่าคอนฟิกเกอเรชันผลิตภัณฑ์ผ่าน EWS

การเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

1. เมื่ออยู่บนเว็บเบราเซอร์ที่ได้รับการสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสสำหรับเครื่อง พิมพ์หากต้องการค้นหา IP แอดเดรส ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกออกมาก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับการพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u>

หมายเหตุ

หลังจากที่คุณเปิด URL คุณสามารถบันทึก URL นี้ไว้เป็นบุ๊คมาร์ค เพื่อให้สามารถเปิดดูได้อย่างรวดเร็วในครั้ง ต่อไป

- 2. เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวมีแถบ 3 แถบที่ประกอบด้วยการตั้งค่าและข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์:แถบ**ข้อมูล** แถบ**การ ตั้งค่า** และแถบ**เครือข่าย** คลิกแถบที่คุณต้องการดูข้อมูล
- 3. ดส่วนต่อไปนี้หากต้องการข้อมลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบแต่ละแถบ

แถบข้อมูล

กลุ่มของหน้าข้อมูลประกอบด้วยหน้าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- สถานะอุปกรณ์ หน้านี้แสดงสถานะของเครื่องพิมพ์และจำนวนอุปกรณ์สิ้นเปลือง HP ที่เหลือ โดย 0
 เปอร์เซ็นต์หมายถึงไม่มีอุปกรณ์สิ้นเปลืองเหลืออยู่ หน้านี้ยังแสดงประเภทและขนาดของวัสดุสำหรับพิมพ์ที่ กำหนดใช้ร่วมกับถาดแต่ละถาด หากต้องการเปลี่ยนค่าที่ระบบตั้งไว้ ให้คลิก Change Settings
- หน้าแสดงค่าคอนฟิก หน้านี้แสดงข้อมูลที่พบบนหน้าแสดงค่าคอนฟิกของเครื่องพิมพ์
- สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง หน้านี้แสดงจำนวนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ที่เหลืออยู่ โดย 0 เปอร์เซ็นต์หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์สิ้นเปลืองเหลืออยู่เลยหน้านี้ยังแสดงหมายเลขชิ้นส่วนของอุปกรณ์สิ้นเปลืองด้วยหากต้องการสั่ง ซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่ ให้คลิกที่คำว่า Order Suppliesในส่วนของOther Links ในหน้าต่าง หากต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น คณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อน
- บันทึกเหตุการณ์ หน้านี้แสดงรายการเหตุการณ์และข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์
- ข้อมูลอุปกรณ์หน้านี้ยังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเครือข่ายของเครื่องพิมพ์ และรุ่น หากต้องการเปลี่ยนข้อมูล เหล่านี้ ให้คลิกที่คำว่า Device Information บนแถบการตั้งค่า
- **แผงควบคุม**คลิกปุ่มนี้เพื่อดูสถานะปัจจุบันของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

แถบการตั้งค่า

คุณสามารถใช้แถบนี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณแถบ**การตั้งค่า**สามารถใช้รหัสผ่าน ป้องกัน หากเครื่องพิมพ์เครื่องนี้เป็นเครื่องพิมพ์ของเครือข่าย ควรปรึกษาผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์ทุกครั้งก่อน เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนแถบนี้

แถบ**การตั้งค่า**ประกอบด้วยหน้าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- กำหนดค่าอุปกรณ์ตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ได้จากหน้านี้ หน้านี้ยังมีเมนูที่มักพบบน เครื่องพิมพ์เมื่อใช้จอแสดงผลบนแผงควบคุม เมนูเหล่านี้รวมถึง ข้อมูล, การจัดการกระดาษ และกำหนดค่า อปกรณ์
- **ระบบเตือน** เครือข่ายเท่านั้น ตั้งค่าเพื่อรับอีเมล์แจ้งเตือนในกรณีของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และ อปกรณ์สิ้นเปลือง
- อีเมล์ เครือข่ายเท่านั้น ใช้ร่วมกับหน้าระบบเตือนเพื่อเซ็ตอัพอีเมล์เข้าและออก
- **ความปลอดภัย** ตั้งรหัสผ่านที่ผู้ใช้ต้องป้อนเพื่อเข้าสู่แถบ**การตั้งค่า** และ **เครือข่าย** เปิดและปิดคุณสมบัติ บางอย่างของ EWS
- **ลิงค์อื่น** เพิ่มหรือเลือกกำหนดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ลิงค์นี้จะแสดงในส่วนของ **ลิงค์อื่น**บนทุกหน้าของ เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว ลิงค์ถาวรเหล่านี้จะแสดงผลในส่วนของ**ลิงค์อื่น** อันได้แก่:HP Instant Support, Order Supplies และ Product Support
- ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์และกำหนดหมายเลขอ้างอิงให้กับเครื่องพิมพ์ใส่ชื่อและอีเมล์แอดเด รสสำหรับบุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกคนแรกที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
- ภาษา กำหนดภาษาที่จะแสดงผลข้อมูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว
- บริการด้านเวลา ตั้งเครื่องพิมพ์ให้เรียกคืนวันที่และเวลาจากเชิร์ฟเวอร์เครือข่ายตามระยะเวลาที่เหมาะสม

แถบเครื่อข่าย

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถใช้แถบนี้เพื่อควบคุมการตั้งค่าที่เกี่ยวกับเครือข่ายสำหรับเครื่องพิมพ์ เมื่อเชื่อมต่อเข้า กับเครือข่ายที่ใช้ IP แถบนี้จะไม่ปรากฏหากต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือหากต่อเครื่องพิมพ์เข้า กับเครือข่ายโดยใช้อปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ HP Jetdirect print server

THWW การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว **85**

ลิงค์อื่นๆ

ส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ต่าง ๆ ที่จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตจึงจะใช้ลิงค์เหล่านี้ได้ หากคุณใช้ระบบเดลอัพคอนเน็ตชั่น และไม่ได้เชื่อมต่อเมื่อเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวเป็นครั้งแรก คุณต้องเชื่อมต่อ ก่อนจะดเว็บไซต์เหล่านี้ คณอาจจำเป็นต้องปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวและเปิดอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อ

- HP Instant Support เชื่อมคุณเข้ากับเว็บไซต์ของ HP เพื่อช่วยคุณค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ บริการนี้จะ
 วิเคราะห์บันทึกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ และข้อมูลค่าคอนฟิกเกอเรชัน เพื่อให้การวินิจฉัย และ ข้อมูลสนับสนนเฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
- Order Supplies คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อต่อเข้ากับเว็บไซต์ของ HP และสั่งชื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP เช่น ตลับหมึกพิมพ์และสื่อที่ใช้พิมพ์
- **การสนับสนุนผลิตภัณฑ์** เชื่อมต่อเข้ากับไซต์การสนับสนุนสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series หลังจากนั้น จึงเริ่มต้นค้นหาวิธีใช้ตามหัวข้อทั่ว ๆ ไป

การใช้ซอฟต์แวร์ HPWebJetadmin

HP Web Jetadmin เป็นโชลูชันของชอฟต์แวร์ที่ใช้งานกับเว็บเมื่อต้องติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเข้ากับเครือข่ายในระยะไกลอินเทอร์เฟซเบราเซอร์ที่ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้การ จัดการระหว่างแพลตฟอร์มของอุปกรณ์ต่างๆ ทำได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ของ HP หรือไม่ใช่ ก็ตาม ระบบการจัดการเป็นแบบรับรู้ปัญหาทันที จึงช่วยให้ผู้ดูแลระบบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ได้ก่อนที่ผู้ใช้ จะได้รับผลกระทบจากปัญหานั้น ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การบริหารขั้นสูงนี้ได้ฟรีที่ http://www.hp.com/go/webjetadmin_software

หากต้องการขอรับปลั๊กอินสำหรับ HP Web Jetadmin, คลิก **ปล๊กอิน** และคลิกลิงค์ **ดาวน์โหลด** ที่อยู่ติดกับชื่อ ปล๊กอินที่คุณต้องการ ซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin สามารถแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติว่า ปลั๊กอินใหม่จะมี เข้ามาเมื่อใด บนหน้า **ผลิตภัณฑ์ใหม่** ให้ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏเพื่อต่อเข้ากับเว็บไซต์ของ HP โดยอัตโนมัติ

หากติดตั้งบนโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin จะนำมาใช้ได้กับเครื่องไคลเอ็นต์ทุกเรื่องผ่านทาง เว็บเบราเซอร์ที่สนับสนุน เช่น Microsoft Internet Explorer 6.0 สำหรับ Windows หรือ Netscape Navigator 7.1 สำหรับ Linux. เรียกดูโฮสต์ของ HP Web Jetadmin

หมายเหตุ

เบราเซอร์ต้องใช้กับ Java ได้ ไม่สนับสนนบนเครื่องแอปเปิ้ลพีซี

การใช้ซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)

กล่องเครื่องมือ HP เป็นแอปพลิเคชันทางเว็บ ซึ่งคุณสามารถใช้ดำเนินการต่อไปนี้ได้:

- ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์
- กำหนดค่าเครื่องพิมพ์
- ดข้อมลการแก้ไขปัญหา
- ดูเอกสารแบบออนไลน์

คุณสามารถดูกล่องเครื่องมือ HP เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง หรือเมื่อเชื่อมต่อ เข้ากับระบบเครือข่าย คุณต้องทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อใช้ กล่องเครื่องมือ HP

หมายเหต

คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเปิดและใช้งานกล่องเครื่องมือ HP ได้อย่างไรก็ตาม หากคุณ คลิกลิงค์ในส่วน **ลิงค์อื่นๆ** คุณจะต้องาเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อจะไปยังไซต์ที่เชื่อมโยงกับลิงค์ โปรดดูราย ละเอียดเพิ่มเติมที่ <mark>ลิงค์อื่นๆ</mark>

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

กล่องเครื่องมือ HP นำมาใใช้ได้กับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

- Windows 98, 2000, Me, XP และ Server 2003
- Mac OS X, รุ่น 10.2 หรือสูงกว่า

เบราเซอร์ที่สนับสนน

ในการหากต้องการใช้กล่องเครื่องมือ HP คณต้องมีเบราเซอร์แบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:

Windows

- Microsoft Internet Explorer 5.5 หรือสูงกว่า
- Netscape Navigator 7.0 หรือสูงกว่า
- Opera Software ASA Opera 6.05 หรือสูงกว่า

Macintosh (เฉพาะ OS X เท่านั้น)

- Microsoft Internet Explorer 5.1 หรือสงกว่า
- Netscape Navigator 7.0 หรือสูงกว่า

หน้าทกหน้าสามารถพิมพ์ได้จากเบราเซอร์

ในหากต้องการดู กล่องเครื่องมือ HP

- 1. เปิด กล่องเครื่องมือ HP ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - ดับเบิลคลิกที่ไอคอนกล่องเครื่องมือ HP บนเดสก์ท็อปของระบบปฏิบัติการ Windows
 - 🔸 จากเมนู Start ของระบบปฏิบัติการ Windows ให้คลิก Programs และคลิก **กล่องเครื่องมือ HP**
 - aำหรับ Macintosh OS X คลิกที่ **Applications** บนฮาร์ดไดรฟ์ แล้วคลิกที่แฟ้มข้อมูล **Utilitites** จากนั้น ดับเบิลคลิกที่ **ไอคอน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)**

หมายเหตุ

หลังจากที่คุณเปิด URL คุณสามารถบันทึก URL นี้ไว้เป็นบุ๊คมาร์ค เพื่อให้สามารถเปิดดูได้อย่างรวดเร็วในครั้ง ต่อไป

- 2. กล่องเครื่องมือ HP จะเปิดออกในเว็บเบราเซอร์ ซอฟต์แวร์ กล่องเครื่องมือ HP ประกอบด้วยหลาย ๆ ส่วน ดังต่อไปนี้
 - แถบ สถานะ
 - แถบการแก้ปัญหา
 - แถบ การแจ้งข้อมูล
 - แถบ เอกสาร
 - หน้าต่าง การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
 - ลิงค์กล่องเครื่องมือ
 - ถิงค์อื่นๆ

แถบ สถานะ

แถบ**สถานะ**มีลิงค์ไปยังหน้าหลักต่างๆ ดังนี้

- สถานะของอุปกรณ์ แสดงข้อมูลสถานะเครื่องพิมพ์ หน้านี้แสดงสภาวะต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ เช่น กระดาษ ติด หรือไม่มีกระดาษในถาด หลังจากที่คุณแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์แล้ว ให้คลิกที่ปุ่มรีเฟรชเพื่ออัปเด ตสถานะเครื่องพิมพ์
- สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง แสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองอย่างละเอียด เช่น เปอร์เซ็นต์ของผงหมึกที่เหลือใน ตลับหมึกพิมพ์ และจำนวนหน้าที่พิมพ์ไปแล้วโดยใช้ตลับหมึกพิมพ์ปัจจุบันหน้านี้ยังมีลิงค์ในการสั่งชื่อ อปกรณ์สิ้นเปลืองและเพื่อค้นหาข้อมูลการรีไซเคิลอีกด้วย
- พิมพ์หน้าข้อมูล พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกและหน้าข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเครื่องพิมพ์มีข้อมูลนี้ เช่น หน้าแสดง สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง หน้าตัวอย่าง และแผนที่ของเมนู

แถบการแก้ปัญหา

แถบ**การแก้ไขปัญหา**มีลิงค์ไปยังหน้าหลักต่างๆ ดังนี้

- **เครื่องมือของคุณภาพการพิมพ์** ดูข้อมูลการแก้ปัญหาทั่ว ๆ ไป ดูข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคุณภาพของงาน พิมพ์ และประเมินเครื่องพิมพ์เพื่อรักษาคณภาพการพิมพ์งานสี
- **การบำรุงรักษา** ดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน ตลับหมึกพิมพ์ และดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนอปกรณ์สิ้นเปลืองอื่น ๆ ของเครื่องพิมพ์
- ข้อความแสดงผิดพลาด ดข้อมลเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- กระดาษติดขัด ดูข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่กระดาษติดและการนำกระดาษที่ติดออก

- **กระดาษที่ใช้ได้** ดูข้อมูลเกี่ยวกับสื่อที่ใช้พิมพ์ที่เครื่องพิมพ์สนับสนุน ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิก ถาดกระดาษ และดข้อมลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ลงบนสื่อต่าง ๆ
- หน้าของเครื่องพิมพ์ พิมพ์หน้าต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของเครื่องพิมพ์ ซึ่งรวมถึง หน้าแสดงค่า คอนฟิก หน้าแสดงอุปกรณ์สิ้นเปลือง หน้าบันทึกเหตุการณ์ และหน้าการใช้งาน

แถบ การแจ้งข้อมูล

ใช้แถบ**การแจ้งข้อมูล**เพื่อกำหนดให้เครื่องพิมพ์แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ แถบ**การแจ้ง ข้อมูล**มีลิงค์ไปยังหน้าหลักต่างๆ ดังนี้

- ตั้งค่าการแจ้งข้อมลสถานะ
- ตั้งค่าการดแลระบบ

หน้าตั้งค่าแจ้งข้อมูลสถานะ

ในหน้าตั้งค่าแจ้งข้อมูลสถานะ คุณสามารถเลือกว่าต้องการให้แจ้งหรือยกเลิกการแจ้ง กำหนดเวลาที่ต้องการให้ เครื่องพิมพ์ส่งการแจ้ง และเลือกวิธีแจ้งเตือนได้สองประเภท ดังนี้

- ข้อความที่จะปรากฏขึ้น
- ไอออนฑิสเต็มเทรย์

คลิกที่ **ใช้** เพื่อใช้การตั้งค่านี้

หน้าการตั้งค่าการดูแลระบบ

ในหน้าการตั้งค่าการดูแลระบบ คุณสามารถตั้งความถี่ที่ต้องการให้กล่องเครื่องมือ HP ตรวจสอบการแจ้งเตือน ของเครื่องพิมพ์โดยมีความถี่สามแบบให้เลือกดังนี้:

- **น้อยครั้ง**กล่องเครื่องมือ HP จะตรวจสอบการแจ้งเตือน 1 ครั้งต่อนาที (ทุก 60 วินาที)
- ปกติกล่องเครื่องมือ HP จะตรวจสอบการแจ้งเตือน 2 ครั้งต่อนาที (ทก 30 วินาที)
- บ่อยครั้งกล่องเครื่องมือ HP จะตรวจสอบการแจ้งเตือน 20 ครั้งต่อนาที (ทก 3 วินาที)

หากคุณต้องการลดปริมาณการรับส่งข้อมูล (I/O) ในระบบเครือข่าย ให้ลดความถี่ของการตรวจสอบการแจ้งเตือน ของเครื่องพิมพ์

แถบ เอกสาร

ี แถบ**เอกสาร**มีลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้

- หมายเหตุการติดตั้ง จัดเตรียมคำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของคุณ ก่อนลงมือ ติดตั้งและใช้ระบบการพิมพ์
- **คู่มือผู้ใช้** ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ การรับประกัน ข้อกำหนด และข้อมูลสนับสนุน ซึ่ง คณกำลังอ่านอยในขณะนี้ ค่มือผู้ใช้มีอยู่ทั้งในรูปแบบ HTML และ PDF

หน้าต่าง การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม **การตั้งค่าเครื่องพิมพ์** เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัวจะเปิดออกในหน้าต่างใหม่ โปรดดูที่ <u>การใช้เว็บเชิร์ฟ</u> เวอร์ในตัว

หมายเหต

ลิงค์กล่องเครื่องมือ

รายการ**ลิงค์กล่องเครื่องมือ**ทางด้านซ้ายของหน้าจอ คือ ลิงค์ไปยังตัวเลือกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- เลือกอุปกรณ์ เลือกอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้จาก กล่องเครื่องมือ HP ทั้งหมด
- **ดูการแจ้งเตือนปัจจุบัน** ดูการแจ้งเตือนปัจจุบันสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าไว้ทั้งหมด (คุณต้องกำลังพิมพ์ งานอยู่ เพื่อดูการแจ้งเตือนปัจจุบัน)
- หน้าข้อความเท่านั้น ดู กล่องเครื่องมือ HP ในรูปของแผนที่ตั้งพร้อมลิงค์ไปยังหน้าต่าง ๆ ทั้งหมดที่อยู่ภาย ใน กล่องเครื่องมือ HP และหน้าต่าง การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ลิงค์อื่นๆ

ส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ต่าง ๆ ที่จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตจึงจะใช้ลิงค์เหล่านี้ ได้ หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบ dial-up และไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ เมื่อคุณเปิดกล่องเครื่องมือ HP เป็นครั้งแรก คุณ จะต้องเชื่อมต่อก่อนจึงจะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้ได้ ในการต่ออินเทอร์เน็ตอาจจำเป็นต้องปิดกล่องเครื่อง มือ HP เสียก่อน แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

- การสนับสนุนแบบทันทีของ HP เชื่อมต่อไปยังหน้าการสนับสนุนแบบทันทีของ HP สำหรับผลิตภัณฑ์
- การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ HP
- การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เชื่อมต่อไปยังไชต์การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ จากนั้น คุณสามารถค้นหาข้อมูล ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะด้านได้

การถอนการติดตั้ง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายวิธีถอนซอฟต์แวร์HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) ออกจากเครื่องพิมพ์

ในการนำซอฟต์แวร์กล่องเครื่องมือของ HP ออกจากเครื่องโดยใช้ปุ่มวิธีลัดบน เดสก์ท็อปของระบบปฏิบัติการ Windows

- 1. คลิกที่คำว่า Start
- 2. ชี้ไปที่คำว่า Programs
- 3. ชี้ไปที่คำว่า **Hewlett-Packard** หรือกลุ่มโปรแกรม HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series และคลิก **การถอนการติดตั้ง hp LaserJet Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)**.
- 4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

ในการถอนการติดตั้ง HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) โดยใช้คำสั่ง Add/Remove Programs ในแผงควบคุมของ Windows

- 1. คลิก Start
- 2. คลิก Control Panel

หมายเหตุ

ในบางเวอร์ชันของโปรแกรม Windows ให้ชี้ไปที่ Settings และคลิก Control Panel

- 3. คลิกสองครั้งที่ Add or Remove Programs
- 4. เลือก hp LaserJet Toolbox จากรายการของโปรแกรม และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การจัดการและการตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลเครือข่ายของคุณสามารถใช้แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการและค่าคอนฟิกเกอเรชันของ ไดรเวอร์เพื่อตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ก่อนที่คุณจะติดตั้งและใช้ไดรเวอร์เหล่านี้ภายในสภาพแวดล้อม ของคุณ สิ่งนี้นับว่ามีประโยชน์เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับเวิร์คสเตชั่นต่าง ๆ หรือเครื่อง พิมพ์หลาย ๆ เครื่องที่ใช้ค่าคอนฟิกเกอเรชันเดียวกัน

เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อให้ตรงกับฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์ คุณจะสามารถ เข้าถึงอุปกรณ์ทุก ๆ รายการของเครื่องพิมพ์ผ่านทางไดรเวอร์คุณยังสามารถตั้งค่าคอนฟิกให้กับการตั้งค่าส่วน ใหญ่ของคุณสมบัติต่าง ๆ ของไดรเวอร์ คุณสามารถ "ล็อค" คุณสมบัติ 5 คุณสมบัติของไดรเวอร์ ซึ่งหมายความ ว่า คุณสามารถเลือกไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับการพิมพ์สองด้าน สีที่พิมพ์เป็นสีเทา ถาดกระดาษ เข้า ถาดกระดาษออกและประเภทของวัสดุสำหรับพิมพ์ (คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับเครื่อง พิมพ์ทุกเครื่อง) ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์บางเครื่องจะไม่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการพิมพ์สีหรือการพิมพ์สองด้านอยู่ ในเครื่อง)

แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการและค่าคอนฟิกเกอเรชันไดรเวอร์จะช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุน การจัดการก่อนหน้านี้ หากผู้ดูแลต้องการตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ผู้ดูแลต้องตั้งค่าคอนฟิกให้เสร็จ สมบูรณ์ ณ ไคลแอนต์เวิร์คสเตชันแต่ละแห่ง แต่เพราะแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการและค่าคอนฟิก เกอเรชันไดรเวอร์ จัดเตรียมตัวเลือกค่าคอนฟิกเกอเรชันหลาย ๆ ตัวเลือกไว้ให้ ผู้ดูแลจึงสามารถสร้างชุดค่าคอน ฟิกเกอเรชันหนึ่งชุดไว้ในตำแหน่งกลาง ที่เหมาะสมกับการติดตั้งชอฟต์แวร์และกลยุทธ์ในการนำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างดีที่สด

แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการและค่าคอนฟิกเกอเรชันไดรเวอร์เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลสามารถควบคุม สภาพแวดล้อมในการพิมพ์ได้มากขึ้น เนื่องจากผู้ดูแลสามารถใช้ไดรเวอร์ที่มีค่าคอนฟิกเกอเรชันชุดเดียวกันทั่วทั้ง องค์กร และใช้คุณสมบัติ "ล็อค" เพื่อสนับสนุนนโยบายใหม่ ๆ ขององค์กร ตัวอย่างเช่น หากเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์ พิมพ์สองด้านอยู่ภายในตัวเครื่อง การล็อคการตั้งค่าการพิมพ์สองด้านจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า งานพิมพ์ทุกงานจะถูก พิมพ์ลงบนกระดาษทั้งสองด้านเพื่อประหยัดกระดาษ และการควบคุมทั้งหมดสามารถทำผ่านเครื่องพิมพ์เพียง เครื่องเดียว

วิธีการสองวิธีที่นำมาใช้ได้คือ:

- ปล็กอินสำหรับซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin
- ยทิลิตี้การเลือกกำหนดเอง

ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีตั้งค่าคอนฟิกใด คุณสามารถใช้ค่าคอนฟิกเกอเรชันชุดหนึ่งบนไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทั้งหมด สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ให้ และเชื่อมผ่านด้วยปลึกอินหรือยูทิลิตี้ การตั้งค่าคอนฟิกเพียงหนึ่งชุดยังสนับสนุนระบบ ปฏิบัติการหลายระบบ รวมถึงภาษาไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หลายภาษาและภาษาในรุ่นที่ทำเป็นภาษาท้องถิ่นแล้ว

ไฟล์ค่าคอนฟิกเกอเรชันค่าหนึ่งไฟล์ยังเชื่อมโยงกับไดรเวอร์ทั้งหมดที่สนับสนุน และสามารถดัดแปลงได้โดยใช้ ปล็กอินหรือยทิลิตี้

ปล๊กอินสำหรับซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin

คุณสามารถใช้ปลั๊กอินสำหรับการจัดการและค่าคอนฟิกเกอเรชันของไดรเวอร์รวมกับซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin คุณสามารถใช้ปลั๊กอินเพื่อตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ก่อนติดตั้งและนำไปใช้ประโยชน์ วิธี จัดการและควบคุมไดรเวอร์เครื่องพิมพ์วิธีนี้คือ แนวทางแก้ปัญหาสมบูรณ์แบบจากขั้นสุดท้ายสู่ขั้นสุดท้าย ที่คุณ สามารถนำมาใช้เพื่อเซ็ตอัพและตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ พาธเครื่องพิมพ์ (ลำดับการพิมพ์) และไคลแอนต์ คอมพิวเตอร์หรือเวิร์คสเตชั่น กิจกรรมต่อไปนี้รวมอยู่ในลำดับการทำงานของเครื่องพิมพ์:

- ค้นหาและตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์
- ค้นหาและตั้งค่าคอนฟิกพาธเครื่องพิมพ์บนเชิร์ฟเวอร์ คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกเชิร์ฟเวอร์หลาย ๆ เครื่องเป็น ชุด หรือเครื่องพิมพ์หลาย ๆ เครื่อง (ที่มีรุ่นเดียวกัน) โดยใช้เชิร์ฟเวอร์เพียงหนึ่งตัว
- รับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คุณสามารถติดตั้งไดรเวอร์หลาย ๆ ตัวสำหรับลำดับการพิมพ์แต่ละลำดับที่เชื่อมต่อ เข้ากับเชิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนนระบบปฏิบัติการหลาย ๆ ระบบ
- เรียกใช้ตัวแก้ไขค่าคอนฟิกเกอเรชัน (ตัวแก้ไขไม่ได้สนับสนุนไดรเวอร์รุ่นเก่าบางรุ่น)

- ใช้ประโยชน์จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าคอนฟิกแล้วร่วมกับเซิร์ฟเวอร์
- แนะนำให้ผู้ใช้ขั้นสุดท้ายเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์ ไดรเวอร์ที่ตั้งค่าคอนฟิกแล้วสำหรับระบบปฏิบัติการของ ผู้ใช้จะนำมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติ

ผู้ดูแลสามารถใช้ปลั๊กอินของซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin เพื่อใช้ประโยชน์จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่า คอนฟิกแล้วโดยใช้ขั้นตอนแบบเงียบ แบบแบลชหรือจากระยะไกล ขอรับปลั๊กอินของซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin ได้จาก http://www.hp.com/go/webjetadmin_software

ยทิลิตี้การเลือกกำหนดเอง

ผู้ดูแลสามารถใช้ยูทิลิตี้การเลือกกำหนดเองเพื่อสร้างชุดการติดตั้งที่กำหนดขึ้นเอง โดยชุดการติดตั้งนี้จะมีเพียง ส่วนประกอบที่จำเป็นต่อองค์กรหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานเท่านั้น ยูทิลิตี้การเลือกกำหนดเองมีอยู่ในสอง ตำแหน่งต่อไปนี้:

- บนซีดีรอมที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ (ยูทิลิตี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของตัวติดตั้ง)
- ในซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ที่ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ HP สำหรับร่นของเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนการติดตั้งจะขอให้ผู้ดูแลเลือกส่วนประกอบจากรายละเอียดของระบบการพิมพ์ ในระหว่างขั้นตอนนี้ ระบบ จะขอให้ผู้ดูแลตั้งค่าคอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หากไดรเวอร์ที่เลือกอนุญาตให้ตั้งค่าคอนฟิกช้ำอีกครั้ง ขั้นตอนนี้ จะแสดงถึงชุดการติดตั้งแบบเลือกกำหนดเองที่ผู้ดูแลสามารถนำมาใช้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าคอนฟิก แล้วลงบนไคลแอนต์คอมพิวเตอร์และเวิร์คสเตชั่น ยูทิลิตี้การเลือกกำหนดเองสนับสนุนการปฏิบัติการแบบเงียบ และแบบแบลช

การตั้งค่าคอนฟิกการแจ้งข้อมูลทางอีเมล์

คุณสามารถใช้ HP Web JetAdmin หรือเว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว เพื่อตั้งค่าคอนฟิกระบบให้แจ้งเตือนคุณเมื่อเกิด ปัญหาขึ้นกับเครื่องพิมพ์ การแจ้งข้อมูลจะนำส่งข้อความในรูปของอีเมล์ไปยังอีเมล์แอ็คเคาท์หรือแอ็คเคาท์ที่คุณ ระบุ

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกข้อมูลต่อไปนี้:

- อุปกรณ์ที่คุณต้องการจะตรวจสอบ (ในกรณีนี้หมายถึงเครื่องพิมพ์)
- การแจ้งข้อมูลเรื่องใดที่คุณต้องการทราบ (เช่น แจ้งเรื่องกระดาษติด, กระดาษหมด สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์, เปลี่ยนตลับหมึก และ ฝาเปิด)
- อีเมล์แอ็คเคาท์ที่ระบบเตือนจะโอนข้อความมาไว้

ยุทิลิต์	แหล่งข้อมูล	
HP Web Jetadmin	 ดูที่ การใช้ชอฟต์แวร์ HPWebJetadmin สำหรับ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ HP Web Jetadmin 	
	 ดูที่ไฟล์วิธีใช้แบบออนไลน์ของ HP Web Jetadmin เกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการตั้งค่าการแจ้งข้อมูล 	
เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว	 ดูที่การใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว กับเว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว 	
	 ดูที่ไฟล์วิธีใช้แบบออนไลน์ของเว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว เกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการตั้งค่าการแจ้งข้อมูล 	

การตั้งนาฬิกาตามเวลาจริง

ใช้คุณสมบัติการตั้งนาฬิกาตามเวลาจริงเพื่อตั้งวันที่และเวลา ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาจะถูกรวมไว้กับงานพิมพ์ ที่จัดเก็บไว้ เพื่อให้คุณสามารถระบุได้ว่า งานพิมพ์ที่จัดเก็บไว้งานพิมพ์ใดเป็นงานพิมพ์ล่าสุด

การตั้งวันที่และเวลา

เมื่อตั้งวันที่และเวลา คณสามารถตั้งรปแบบวันที่ วันที่ รปแบบเวลาและเวลาได้

การตั้งรูปแบบวันที่

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยังที่ ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์, และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ การตั้งค่าระบบ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ วันที่/เวลา และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **รูปแบบวันที่** และกด ✔ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- 6. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่รปแบบที่ต้องการ และกด ✓ (ป่มเลือก)
- 7. การตั้งค่านั้นจะถกบันทึกไว้ และแผงควบคมจะกลับไปที่เมนย่อย วันที่/เวลา
- 8. กด เมน เพื่อออกจากเมน

การตั้งวันที่

- 1. กด <mark>เมน</mark> เพื่อเปิดเมน
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **การตั้งค่าระบบ** และกด ✓ (ป่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **วันที่/เวลา** และกด ✓ (ป่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่ม<mark>ขึ้น) หรือ▼ (ปุ่มลง</mark>) เพื่อเลื่อนไปที่ **วันที่** และกด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- 6. ใช้▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มฌ) เพื่อเลื่อนไปยังปีที่เหมาะสม และกด ∽ (ปุ่มเลือก) ลำดับการแก้ไข **ปี, เดือน** และ **วัน** จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดรูปแบบวันที่ **ปี, เดือน** หรือ **วัน** อาจเป็นส่วนที่ เลือกก่อน
- 7. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยังเดือนที่เหมาะสม และกด ϒ (ปุ่มเลือก)
- 8. ใช้ ▲ (ปมขึ้น) หรือ ▼ (ปมลง) เพื่อเลื่อนไปยัง วัน ที่เหมาะสม และกด ϒ (ปมเลือก)
- 9. การตั้งค่านั้นจะถกบันทึกไว้ และแผงควบคมจะกลับไปที่เมนย่อย วันที่/เวลา
- 10. กด เมน เพื่อออกจากเมน

หมายเหตุ

การตั้งรูปแบบเวลา

- 1. กด <mark>เมนู</mark> เพื่อเปิดเมนู
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **การตั้งค่าระบบ** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **วันที่/เวลา** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่ม ขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **รูปแบบเวลา** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 6. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยังรูปแบบเวลาที่ต้องการ และกด ϒ (ปุ่มเลือก)
- 7. การตั้งค่านั้นจะถูกบันทึกไว้ และแผงควบคุมจะกลับไปที่เมนูย่อย **วันที่/เวลา**
- 8. กด เมน เพื่อออกจากเมน

การตั้งเวลา

- 1. กด <mark>เมนู</mark> เพื่อเปิดเมนู
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยัง **การตั้งค่าระบบ** และกด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยัง **วันที่/เวลา** และกด ∽ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยัง **เวลา** และกด∕ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- 6. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยังชั่วโมงที่เหมาะสม และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 7. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปยังนาทีที่เหมาะสม และกด ϒ (ปุ่มเลือก)
- 8. การตั้งค่านั้นจะถูกบันทึกไว้ และแผงควบคุมจะกลับไปที่เมนุย่อย วันที่/เวลา
- 9. กด เมนู เพื่อออกจากเมนู

THWW การตั้งนาฬิกาตามเวลาจริง **97**

การตรวจสอบค่าคอนฟิกเกอเรชันของเครื่องพิมพ์

คุณสามารถพิมพ์หน้าที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ และค่าคอนฟิกเกอเรชันปัจจุบันได้จากแผงควบคุม เครื่องพิมพ์ หน้าแสดงข้อมลต่อไปนี้จะแสดงคำอธิบายไว้ในที่นี้:

- แผนที่เมนู
- หน้าแสดงข้อมลกำหนดค่า
- หน้าแสดงสถานะของวัสดสำรอง
- รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL

สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของหน้าแสดงข้อมูลเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่เมนู **ข้อมูล** บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ <mark>เมนข้อมูล</mark>)

เก็บหน้าแสดงข้อมูลนี้ไว้เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหานอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการติดต่อ กับศูนย์ดูแลลูกค้าของ HP

แผนที่เมนู

พิมพ์แผนที่เมนูเพื่อดูการตั้งค่าปัจจุบันสำหรับเมนูและรายการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ได้บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

ในการพิมพ์แผนที่เมนู

- 1. กด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>) เพื่อลบข้อความ
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ข้อมูล** และกด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพ์แผนที่เมนู และกด ✓ (ปุ่มเลือก)

คุณอาจต้องเก็บแผนที่เมนูไว้ใกล้ ๆ กับเครื่องพิมพ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงรายละเอียดภายในแผนที่เมนูอาจแตก ต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์ (ค่าหลายค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือใน ชอฟต์แวร์ อาจแทนที่ค่าเหล่านี้)

โปรดดูรายละเอียดแบบสมบูรณ์ของรายการต่าง ๆ บนแผงควบคุมและค่าที่สามารถใช้ได้ที่ <u>เมนุที่แผงควบคุม</u>ใน การเปลี่ยนค่าบนแผงควบคม โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า

ใช้หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่าเพื่อดูค่าปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ หรือ เพื่อตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น หน่วยความจำ (DIMM), ถาดกระดาษ และภาษาของเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ

หากคุณติดตั้ง HP JetDirect พรินต์เซิร์ฟเวอร์ไว้ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่าของ HP JetDirect ออกมา IP แอกดเดรสของ HP Jetdirect print server จะปรากฏบนหน้านี้

ในการพิมพ์หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่าที่แผงควบคุม

- 1. กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อลบข้อความ
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ข้อมูล และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ และกด ∽ (ปุ่มเลือก)

ตัวอย่างหน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่าจะปรากฏขึ้นรายละเอียดภายในหน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่าอาจแตกต่างกัน โดย ขึ้นอยู่กับตัวเลือกปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์

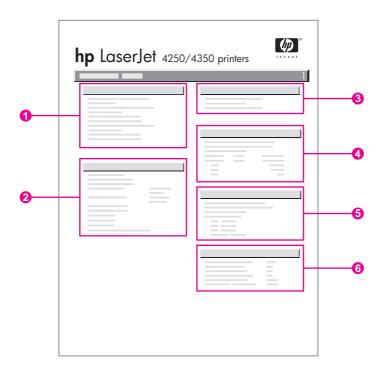

1	ข้อมูลเครื่องพิมพ์	แสดงหมายเลขรุ่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ ตัวนับหน้า และข้อมูลอื่นๆ ของเครื่องพิมพ์
2	ภาษาและตัวเลือกที่ติดตั้ง	แสดงภาษาทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ซึ่งติดตั้งไว้ (เช่น PS และ PCL) และแสดงตัวเลือกซึ่งติดตั้งไว้ ในช่องเสียบ DIMM และช่องเสียบ EIO แต่ละช่อง
3	หน่วยความจำ	แสดงหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ PCL Driver Work Space (DWS) และรายละเอียดการบันทึก ทรัพยากร
4	บันทึกเหตุการณ์	แสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์ จำนวนสูงสุดของข้อมูลที่สามารถแสดงผลได้ และ ข้อมูลสามรายการล่าสุด
5	ความปลอดภัย	แสดงสถานะของระบบล็อกแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ รหัสผ่านสำหรับแผงควบคุม และดิสกไดร์ฟ (หาก ติดตั้งไว้ในเครื่องพิมพ์)
6	ถาดกระดาษและตัวเลือกกระดาษ	ได้ติดตั้งรายการแสดงการตั้งค่าของทุกถาดและ รายการอุปกรณ์เสริมที่ใช้จัดการกระดาษไว้แล้ว

หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง


ใช้หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์ อายุการใช้งานที่ เหลืออยู่ของตลับหมึกพิมพ์ และจำนวนหน้าและงานที่ประมวลผลแล้ว

หมายเหตุ

นอกจากนี้ คุณยังได้รับข้อมูลการกำหนดค่าจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวด้วยกล่องเครื่องมือ HP สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่<u>การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวการใช้ซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)</u>

ในการพิมพ์หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่แผงควบคุม

- 1. กด ❤ (ปมเลือก) เพื่อลบข้อความ
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ข้อมูล** และกด ✓ (ปุ่ม<mark>เลือก</mark>)
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพ์วัสดุสิ้นเปลือง หน้าสถานะ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)

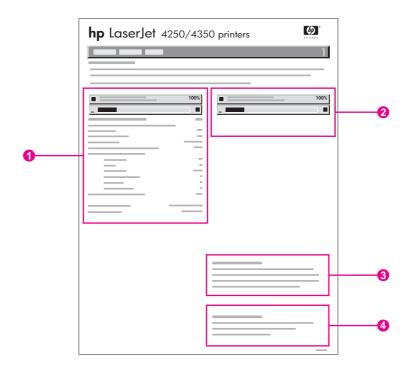

- 1 ข้อมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ รวมถึงจำนวนหน้าที่เหลืออยู่โดยประมาณ
- 2 ข้อมลเกี่ยวกับอายการใช้งานที่เหลืออย่สำหรับชดบำรงรักษาเครื่องพิมพ์
- 3 ข้อม[ี]ลเกี่ยวกับการสั่งซื้ออปกรณ์สิ้นเปลื้องสำรอง
- 4 ข้อมู[้] ลเกี่ยวกับการรีไซเคิลอุปกรณ์สิ้นเปลือง

รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL

ใช้รายการตัวอักษรเพื่อตรวจสอบตัวอักษรปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์ รายการตัวอักษรยังจะแสดงตัวอักษรที่ อย่บนฮาร์ดดิสก์เสริม หรือ DIMM

ในการพิมพ์รายการตัวอักษร PS หรือ PCL

- กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อลบข้อความ
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ข้อมูล และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่ม๗) เพื่อเลื่อนไปที่ พิมพ์ตัวอักษร PS รายการ และกด พิมพ์อักษร PCL รายการ ✓ (ปุ่มเลือก)

รายการตัวอักษร PS จะแสดงรายการตัวอักษร PS ที่ติดตั้งไว้แล้ว พร้อมแสดงตัวอย่างของตัวอักษรเหล่านี้ คุณ สามารถหาข้อมูลด้านล่างนี้ได้ในรายการตัวอักษร PCL

- ตัวอักษร แสดงชื่อตัวอักษรและตัวอย่างต่างๆ
- ช่องไฟ/ขนาดตัวอักษร แสดงถึงขนาดช่องไฟและขนาดของตัวอักษรนั้นๆ
- **ลำดับคำสั่งหลีก** (คำสั่งในการตั้งโปรแกรม PCL5e) ใช้เพื่อเลือกตัวอักษรที่กำหนดไว้แล้ว(ดูรายละเอียดเพิ่ม เติมที่ด้านล่างของหน้าแสดงรายการตัวอักษร)

หมายเหตุ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คำสั่งของเครื่องพิมพ์เพื่อเลือกตัวอักษรด้วยโปรแกรม MSDOS® โปรดดูที่ การ เลือกตัวอักษร PCL 6 และ PCL 5

- หมายเลขตัวอักษร คือ หมายเลขที่ใช้เพื่อเลือกตัวอักษรจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ (ไม่ใช่จากโปรแกรม)
 ห้ามสับสนหมายเลขตัวอักษรกับ ID ตัวอักษร หมายเลขแสดงสล็อต CompactFlash ที่ใช้จัดเก็บตัวอักษร
 - SOFT: แบบอักษรที่ดาวน์โหลดได้ ซึ่งอยู่ในเครื่องพิมพ์จนกว่าจะดาวน์โหลดแบบอักษรอื่นมาแทนที่ หรือปิดเครื่องพิมพ์
 - INTERNAL: แบบอักษรที่อยู่ในเครื่องพิมพ์เป็นการถาวร
- ID ตัวอักษร คือ หมายเลขที่คณกำหนดให้กับตัวอักษรที่สามารถเพิ่มได้โดยดาวน์โหลดมาจากขอฟต์แวร์

การจัดการตลับหมึกพิมพ์

เนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ของ HP อายุการใช้งานที่คาด วิธีจัดเก็บตลับหมึกพิมพ์ และวิธีดูว่าอุปกรณ์สิ้น เปลืองของ HP เป็นของแท้หรือไม่ ข้อมลของตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP จะปรากฏขึ้นด้วย

- ตลับหมึกพิมพ์ของ HP
- ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP
- การรับรองตลับหมึกพิมพ์
- การเก็บตลับหมึกพิมพ์
- อายการใช้งานที่คาดของตลับหมึกพิมพ์
- การตรวจสอบระดับวัสดสิ้นเปลือง
- สถานะเมื่อเหลือหมึกน้อยและเมื่อหมึกหมด

ตลับหมึกพิมพ์ของ HP

เมื่อคุณใช้ตลับหมึกพิมพ์ของแท้ของ HP คุณจะได้รับทราบข้อมูลหลายประเภท เช่น ข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- จำนวนผงหมึกที่เหลือ
- จำนวนหน้าที่เหลือที่สามารถพิมพ์ได้
- จำนวนหน้าที่พิมพ์แล้ว

ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP

บริษัท Hewlett-Packard ไม่แนะนำให้ใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP แม้ว่าจะเป็นตลับหมึกใหม่ หรือนำมา ผลิตใหม่ก็ตาม เนื่องจากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ HP ดังนั้น HP จึงไม่สามารถควบคุมการออกแบบหรือคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ การให้บริการหรือการช่อมแซมที่เป็นผลมาจากการใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP จะ ไม่ครอบคลมอย่ในการรับประกันของเครื่องพิมพ์

การใช้อปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ช่วยรับประกันว่า คณจะใช้คณลักษณะการพิมพ์ทั้งหมดของ HP ได้

การรับรองตลับหมึกพิมพ์

ขณะที่คุณใส่ตลับหมึกลงไปในเครื่องพิมพ์ ถ้าตลับหมึกนั้นไม่ใช่ตลับหมึกพิมพ์ของแท้ของ HP เครื่องพิมพ์จะแจ้ง ให้คุณทราบ หากคุณเชื่อว่า คุณชื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP กรุณาเยี่ยมชมเราได้ที่ http://www.hp.com/go/anticounterfeit.

การเก็บตลับหมึกพิมพ์

ห้ามแกะตลับหมึกพิมพ์ออกจากกล่องก่อนพร้อมนำมาใช้งาน

เก็บตลับหมึกพิมพ์ไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเสมอ โดยมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -20°C และ 40°C (-4°F ถึง 104°F) ความขึ้นสัมพัทธ์ควรอยู่ระหว่าง 10% และ 90%

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถกแสงเกิน 2-3 นาที

อายการใช้งานที่คาดของตลับหมึกพิมพ์

อายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์จะขึ้นอยู่กับปริมาณผงหมึกที่งานพิมพ์นั้นต้องใช้ รวมถึงระยะเวลาการใช้งาน ของส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ในตลับหมึก เมื่อพิมพ์ข้อความที่มีส่วนที่พิมพ์ 5% (สำหรับจดหมายธุรกิจ) ตลับหมึก พิมพ์ของ hp สามารถพิมพ์งานได้เฉลี่ย 10,000 (Q5942A) หรือ 20,000 (Q5942X) แผ่น

คุณสามารถตรวจสอบอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของผงหมึกได้โดยดูที่ระดับหมึก ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเมื่อไรก็ได้ ตามที่อธิบายไว้ใน การตรวจสอบระดับวัสดสิ้นเปลือง

การตรวจสอบระดับวัสดุสิ้นเปลือง

คุณสามารถตรวจดูระดับหมึก (ผงหมึก) ได้ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว ซอฟต์แวร์ กล่องเครื่อง มื่อ HP หรือ HP Web Jetadmin

ถ้าต้องการตรวจสอบระดับอุปกรณ์สิ้นเปลืองโดยใช้แผงควบคุม

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ข้อมูล** และกด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **พิมพ์วัสดุสิ้นเปลือง หน้าสถานะ** และกด ✔ (ปุ่มเลือก) โปรดดู ที่ <u>หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง</u> สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

ถ้าต้องการตรวจสอบระดับอุปกรณ์สิ้นเปลืองโดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

- 1. ในเว็บเบราเซอร์ของคุณ ให้ใส่ IP แอดเดรสที่หน้าแรกของเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะนำคุณไปที่หน้าแสดงสถานะ ของเครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การเปิดเว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว)
- 2. ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ ให้คลิกที่คำว่า **สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง** ซึ่งจะนำคุณไปที่หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้น เปลือง ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับระดับหมึก (โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง</u> สำหรบข้อมูลเกี่ยวกับหน้า แสดงสถานะอปกรณ์สิ้นเปลือง)

ถ้าต้องการตรวจสอบระดับอุปกรณ์สิ้นเปลืองโดยใช้ซอฟต์แวร์ กล่องเครื่องมือ HP ซอฟต์แวร์

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิก กล่องเครื่องมือ HP เพื่อให้เครื่องแจ้งให้คุณทราบเมื่อเหลือหมึกในตลับหมึกพิมพ์เพียง เล็กน้อย โดยคุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการรับข้อความดังกล่าวทางอีเมล์ รับเป็นข้อความป๊อปอัป หรือไอคอน ทาสก์บาร์ ถ้าต้องการตรวจสอบสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองโดยใช้ซอฟต์แวร์ กล่องเครื่องมือ HP , ให้คลิกแท็บ สถานะ และคลิกที่คำว่า สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

ในการตรวจดูระดับอุปกรณ์สิ้นเปลืองโดยใช้ HP Web Jetadmin

ใน HP Web Jetadmin ให้เลือกอปกรณ์เครื่องพิมพ์หน้าแสดงสถานะอปกรณ์จะแสดงข้อมลเกี่ยวกับระดับหมึก

สถานะเมื่อเหลือหมือน้อยและเมื่อหมือหมอ

เครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความแจ้งให้คุณทราบว่าผงหมึกในตลับหมึกพิมพ์มีน้อย หรือผงหมึกหมด

THWW การจัดการตลับหมึกพิมพ์ **103**

เมื่อผงหมึกในตลับหมึกมีน้อย หรือดรัมใกล้หมดอายุ

เมื่อผงหมึกในตลับมีน้อย แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความ **สั่งชื่อตลับหมึก**สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4250 series ข้อความจะปรากฏเป็นครั้งแรกเมื่อเหลือหมึกในตลับหมึกพิมพ์ประมาณ 15% (ตลับหมึกพิมพ์สำหรับกระดาษ 10,000 แผ่น) หรือประมาณ 8% (ตลับหมึกพิมพ์สำหรับกระดาษ 20,000 แผ่น) สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4350 series ข้อความจะปรากฏเป็นครั้งแรกเมื่อเหลือหมึกในตลับ หมึกพิมพ์ประมาณ 25% (ตลับหมึกพิมพ์สำหรับกระดาษ 10,000 แผ่น)หรือประมาณ 15% (ตลับหมึกพิมพ์ สำหรับกระดาษ 20,000 แผ่น) เปอร์เซ็นต์นี้ตั้งไว้เพื่อบอกให้ทราบว่าจะสามารถใช้งานตลับหมึกต่อไปได้อีก ประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนหมึกจะหมดเกลี้ยง คุณควรซื้อตลับหมึกพิมพ์ตลับหมึกใหม่ไว้สำรองก่อนหมึกจะหมด จริง ๆ

เมื่อข้อความ **สั่งชื่อตลับหมึก**ปรากฏขึ้นครั้งแรก ค่าที่ระบบตั้งไว้ คือให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อจนกว่าผงหมึกจะ หมด อย่างไรก็ตาม คุณอาจหยุดพิมพ์งานได้ เช่น ในกรณีที่คุณต้องการคุณภาพการพิมพ์ให้อยู่ในระดับสูงตามเดิม ในระหว่างที่เครื่องพิมพ์พิมพ์งาน หรือในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้หมึกหมดในระหว่างที่คุณพิมพ์งานต่อเนื่องกัน ถ้าต้องการตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ให้หยุดพิมพ์ ในเมนู **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์** ใต้คำว่า **การตั้งค่าระบบ** ให้ตั้ง **ตลับหมึก ต่ำ** เป็น **ยกเลิกงานพิมพ์** หลังจากนั้น เมื่อข้อความ **เปลี่ยนตลับหมึก**ปรากฏขึ้น เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ คณอาจพิมพ์งานต่อ โดยกด ✓ (ป่มเลือก) สำหรับงานพิมพ์แต่ละงาน

เมื่อผงหมึกในตลับหมึกพิมพ์หมด หรือดรัมหมดอายุการใช้งาน

ข้อความ **เปลี่ยนตลับหมึก** จะปรากฏขึ้นในกรณีต่อไปนี้

- เมื่อผงหมึกในตลับหมึกพิมพ์หมด หาก ตลับหมึก หมด ถูกตั้งเป็นดำเนินการต่อ (ในเมนูย่อย การตั้งค่าระบบ ของเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานต่อ ไปโดย ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ อีกจนกระทั่งหมด อายุการใช้งานของตลับหมึก HP ไม่ได้ให้การรับประกันคุณภาพของงานพิมพ์หลังจากข้อความ เปลี่ยนตลับ หมึก ปรากฏเป็นครั้งแรก เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (โปรดดูที่ การลังชื่อขึ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง) ข้อความ เปลี่ยนตลับหมึก จะปรากฏขึ้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนตลับหมึก พิมพ์ใหม่ หาก ตลับหมึก หมด ถูกตั้งเป็น ยกเลิกงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์จนกว่าคุณจะเปลี่ยนตลับ หมึกใหม่ หรือกลับมาพิมพ์อีกด้วยการตั้งค่าคอนฟิก เพื่อให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อ: ในเมนู ตั้งค่าคอนฟิก อุปกรณ์ใต้คำว่า การตั้งค่าระบบ ให้ตั้ง ตลับหมึก หมด เป็น ดำเนินการต่อ
- **เมื่อดรัมของตลับหมึกพิมพ์หมดอายุการใช้งาน** คุณต้องเปลี่ยนตลับหมึกก่อนที่จะพิมพ์งานต่อ เพราะไม่ สามารถใช้งานต่อไปได้ แม้ว่าจะมีหมึกเหลืออยู่ในตลับหมึก (โปรดดูที่ <u>การสังชื้อขึ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และ</u> วัสดสิ้นเปลือง) ซึ่งสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันเครื่องพิมพ์


การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์

ทำตามขึ้นตอนการทำความสะอาดต่อไปนี้ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ หรือเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ การพิมพ์รักษาเครื่องพิมพ์ให้ปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรกให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

- ทำความสะอาดภายนอกเครื่องพิมพ์ด้วยผ้าชุบน้ำที่บิดหมาดๆ
- ทำความสะอาดภายในด้วยผ้าแห้งที่ไม่เป็นขย

ข้อควรระวัง

อย่าใช้สารทำความสะอาดที่ประกอบด้วยแอมโมเนียกับเครื่องพิมพ์ขณะทำความสะอาด ให้ระวังอย่าสัมผัสลูกกลิ้ง ส่งกระดาษ (ลูกกลิ้งยางสีดำที่อยู่ใต้ตลับหมึกพิมพ์)หากมีคราบน้ำมันอยู่บนลูกกลิ้ง อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ คณภาพการพิมพ์ได้

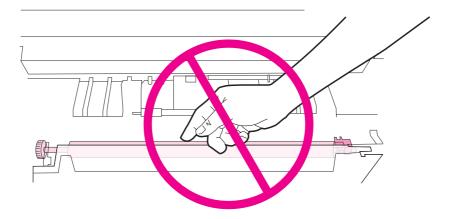


การทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดด้านในเครื่องพิมพ์ โดยนำสิ่งสกปรกหรือฝุ่นออกจากเครื่องพิมพ์


ในการทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์

1. ปิดเครื่องพิมพ์และถอดปล๊กสายไฟออก

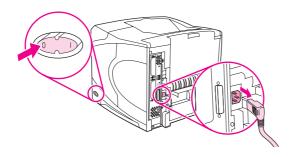

THWW การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ **105**

2. เปิดฝาด้านบนและนำตลับหมึกพิมพ์ออก

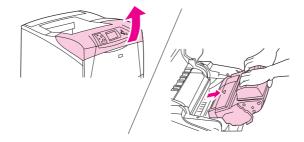


คำเตือน!

หลีกเลี่ยงการเข้าไปในส่วนประกอบภายในที่อย่ลึกเกินไป เนื่องจากบริเวณที่อยใกล้ฟิวเซอร์อาจจะร้อน

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้แผ่นกระดาษปิดทับตลับ หมึกพิมพ์ไว้ หากอยู่นอกเครื่องพิมพ์


3. ใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุยเช็ดคราบฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกจากตัวกั้นที่ป้อนกระดาษ (ส่วนที่แรเงา)

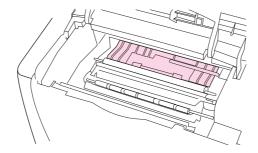

หมายเหตุ

หากผงหมึกเลอะติดเสื้อผ้า ให้รีบใช้ผ้าแห้งเช็ดออก ก่อนล้างด้วยน้ำเย็น (น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกฝังลึกในเนื้อผ้า)

4. ใช้ด้ามจับสีเขียว เพื่อยกแผงป้อนกระดาษและเช็ดเศษฝนออกด้วยผ้าแห้งที่ไม่เป็นขย

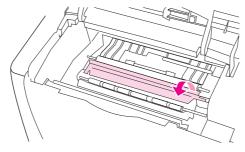

5. ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไป ปิดฝาด้านบน จากนั้นให้เสียบสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์

การทำความสะอาดฟิวเซอร์

ลองพิมพ์หน้าทำความสะอาดเครื่องพิมพ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผงหมึกและเศษกระดาษสะสมตัวอยู่บนฟิวเซอร์การ สะสมของผงหมึกและสิ่งสกปรกอาจทำให้ผงหมึกเป็นจุดด่างที่ด้านหน้าหรือด้านหลังงานพิมพ์

เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้คุณใช้หน้าทำความสะอาดทุกครั้งที่เปลี่ยนตลับหมึก หรือตั้งค่า ให้เครื่องใช้งานหน้านี้เป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติตามที่คุณต้องการหากคุณติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน แบบเลือกติดตั้งได้ คุณต้องรันหน้าทำความสะอาดด้วยตนเอง

ขั้นตอนการทำความสะอาดจะเสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณ 2.5นาที ข้อความ **ทำความสะอาด** จะปรากฏบนหน้า จอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในขณะที่ทำความสะอาด

การสั่งพิมพ์หน้าทำความสะกาดด้วยตัวเกง

เพื่อให้หน้าทำความสะอาดทำงานไม่ผิดพลาด ให้พิมพ์หน้ากระดาษนั้นลงบนกระดาษชนิดที่ใช้กับเครื่องถ่าย เอกสารก่อน (ไม่ใช่กระดาษบอนด์ กระดาษหนัก หรือกระดาษหยาบ)

ในการรันหน้าทำความสะอาดด้วยตัวผู้ใช้เอง

- 1. หากคณติดตั้งอปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ให้เปิดถาดกระดาษออกด้านหลัง
- 2. กด เมนู เพื่อเปิดเมนู
- ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 4. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **คุณภาพงานพิมพ์** และกด ✓ (ปุ่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ประมวลผล หน้าทำความสะอาด** และกด ✔ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- 6. หากคณติดตั้งอปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ให้เปิดถาดกระดาษออกด้านหลัง

การพิมพ์หน้าทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ

การทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ จะทำให้คุณสามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์หน้าทำความสะอาดได้โดยอัตโนมัติใน ช่วงเวลาที่คุณเลือกไว้เพื่อให้หน้าทำความสะอาดทำงานได้โดยไม่หยุดชะงัก คุณต้องเลือกขนาดกระดาษและ ประเภทกระดาษเป็นแบบธรรมดา ตามที่มีในเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะไม่ขัดจังหวะขั้นตอนการพิมพ์

ในการพิมพ์หน้าทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ

- 1. กด เมน เพื่อเปิดเมน
- 2. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์** และกด∕ (ปุ่มเลือก)
- 3. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **คุณภาพงานพิมพ์** และกด ✔ (ปุ่มเ<mark>ลือ</mark>ก)
- 4. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **อัตโนมัติ ทำความสะอาด** และกด ✓ (ป่มเลือก)
- 5. ใช้ ▲ (ปมขึ้น) หรือ ▼ (ปมลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **เปิด** และกด ϒ (ปมเลือก)
- 6. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **ทำความสะอาด เป็นระยะ ๆ** และกด ✓ (ปุ่มเ<mark>ลือก</mark>)
- 7. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่จำนวนกระดาษที่ต้องการระหว่าง 1,000 และ 20,000 แผ่น และกด ϒ (ปมเลือก) เพื่อบันทึกการเลือกของคณ
- 8. ใช้ ▲ (ป่มขึ้น) หรือ ▼ (ป่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ **อัตโนมัติ ขนาดที่ทำความสะอาด** และกด ✓ (ป่มเ<mark>ลือก</mark>)
- 9. ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนไปที่ขนาดกระดาษที่คุณต้องการให้เครื่องพิมพ์ใช้เป็นหน้ากระดาษ ทำความสะอาด (A4 หรือ LETTER) และกด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อบันทึกการเลือกของคุณ

เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าทำความสะอาดโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาและขนาดกระดาษที่เลือกไว้คุณสามารถทิ้ง กระดาษที่ออกมาจากขั้นตอนการทำความสะอาด

THWW การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ **107**

ทำการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย

้คุณควรจะเปลี่ยนขึ้นส่วนบางขึ้น เมื่อข้อความ **ทำการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์** ปรากฏขึ้นบนหน้าปัดแผงควบคุม เครื่องพิมพ์ เพื่อรับประกันว่า เครื่องพิมพ์ได้รับการบำรุงรักษาเพื่อคงสภาพการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อความการบำรุงรักษาจะปรากฏขึ้นเมื่อพิมพ์งานครบทุก 200,000 หน้าคุณสามารถลบข้อความได้ชั่วคราวเมื่อ พิมพ์งานประมาณ 10,000 หน้า โดยใช้รายการ **ลบข้อความการบำรุงรักษา** ที่เมนูย่อย รีเซ็ต (โปรดดูที่ <u>เมนูย่อยรี</u> เ<u>ซ็ต</u>) ในการตรวจดูจำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์ได้พิมพ์ไปแล้ว ตั้งแต่ติดตั้งส่วนประกอบของชุดบำรุงรักษาส่วนใหม่ ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกหรือหน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง (โปรดดูรายละเอียดที่ <u>หน้าแสดงข้อมูล</u> กำหนดค่า หรือ หน้าแสดงสถานะของวัสดสำรอง)

หากต้องการสั่งชุดบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ <u>หมายเลขขึ้นส่วน</u> ชุดบำรุงรักษาประกอบด้วย :

- ฟิวเซอร์
- ลูกกลิ้ง (ส่งกระดาษ, แบบ pickup และแบบ feed)
- ขั้นตอนการติดตั้ง

หมายเหตุ

ชุดบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เป็นรายการวัสดุสิ้นเปลือง และไม่อยู่ในการรับประกันเครื่องพิมพ์หรืออยู่ในการขยาย การรับประกัน

หลังจากที่คุณติดตั้งชุดบำรุงรักษาแล้ว คุณต้องรีเซ็ตตัวนับชุดบำรุงรักษา

ในการรีเซ็ตตัวนับของชุดบำรงรักษา

- 1. ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดอีกครั้ง
- เมื่อคำว่า XXX ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กด ✓ (ปุ่มเลือก) ค้างไว้ กด ✓ (ปุ่มเลือก) ค้างไว้ต่อไปจนกว่าไฟที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ทั้งสามดวงกะพริบหนึ่งครั้ง และติดสว่างต่อ ซึ่งจะใช้เวลา ประมาณ 10 วินาที
- 3. คลาย ✓ (ปุ่มเลือก) และกด ▲ (ปุ่มขึ้น) เพื่อเลื่อนไปที่ **การดูแลรักษาครั้งใหม่ ชุด**
- 4. กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อรีเซ็ตตัวนับชุดบำรุงรักษา

หมายเหตุ


ทำตามขั้นตอนนี้หลังจากที่คุณติดตั้งชุดบำรุงรักษาแล้วเท่านั้น ไม่ต้องทำตามขั้นตอนนี้เพื่อลบข้อความ **ทำการ บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์** นี้ออกชั่วคราว

การเปลี่ยนชุดอุปกรณ์เย็บเล่ม

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนชุดอุปกรณ์เย็บเล่มที่ชำรุด หรือที่ไม่มีลวดสำหรับเย็บเล่มเหลืออยู่ในอุปกรณ์ เย็บเล่ม/เรียงกระดาษแบบเลือกติดตั้งได้

ในการนำอุปกรณ์เย็บเล่มออกและเปลี่ยนเป็นอันใหม่


1. ค้นหาตำแหน่งชุดอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษที่ด้านขวาของเครื่องพิมพ์

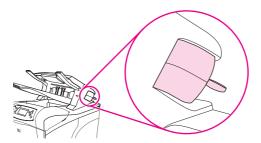


2. หมุนชุดอุปกรณ์เย็บเล่มไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์จนกระทั่งเข้าที่ ถือชุดอุปกรณ์เย็บเล่มไว้ในตำแหน่ง เปิดเช่นนี้




3. ดันแท็บด้านบนชุดอุปกรณ์เย็บเล่มขึ้น

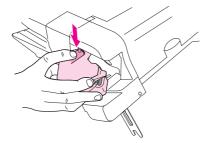

4. กดเเท็บลง แล้วดึงชุดอุปกรณ์เย็บเล่มขึ้น และนำออกจากอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

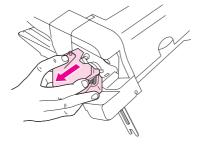


5. ถอดสายเคเบิลซึ่งต่อชุดอุปกรณ์เย็บเล่มกับอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษออก (เฉพาะส่วนสีน้ำเงินเท่านั้นที่ ถอดออก) แกะแท็บสีขาวที่ภายในมีขั้วต่อสายเคเบิลสีฟ้าออก ได้ด้วยการเปิดแท็บไปทางด้านซ้าย

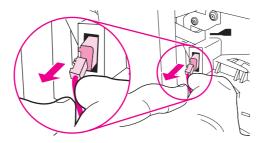

6. นำชุดอุปกรณ์เย็บเล่มชุดใหม่ออกจากหีบห่อบรรจุ




7. ถอดสายเคเบิลของชุดอุปกรณ์เย็บเล่มชุดใหม่ออกจากอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

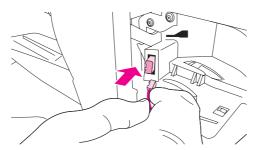

8. วางเพกที่อยู่ด้านล่างชุดอุปกรณ์เย็บเล่มชุดใหม่ลงในช่องของอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ



9. กดแท็บที่ด้านบนชุดอุปกรณ์เย็บเล่มลง แล้วดันเข้าไปในอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

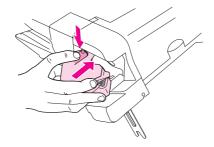

10. หมุนชุดอุปกรณ์เย็บเล่มไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์จนกระทั่งเข้าที่



11. หากคุณไม่ได้ติดตั้งตลับสำหรับใส่ลวดเย็บกระดาษไว้ในชุดอุปกรณ์เย็บเล่ม ให้ติดตั้งทันที (โปรดดูที่ <u>การใส่</u> <u>ลวดเย็บกระดาษ</u>) 4

การแก้ไขปัญหา

ข้อมูลการแก้ไขปัญหานี้ถูกรวบรวมไว้เพื่อช่วยคุณแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ ให้เลือกหัวข้อทั่วไปหรือประเภท ของปัญหาจากรายการด้านล่างนี้

- แผนผังลำดับงานการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาของการพิมพ์ทั่วไป
- คำแนะนำสำหรับการใช้กระดาษ
- การพิมพ์กระดาษแบบพิเศษ
- การดึงกระดาษที่ติดออก
- การศึกษาข้อความต่างๆ ของเครื่องพิมพ์
- การศึกษาไฟสัญญาณของอุปกรณ์เรียงกระดาษ และอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
- การแก้ปัญหาคุณภาพของงานพิมพ์
- วิธีการแก้ปัญหาการพิมพ์บนเครือข่าย
- วิธีการแก้ปัญหาทั่ว ๆ ไปของ Windows
- การแก้ปัญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh
- วิธีการแก้ปัญหาทั่วไปของ PostScript
- การแก้ปัญหาฮาร์ดดิสก์เสริม

THWW 113

แผนผังลำดับงานการแก้ปัญหา

หากเครื่องพิมพ์ตอบสนองไม่ถูกต้อง ให้ใช้แผนผังลำดับงานระบุถึงปัญหา หากเครื่องไม่ผ่านการทดสอบในขั้น ตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ให้ทำตามคำแนะนำของการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องนั้น

หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้แม้ว่าจะได้ทำตามคำแนะนำนี้แล้วก็ตาม โปรดติดต่อผู้ให้การบริการและการ สนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP)

หมายเหตุ

สำหรับผู้ใช้เครื่อง Macintosh: โปรดดูข้อมูลการแก้ปัญหาเพิ่มเติมที่ <u>การแก้ปัญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง</u> <u>Macintosh</u>

1 มีข้อความ พร้อม ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมหรือไม่

ใช่ → ไปที่ขั้นตอนที่ 2						
ไม่ใช่ ↓						
จอแสดงผลว่างเปล่าและ พัดลมที่เครื่องพิมพ์ไม่ทำ งาน	จอแสดงผลว่างเปล่าแต่ พัดลมที่เครื่องพิมพ์ทำงาน	ภาษาบนจอแสดงผลไม่ใช่ ภาษาที่ต้องการ	จอแสดงผลแสดงตัวอักษร ผิดรูปหรือไม่คุ้นเคย	ข้อความอื่นที่ไม่ใช่ พร้อม ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุม ของเครื่องพิมพ์		
 ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดอีกครั้ง ตรวจสอบการเชื่อม ต่อสายไฟ และสวิทช์ ไฟ เสียบปลักเครื่องพิมพ์ ที่เต้าเสียบอื่น ตรวจสอบดูว่ามี กระแสไฟเข้าเครื่อง พิมพ์อย่างสม่ำเสมอ และตรงตามข้อ กำหนดของเครื่อง พิมพ์หรือไม่ (โปรดดู ที่ ข้อกำหนดราย ละเอียดทางด้าน ไฟฟ้า) 	 กดปุ่มใดก็ได้ในแผง	 ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดอีกครั้ง เมื่อ XXX MB ปรากฏบน หน้าจอแผงควบคุม ของเครื่องพิมพ์ ให้ กด ✓ (ปุ่มเลือก) ค้างไว้จนกระทั่งไฟ ทั้งสามดวงติดค้าง ซึ่ง จะใช้เวลาประมาณ 10 วินาที หลังจาก นั้น ให้คลาย✓ (ปุ่ม เลือก) กด ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนดูภาษาที่มี กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อบันทึกภาษาที่ ต้องการเป็นภาษาเริ่ม ต้นของเครื่องพิมพ์ 	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกภาษาที่ต้อง การจากแผงควบคุม แล้ว ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดใหม่อีกครั้ง 	• ไปที่ <u>การตีความข้อความ</u> บนแผงควบคุม		

2 คุณพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกได้หรือไม่?

(โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u>)

ใช่ →	ไปที่ขึ้นตอนที่ 3	
ไทใ₄ ↑		
เครื่องไม่พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก	พิมพ์หน้ากระดาษเปล่า	ข้อความอื่นที่ไม่ใช่ พร้อม หรือ การตั้งค่าคอน ฟิกการพิมพ์ ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุมของ เครื่องพิมพ์

114 บท 4 การแก้ไขปัณหา THWW

ตรวจสอบว่าได้ป้อนกระดาษที่จัดอย่าง เหมาะสมลงในถาดกระดาษทุกถาดแล้ว และใส่ถาดลงในเครื่องเรียบร้อยแล้ว
 ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบลำดับการ พิมพ์หรือที่เก็บพักการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์ หยุดทำงานหรือไม่ หากมีปัญหากับงาน พิมพ์หว้องะไม่พิมพ์หน้าแสดง

3 พิมพ์จากโปรแกรมได้หรือไม่

ค่าคอนฟิกให้ (กดปุ่ม ยกเลิกงานพิมพ์ แล้ว ลองทำตามขั้นตอนที่ 2 ในแผนผังลำดับ

งานการแก้ไขปัญหาอีกครั้ง)

ใช่ →	ไปที่ขั้นตอนที่ 4
ไม่ใช่ ↓	
เครื่องไม่พิมพ์งาน	หน้าแสดงข้อผิดพลาด PS หรือรายการกำสั่ง พิมพ์

- หากพิมพ์งานไม่ได้ และมีข้อความปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม โปรดดูที่ <u>การตีความข้อความบน</u> <u>แผงควบคม</u>
- ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบดูว่าเครื่องพิมพ์หยุดทำงานหรือไม่ กด ยกเลิกงานพิมพ์ เพื่อ ดำเนินการต่อ
- หากเครื่องพิมพ์อยู่ในระบบเน็ตเวิร์ก ตรวจสอบดูว่าคุณกำลังพิมพ์อยู่ที่เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง เพื่อ ตรวจสอบดูว่าไม่ได้เกิดปัญหากับระบบเน็ตเวิร์ก ลองต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์ โดยตรงโดยใช้สายเคเบิลแบบขนานหรือ USB เปลี่ยนพอร์ตไปที่ LPT 1 แล้วลองพิมพ์
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟอินเตอร์เฟซ ดึงสายออกแล้วต่อสายเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 และเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
- ลองใช้สายนี้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
- หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบขนาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายที่ใช้นั้นใช้ได้กับ IFFF-1284
- หากเครื่องพิมพ์อยู่ในระบบเน็ตเวิร์ก ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก (โปรดดูที่ หน้าแสดงข้อมูล กำหนดค่า) หากติดตั้ง HP Jetdirect print server แล้ว เครื่องจะพิมพ์หน้า Jetdirect ด้วย ตรวจสอบหน้าแสดงค่าคอนฟิกของ Jetdirect เพื่อดูว่า ทั้งสถานะของเน็ตเวิร์กโปรโตคอลและ การตั้งค่าสำหรับเครื่องพิมพ์นั้นถกต้อง
- ในการตรวจสอบว่าปัญหาไม่ได้มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เครื่อง อื่น (หากทำได้)
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งงานพิมพ์ไปยังพอร์ตที่ถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น LPT1 หรือ พอร์ตเครื่องพิมพ์ระบบเน็ตเวิร์ก)
- ตรวจดูว่าคุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง (โปรดดูที่ การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)
- ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่ (โปรดดูที่คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน [การเริ่มต้น])
- ตรวจสอบดูว่าได้ตั้งค่าคอนฟิกที่พอร์ตแล้ว และพอร์ตทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ (ลองต่อ เครื่องพิมพ์เครื่องอื่นเข้ากับพอร์ตนั้นแล้วสั่งพิมพ์)
- หากพิมพ์งานจากไดรเวอร์ PS ในเมนูย่อย การพิมพ์ (ของเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์) ที่แผง ควบคุม ให้ตั้งค่า ข้อผิดพลาดการพิมพ์ PS=ใช้ แล้วจึงพิมพ์งานอีกครั้ง หากมีการพิมพ์หน้าที่ ผิดพลาด โปรดดคำแนะนำที่คอลัมน์ถัดไป
- ในเมนูย่อย การตั้งค่าระบบ (ของเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์) ที่แผงควบคุม ให้ตรวจดูว่า PERSONALITY=AUTO
- คุณอาจไม่ได้อ่านข้อความของเครื่องพิมพ์ซึ่งสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้ในเมนุย่อย การตั้งค่า ระบบ (ของเมนุ ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์) ที่แผงควบคุม ให้ปิดการใช้ค่า คำเตือนที่ลบออกได้ และ ทำต่อโดยอัตโนมัติ ชั่วคราวจากนั้นจึงพิมพ์งานอีกครั้ง

- เครื่องพิมพ์อาจได้รับรหัส PS ที่ไม่ได้ มาตรฐาน ในเมนูย่อย การตั้งค่าระบบ (ของเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์) ที่แผง ควบคุม ให้ตั้งค่า PERSONALITY=PS สำหรับงานนี้เท่านั้นเมื่อพิมพ์งานเสร็จแล้ว เปลี่ยนค่ากลับมาเป็น อัตโนมัติ
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่างานที่พิมพ์เป็น งาน PS และคณกำลังใช้ไดรเวอร์ PS
- เครื่องพิมพ์อาจได้รับรหัส PS ถึงแม้ว่าจะ ตั้งค่าเป็น PCL ในเมนูย่อย การตั้งค่า ระบบ (ของเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์) ให้ ตั้งค่า PERSONALITY=AUTO

4 งานพิมพ์ออกมาเหมือนกับที่คาดไว้หรือไม่

ES →	ไปที่ขั้นตอนที่ 5		
NO ↓			
งานพิมพ์ผิดไปจากเดิม หรือพิมพ์ออก มาเพียงบางส่วนเท่านั้น	หยุดพิมพ์กลางคัน	พิมพ์งานได้ช้ากว่าที่กาด	การตั้งค่าที่แผงควบคุมไม่มีผลใช้ งาน

116 บท 4 การแก้ไขปัฒหา THWW

- ตรวจดูว่าคุณใช้ไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์ที่ถูกต้อง(โปรดดูที่ การใช้ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)
- ไฟล์ข้อมูลที่ส่งไปที่เครื่องพิมพ์ อาจเสีย ทดสอบโดยการลองพิมพ์ ด้วยเครื่องพิมพ์เครื่องอื่น (หาก ทำได้) หรือลองพิมพ์ไฟล์อื่น
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ อินเตอร์เฟช ลองใช้สายนี้กับ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (หากทำ ได้)
- เปลี่ยนสายอินเตอร์เฟซให้เป็น สายคุณภาพสูง (โปรดดูที่ หมาย เลขชิ้นส่วน)
- ถดความซับซ้อนของงานที่จะ พิมพ์ ถดความละเอียดลง หรือติด ตั้งหน่วยความเครื่องพิมพ์เพิ่ม (โปรดดูที่ หน่วยความจำเครื่อง พิมพ์)
- คุณอาจไม่ได้อ่านข้อความของ เครื่องพิมพ์ซึ่งสามารถช่วยคุณ แก้ปัญหาได้ในเมนูย่อย การตั้ง ค่าระบบ (ของเมนู ตั้งค่าคอนฟิก อุปกรณ์) ที่แผงควบคุม ให้ปิด การใช้ค่า Clearable Warning และ Auto Continue ชั่วคราวจากนั้นจึง พิมพ์งานอีกครั้ง

- อาจเผลอกดปุ่ม ยกเลิกงาน พิมพ์
- ตรวจสอบดูว่ามีกระแสไฟเข้า เครื่องพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ และตรงตามข้อกำหนดของ เครื่องพิมพ์หรือไม่ (โปรดดู ที่ ข้อกำหนดรายละเอียดทาง ด้านไฟฟ้า)
- ลดความซับซ้อนของงานที่จะ พิมพ์
- เพิ่มหน่วยความจำให้เครื่อง พิมพ์ (โปรดดูที่ หน่วยความ จำเครื่องพิมพ์)
- ไม่ใช้กระดาษแบนเนอร์ (โปรดปรึกษาผู้บริหารระบบ เน็ตเวิร์กของคุณ)
- เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานได้ช้า ลงหากคุณกำลังพิมพ์กระดาษ หน้าแคบ พิมพ์จากถาด 1 ใช้ โหมดฟิวเซอร์ สูง 2 หรือตั้ง ความเร็วของกระดาษแผ่น เล็กเป็น ช้า

ตรวจสอบการตั้งค่าในได
รเวอร์เครื่องพิมพ์หรือ
ชอฟต์แวร์(เครื่องพิมพ์จะใช้
การตั้งค่าจากไดรเวอร์เครื่อง
พิมพ์และชอฟต์แวร์แทนการ
ตั้งค่าในแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพ์)

จัดรูปแบบงานพิมพ์ไม่ถูกต้อง

ตรวจดูว่าคุณใช้ไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์ที่ถูกต้อง (โปรดดูที่ การใช้ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)

- ตรวจสอบการตั้งค่าโปรแกรม (โปรดดูรายละเอียดในไฟล์ช่วย เหลือออนไลน์ของโปรแกรมนั้น)
- ลองใช้ตัวอักษรอื่น
- ข้อมูลที่ดาวน์โหลดอาจหายไป คุณอาจต้องดาวน์โหลดอีกครั้ง

ใส่กระดาษไม่ถูกต้องหรือกระดาษ เสียหาย

- โปรดดูให้แนใจว่าใส่กระดาษ อย่างถูกต้องแล้ว และตัวกั้น กระดาษไม่ได้อยู่ติดหรือห่าง จากกระดาษเกินไป
- หากคุณมีปัญหาในการพิมพ์
 กระดาษที่กำหนดขนาดเอง
 โปรดดุที่ การพิมพ์บน
 กระดาษขนาดเล็ก กระดาษที่
 กำหนดขนาดเอง หรือ
 กระดาษหนัก
- หากหน้ากระดาษยับหรือม้วน งอ หรือภาพที่พิมพ์ออกมา เอียง โปรดดูที่ การแก้ปัญหา กุณภาพของงานพิมพ์

เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์

- ปรับค่าความละเอียดในการพิมพ์ (โปรดดูที่ <u>เมนุย่อยคุณภาพงาน</u> พิมพ์)
- ตรวจดูว่า RET เปิดอยู่ (โปรดดูที่ <u>เมนย่อยคุณภาพงานพิมพ์</u>)
- ไปที่ การแก้ปัญหาคณภาพของงานพิมพ์

5 เครื่องพิมพ์เลือกถาดกระดาษ และอุปกรณ์เสริมในการจัดการกับกระดาษที่ เหมาะสมหรือไม่

YES →	สำหรับปัญหาอื่นๆ ให้ตรวจสอบที่ส่วนสารบัญ ดัชนี หรือวิธีใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แบบอ อนไลน์
-------	--

NO	NO↓				
เครื่	เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษจากถาดที่ไม่ถูกต้อง อุปกรณ์เสริมทำงานไม่เหมาะสม			อความอื่นที่ไม่ใช่ พร้อม ปรากฏ ที่แผงควบคุม	
•	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกถาดที่ถูกต้องแล้ว (โปรดดูที่ <u>การเลือกแหล่งกระดาษ</u>) ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าขนาดและชนิดกระดาษอย่าง ถูกต้องแล้ว(โปรดดูที่ การใส่กระดาษในถาด)	•	พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกเพื่อตรวจสอบว่าได้ติด ตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างเหมาะสมและสามารถใช้งาน อุปกรณ์เสริมได้(โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูล</u> <u>กำหนดค่า</u>)	•	ไปที่ การตีความข้อความบน แผงควบคุม
	พิ้มพ์หน้าแสดงค่าค [ื] อนฟิกเพื่อดูการตั้งค่าปัจจุบัน ของถาดกระดาษ(โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูล</u> <u>กำหนดค่า</u>)	•	ตั้งก่ากอนฟิกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อให้รับรู้ อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง (รวมถึงถาดกระดาษ)(โปรด ดูที่ไฟล์ช่วยเหลือแบบออนไลน์สำหรับเรื่องได รเวอร์เครื่องพิมพ์)		
•	โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกถาดกระดาษ (แหล่งกระดาษ) หรือชนิดกระดาษในไดรเวอร์	•	้ ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง		
	เครื่องพิมพ์หรือในซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องแล้ว (เครื่องพิมพ์จะใช้การตั้งค่าจากไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์และซอฟต์แวร์แทนการตั้งค่าในแผงควบคุม	•	ตรวจดูว่า คุณได้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ถูกต้องสำหรับ เครื่องพิมพ์		
•	ของเครื่องพิมพ์) ตามค่าที่ระบบตั้งไว้ เครื่องจะพิมพ์กระดาษจาก ถาด 1 ก่อนหากคุณไม่ต้องการพิมพ์จากถาด1 ให้	•	หากอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านไม่พิมพ์ งาน 2 ด้าน ให้ตรวจดูว่าได้ปิดถาดกระดาษออก ด้านหลังแล้วหรือไม่		
นำกระดาษออกจากถาด หรือเปลี่ยนการตั้งค่า ใช้ ถาดที่ขอ (โปรดดูที่ <u>การกำหนตการทำงานของ</u> <u>ถาดกระดาษ 1</u>)เปลี่ยน ขนาดสำหรับถาด 1 และ ประเภทสำหรับถาด 1 เป็นการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่	•	หากอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านไม่พิมพ์ งาน 2 ด้าน คุณอาจต้องติดตั้งหน่วยความจำเพิ่ม (โปรดดูที่ <u>หน่วยความจำเครื่องพิมพ์</u>)			
	ชนิดใดก็ได้		ายเหตุ		
•	 หากคุณต้องการพิมพ์จากถาด 1 แต่ไม่สามารถ เลือกถาดกระดาษจากขอฟต์แวร์ได้ โปรดดูที่ การ กำหนดการทำงานของถาดกระดาษ 1 		ารณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านจะรวมอยูในเครื่อง พ์รุ่นที่มีตัว "d" อยู่ในชื่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็น ารณ์เลือกสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นอื่น ๆ ทั้งหมด		
		•	หากอุปกรณ์เรียงกระดาษ หรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/ เรียงกระดาษทำงานไม่ถูกต้อง ให้ตรวจดุไฟของ อุปกรณ์เสริม(โปรดดูที่ <mark>ไฟอุปกรณ์เสริม</mark>)		
		•	หากอุปกรณ์เรียงกระดาษ หรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/ เรียงกระดาษทำงานไม่ถูกต้อง ให้ตรวจดูว่ามีข้อ ความปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมหรือไม่ (โปรดดูที่ การตีความข้อความบนแผงควบคุม) หากอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษไม่เย็บเล่ม แต่		
			ไฟของอุปกรณ์เสริมเป็นสีเขียวเข้ม และไม่มีทั้ง ข้อความ TOO MANY PAGES IN JOB และ DIFFERENT PAPER SIZES IN JOB ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม ให้ติดต่อฝ่ายสนับ สนุน(โปรดดูที่ <mark>ฝ่ายบริการลูกค้า HP</mark>)		

118 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

การแก้ปัญหาของการพิมพ์ทั่วไป

คุณสามารถดูปัญหาและวิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ได้ โปรดดูที่ <u>การแก้ปัญหาที่พบโดย</u> <u>ทั่วไปในเครื่อง Macintosh</u> หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh และดูที่ <u>วิธีการแก้ปัญหาทั่วไปของ</u> <u>PostScript</u> หากคุณกำลังใช้ไดรเวอร์ PS

เครื่องพิมพ์เลือกสื่อการพิมพ์จากถาดที่ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
การเลือกถาดในโปรแกรมซอฟต์แวร์อาจไม่ถูกต้อง	ในโปรแกรมซอฟต์แวร์จำนวนมาก การเลือกถาดกระดาษจะ อยู่ในเมนุ Page Setup ภายในโปรแกรม
	นำกระดาษออกจากถาดอื่นเพื่อให้เครื่องพิมพ์เลือกถาดที่ต้อง การ
	สำหรับ Macintosh ให้ใช้ HP LaserJet Utility เพื่อ เปลี่ยนลำดับของถาด
ขนาดที่กำหนดไม่ตรงกับขนาดกระดาษที่บรรจุในถาด	ใช้แผงควบคุมเพื่อเปลี่ยนขนาดที่กำหนดให้ตรงกับขนาด ของสื่อการพิมพ์ที่บรรจุอยู่ในถาด

เครื่องพิมพ์ไม่ได้ดึงกระดาษออกจากถาด

สาเหตุ	วิธีแก้ไข	
ไม่มีกระดาษอยู่ในถาด	ใส่กระดาษในถาด	
ตั้งตัวกั้นกระดาษไม่ถูกต้อง	ในการตั้งตัวกั้นกระดาษให้ถูกต้อง โปรดดูที่ <u>การใส่กระดาษ</u> <u>ในถาด</u>	
	สำหรับถาดกระดาษความจุ 500 ดูให้แน่ใจว่า ขอบ ของกระดาษหนึ่งปึกนั้นเรียบเสมอกัน ขอบกระดาษที่ไม่ เรียบเสมอกันจะทำให้แผ่นโลหะไม่ยกขึ้น	

กระดาษงอเมื่อออกจากเครื่องพิมพ์

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
กระดาษม้วนงอเมื่อออกจากถาดรับกระดาษออกด้านบน	เปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลังเพื่อให้กระดาษผ่านออกใน แนวตรงจากเครื่องพิมพ์ คว่ำกระดาษที่กำลังพิมพ์ลง
	ลดอุณหภูมิการหลอมละลายเพื่อลดการม้วนงอของกระดาษ (โปรดดูที่ <u>การเลือกโหมดฟิวเซอร์ที่ถูกต้อง</u>)

กระดาษแผ่นแรกติดในบริเวณตลับหมึกพิมพ์

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ทั้งความขึ้นที่สูงและอุณหภูมิที่สูงส่งผลต่อวัสดุสำหรับพิมพ์	ปรับเครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมกับสภาวะที่มีอุณหภูมิและความ ขึ้นสูง

เครื่องพิมพ์งานได้ช้ามาก

สาเหตุ	วิธีแก้ไข	
งานพิมพ์อาจซับซ้อนมาก	ทำให้หน้านั้นมีความซับซ้อนน้อยลง หรือลองปรับการตั้งค่า	
ไม่สามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ ได้อีกแม้ได้ขยายหน่วยความจำเพิ่ม	ุ คุณภาพการพิมพ์หากเกิดปัญหานี้บ่อย ให้เพิ่มหน่วยความจำ ให้เครื่องพิมพ์	
ความเร็วในการพิมพ์จะลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อพิมพ์สื่อใน ขนาดที่กำหนดเอง		
หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานได้ช้าลงหากคุณกำลัง พิมพ์กระดาษหน้าแคบ พิมพ์จากถาด 1 หรือใช้โหมดฟิว เชอร์ สูง 2		
คุณกำลังพิมพ์ไฟล์ PDF หรือไฟล์ PostScript (PS) แต่ ใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL	ลองใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PS แทนไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL (คุณอาจเลือกทำสิ่งนี้จากโปรแกรมซอฟต์แวร์)	
ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Optimize for: จะตั้งไว้สำหรับ กระดาษบัตรแข็ง กระดาษปอนด์ หรือกระดาษที่หนัก มีเนื้อ หยาบ	ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ตั้งค่าชนิดกระดาษเป็นกระดาษ ธรรมดา (โปรดดูที่ <u>การพิมพ์ตามชนิดและขนาด</u> ของกระดาษ (การล็อคถาดกระดาษ))	
	หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่า เป็นกระดาษธรรมดา เครื่องจะพิมพ์งานได้เร็วขึ้นแต่หากคุณใช้วัสดุการพิมพ์ที่มี ลักษณะหนัก ควรตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์รองรับวัสดุการ พิมพ์ชนิดหนักแม้เครื่องจะพิมพ์งานได้ข้าลงทั้งนี้เพื่อให้ได้ งานพิมพ์ที่ดีที่สุด	

พิมพ์งานกระดาษทั้งสองด้าน

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มีการตั้งเครื่องสำหรับการพิมพ์กระดาษทั้งสองด้าน	โปรดดูที่ <u>การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์</u> เพื่อเปลี่ยน การตั้งค่า หรือดูความช่วยเหลือแบบออนไลน์

พิมพ์งานบนกระดาษหนึ่งแผ่น แต่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานลงบนด้านหลังของกระดาษให้ด้วย (กระดาษออกจากเครื่องก่อน ย้อนกลับเข้าไปในเครื่องอีกครั้ง)

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มีการตั้งเครื่องสำหรับการพิมพ์กระดาษทั้งสองด้านแม้งาน พิมพ์จะประกอบด้วยกระดาษเพียงหนึ่งแผ่น แต่เครื่องพิมพ์ จะพิมพ์งานลงบนด้านหลังของกระดาษให้ด้วย	โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์เพื่อเปลี่ยน การตั้งค่า หรือดูความช่วยเหลือแบบออนไลน์ ห้ามดึงกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์หากการพิมพ์แบบสอง ด้านยังไม่เสร็จเพราะอาจเกิดปัญหากระดาษติด

พิมพ์บนกระดาษ, แต่กลับกลายเป็นกระดาษเปล่า

สาเหตุ	วิธีแก้ไข	
เทปซีลยังอาจอยู่ในตลับหมึกพิมพ์	นำตลับหมึกพิมพ์ออกมาและแกะเทปซีลออกใส่ตลับหมึก พิมพ์กลับเข้าไปในเครื่อง	
ไฟล์อาจมีหน้ากระดาษเปล่า	ตรวจสอบไฟล์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีหน้ากระดาษเปล่า	

120 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

เครื่องพิมพ์พิมพ์งาน แต่ข้อความที่พิมพ์กลับผิด ผิดรูป หรือไม่สมบูรณ์

สาเหตุ	วิธีแก้ไข	
สายเคเบิลเครื่องพิมพ์อาจหลวมหรือชำรุด	ถอดสายเกเบิลของเครื่องพิมพ์ออกแล้วต่อใหม่อีกครั้งลอง พิมพ์งานที่คุณทราบว่าสามารถพิมพ์ออกได้แน่นอนหากเป็น ไปได้ ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลและเครื่องพิมพ์เข้ากับ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และลองพิมพ์งานที่คุณทราบว่าพิมพ์ ออกมาได้แน่นอนและหลังจากทดลองใช้วิธีต่างๆ ข้างต้น แล้วยังไม่ได้ผล ให้ลองใช้สายเคเบิลเส้นใหม่	
เครื่องพิมพ์ใช้งานในระบบเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน ร่วมกัน และไม่ได้รับสัญญาณที่ชัดเจน	ยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายและเชื่อมต่อโดย ตรงกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลขนานหรือ USB พิมพ์ งานที่คุณทราบว่าสามารถพิมพ์ออกได้แน่นอน	
เลือกไดรเวอร์ในขอฟต์แวร์ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบเมนูการเลือกเครื่องพิมพ์ในชอฟต์แวร์ เพื่อให้แน่ ใจว่าเลือก HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series แล้ว	
โปรแกรมซอฟต์แวร์ทำงานผิดพลาด	ลองพิมพ์จากโปรแกรมอื่น	

เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนองเมื่อคุณเลือก พิมพ์ ในซอฟต์แวร์

สาเหตุ	วิธีแก้ไข	
ไม่มีสื่อการพิมพ์อยู่ในถาด	เพิ่มสื่อการพิมพ์	
เครื่องพิมพ์อาจอยู่ในโหมดที่ต้องให้ผู้ใช้ป้อนกระดาษเอง	เปลี่ยนออกจากโหมดที่ต้องให้ผู้ใช้ป้อนกระดาษเอง	
เชื่อมต่อสายเคเบิลระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ไม่ ถูกต้อง	ถอดสายเคเบิลออกแล้วเชื่อมต่อสายเคเบิลอีกครั้ง	
สายเคเบิลเครื่องพิมพ์มีข้อบกพร่อง	หากเป็นไปได้ เชื่อมต่อสายเคเบิลกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และลองพิมพ์งานที่แน่ใจว่าใช้การได้คุณอาจลองใช้สาย เคเบิลอื่น	
เลือกเครื่องพิมพ์ในชอฟต์แวร์ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบเมนูการเลือกเครื่องพิมพในซอฟต์แวร์ เพื่อให้แน่ ใจว่าเลือก HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series แล้ว	
อาจมีกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์	ดึงกระดาษที่ติดออก โดยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ บริเวณอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน (หากเครื่องของคุณ มีอุปกรณ์ดังกล่าว) โปรดดูที่ <u>การดึงกระดาษที่ติดออก</u>	
ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ไม่ได้กำหนดค่าไว้สำหรับ พอร์ตเครื่องพิมพ์	ตรวจสอบเมนูการเลือกเครื่องพิมพ์ของซอฟต์แวร์ เพื่อให้แน่ ใจว่าได้ใช้พอร์ตที่ถูกต้องหากคอมพิวเตอร์มีมากกว่าหนึ่ง พอร์ต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับ พอร์ตที่ถูกต้อง	
เครื่องพิมพ์ใช้งานในระบบเครือข่าย และไม่ได้รับสัญญาณ	ยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายและเชื่อมต่อโดย ตรงกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลขนานหรือ USB ติดตั้ง ชอฟต์แวร์การพิมพ์อีกครั้งพิมพ์งานที่คุณทราบว่าสามารถ พิมพ์ออกได้แน่นอน ลบงานพิมพ์ที่หยุดออกจากคิวการพิมพ์	
ไม่มีกระแสไฟเข้าเครื่องพิมพ์	หากไฟไม่ติด ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟตรวจสอบปุ่ม เปิด/ปิดตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ	
เครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด	ตรวจสอบข้อความและแสงไฟบนจอแสดงผลของแผงควบ คุม เพื่อดูว่าเครื่องพิมพ์แสดงข้อผิดพลาดหรือไม่จดข้อความ เหล่านี้ลงบนกระดาษ และดูที่ การตีความข้อความบนแผง ควบคุม	

คำแนะนำสำหรับการใช้กระดาษ

เพื่อผลงานดีที่สุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษมีคุณภาพดี ไม่มีรอยตัด ร่อง รอยฉีก จุด เศษ ฝุ่น รอยย่น รอยโหว่ และขอบที่ม้วนหรืองอ

หากท่านไม่แน่ใจว่าบรรจุกระดาษประเภทใด (เช่น กระดาษปอนด์หรือรีไซเคิล) โปรดดูที่ฉลากบนห่อกระดาษ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของสื่อที่ได้รับการสนับสนุน โปรดดูที่ <u>ขนาดสื่อสำหรับพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุน</u>. ปัญหาของกระดาษต่อไปนี้จะเป็นสาเหตุให้คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี, กระดาษติด หรือทำให้เครื่องเสียหายได้

อาการ	ปัญหาของกระดาษ	วิธีแก้ไข
คุณภาพการพิมพ์หรือการยึดเกาะของ ผงหมึกไม่ดี	กระดาษขึ้นเกินไป หยาบเกินไป หนัก เกินไป หรือเรียบเกินไป หรือมีลายนุน หรือมาจากปึกกระดาษที่ไม่ได้ มาตรฐาน	ใช้กระดาษประเภทอื่นที่มีความเรียบ ระหว่าง 100 ถึง 250 เชฟฟิลด์ และมี ความชื้น 4 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์
หมึกขาดเป็นช่วง, กระดาษติด, ม้วนงอ	เก็บกระดาษไม่ถูกวิธี กระดาษแต่ละด้านไม่เหมือนกัน	เก็บกระดาษไว้ในห่อบรรจุที่ป้องกัน ความขึ้นและวางในแนวราบ กลับหน้ากระดาษ
กระดาษม้วนงอมาก	กระดาษขึ้นเกินไป มีทิศทางเส้นใยที่ผิด หรือมีเส้นใยสั้น กระดาษแต่ละด้านไม่เหมือนกัน	เปิดถาดกระดาษออกด้านหลัง หรือใช้ กระดาษที่มีเส้นใยยาว กลับหน้ากระดาษ
กระดาษติด, ทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย	กระดาษมีรอยตัดหรือมีรู	ใช้กระดาษที่ไม่มีรอยตัดหรือมีรู
กร: กร: เกิน กร:	กระดาษมีขอบหยับ หรือมาจากปึก กระดาษที่ไม่ได้มาตรฐาน	ใช้กระดาษคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับ เครื่องพิมพ์เลเชอร์
	กระดาษแต่ละด้านไม่เหมือนกัน	กลับหน้ากระดาษ
	กระดาษชื้นเกินไป หยาบเกินไป หนัก เกินไป หรือเรียบเกินไป กระดาษมีทิศทางเล้นใยที่ผิด หรือมีเล้น ใยสั้น หรือมีลายนูน	ใช้กระดาษประเภทอื่นที่มีความเรียบ ระหว่าง 100 ถึง 250 เชฟฟิลด์ และมี ความชื้น 4 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์
		เปิดถาดกระดาษออกด้านหลัง หรือใช้ กระดาษที่มีเส้นใยยาว

หมายเหตุ

อย่าใช้กระดาษหัวจดหมายที่พิมพ์ด้วยหมึกที่ใช้ในอุณหภูมิต่ำ เช่น ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วยความร้อนบางประเภทอย่า ใช้กระดาษหัวจดหมายที่มีตัวพิมพ์นูนหรือลายนูนเครื่องพิมพ์ใช้ความร้อนและแรงดันเพื่อหลอมละลายผงหมึกให้ ติดกับกระดาษโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษสีหรือแบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้แล้วใช้หมึกที่เข้ากันได้กับอุณหภูมิ หลอมละลายนี้ (200°C หรือ 392°F เป็นเวลา 0.1 วินาที)

ข้อควรระวัง

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหากระดาษติดหรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

122 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

การพิมพ์กระดาษแบบพิเศษ

มีหน้าพิเศษในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ที่จะช่วยคุณวินิจฉัยและเรียนรู้ปัญหาเครื่องพิมพ์

หน้าแสดงค่าคอนฟิก

หน้าแสดงค่าคอนฟิกจะแสดงรายการการตั้งค่าปัจจุบันและคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์สำหรับรายละเอียดเพิ่ม เติมเกี่ยวกับวิธีสั่งพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u> หากคุณติดตั้ง HP Jetdirect print server หน้าที่สองจะพิมพ์รายการข้อมูล HP Jetdirect ทั้งหมดของคุณ

รายการตัวอักษร

คุณสามารถพิมพ์รายการตัวอักษรโดยใช้แผงควบคุม (โปรดดูที่ <u>รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL</u>) หรือ (สำหรับเครื่อง Macintosh) HP LaserJet Utility (โปรดดูที่ <u>HP LaserJet Utility</u>)

หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง

ใช้หน้าแสดงสถานะวัสดุสำรองเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับตลับหมึกที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์ ปริมาณหมึกที่เหลืออยู่ ในตลับ รวมถึงจำนวนหน้าและงานที่ทำไปแล้ว (โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง</u>)


THWW การพิมพ์กระดาษแบบพิเศษ **123**

การดึงกระดาษที่ติดออก

หากข้อความแสดงกระดาษติดปรากฏขึ้นบนหน้าจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้หาตำแหน่งที่กระดาษหรือสื่อ การพิมพ์อื่น ๆ ติดอยู่ตามที่แสดงในรูปด้านล่างจากนั้นให้ดูที่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากระดาษติดคุณอาจต้องมอง หาสื่อการพิมพ์ที่ติดอยู่ในตำแหน่งอื่น นอกเหนือไปจากตำแหน่งที่ข้อความแจ้งไว้หากตำแหน่งที่กระดาษติดมอง เห็นไม่ชัดเจน ให้ดูที่บริเวณฝาครอบด้านบนใต้ตลับหมึกก่อน

ในขณะที่ดึงกระดาษที่ติดอยู่ออกมา โปรดระวังอย่าให้กระดาษฉีกขาด หากยังมีกระดาษขึ้นเล็ก ๆ ค้างอยู่ในเครื่อง พิมพ์ ปัญหากระดาษติดก็อาจจะเกิดขึ้นอีก หากเกิดกระดาษติดบ่อยๆ โปรดดูที่ <u>การแก้ปัญหากระดาษติดครั้งแล้ว</u> ครั้งเล่า

ตำแหน่งที่กระดาษติด

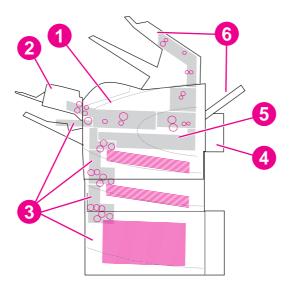

- 1 บริเวณฝาครอบด้านบนและบริเวณตลับหมึกพิมพ์
- 2 ตัวป้อนซองจดหมายแบบเลือกติดตั้งได้
- 3 บริเวณถาดกระดาษ (ถาด1, ถาด2 และถาดเสริม)
- 4 อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านแบบเลือกติดตั้งได้
- 5 บริเวณฟิวเซอร์
- 6 บริเวณถาดกระดาษออก (ช่องด้านบน, ช่องด้านหลัง และอุปกรณ์เรียงกระดาษ หรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษแบบ เลือกติดตั้งได้)

หมายเหตุ

ผงหมึกที่ไม่ติดแน่นกับกระดาษอาจติดค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์หลังจากเกิดปัญหากระดาษติด และอาจส่งผลต่อ คณภาพงานพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาทั้งนี้ปัณหานี้จะหมดไปเมื่อพิมพ์งานออกไปอีก 2-3 หน้า


การดึงกระดาษที่ติดออกจากฝาครอบด้านบนและบริเวณตลับหมึกพิมพ์

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ ในการแก้ปัญหากระดาษติดที่เกิดขึ้นในระหว่างการพิมพ์

124 บท 4 การแก้ไขปัณหา THWW

ในการดึงกระดาษที่ติดออกจากฝาครอบด้านบนและบริเวณตลับหมึกพิมพ์


1. เปิดฝาครอบด้านบนและนำตลับหมึกพิมพ์ออก

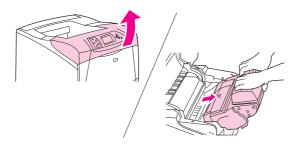


ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้แผ่นกระดาษปิดทับตลับ หมึกพิมพ์ไว้ หากอย่นอกเครื่องพิมพ์

2. ใช้ด้ามจับสีเขียวเพื่อยกแผงป้อนกระดาษขึ้น

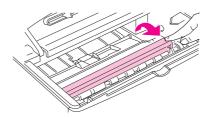


3. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์ อย่าให้กระดาษฉีก หากดึงกระดาษออกยาก ให้พยายามดึง จากถาดกระดาษเข้าก่อน (โปรดดูที่ <u>การดึงกระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษ</u>)

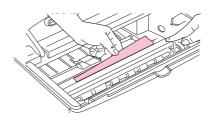

หมายเหตุ


ระวังอย่าให้ผงหมึกหลุดเลอะเทอะ ให้ใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุยทำความสะอาดผงหมึกที่ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์หากผง หมึกติดค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องคุณภาพการพิมพ์ชั่วคราวได้ผงหมึกที่ค้างอยู่น่าจะ หลุดออกไปหมดจากทางเดินกระดาษ หลังจากที่พิมพ์งานออกไปแล้ว 2-3 หน้าหากผงหมึกเลอะติดเสื้อผ้า ให้รีบ ใช้ผ้าแห้งเช็ดออก ก่อนล้างด้วยน้ำเย็น (น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกฝังลึกในเนื้อผ้า)

4. เปิดถาด1 และดึงฝาครอบกระดาษเข้าออกหากมีกระดาษอยู่ ให้ดึงออกมา

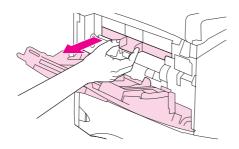


THWW การดึงกระดาษที่ติดออก **125**


5. หมุนตัวกั้นกระดาษเพื่อตรวจดูว่ายังมีกระดาษติดอยู่อีกหรือไม่หากมี ให้ดึงออกมา

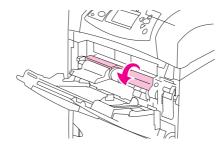

6. ใส่ฝาครอบถาดกระดาษเข้ากลับเข้าที่และปิดถาด1

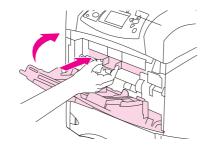

7. ใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่ จากนั้นให้ปิดฝาครอบด้านบน

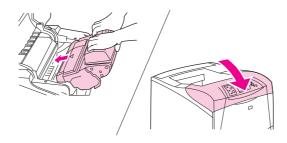

8. หากข้อความแสดงกระดาษติดยังคงปรากฏอยู่ แสดงว่ายังมีกระดาษติดอยู่ในส่วนอื่นของเครื่องพิมพ์ลอง หากระดาษที่อาจติดอยู่ในตำแหน่งอื่น(โปรดดูที่ <u>ตำแหน่งที่กระดาษติด</u>)

หากคุณใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP ข้อความ **วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP ติดตั้งแล้ว** อาจปรากฏขึ้นที่หน้าจอ แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์กดปุ่ม<a> (ปุ่มเลือก) เพื่อดำเนินการต่อ

การดึงกระดาษที่ติดออกจากตัวป้อนซองจดหมายที่เลือกติดตั้งได้


เนื้อหาในหัวข้อนี้จะใช้ในการแก้ปัญหากระดาษติดที่เกิดขึ้นจากการใช้ตัวป้อนของจดหมายแบบเลือกติดตั้งได้เท่า นั้น

การแก้ปัญหากระดาษติดจากตัวป้อนซองจดหมายแบบเลือกติดตั้งได้


1. ดึงชองจดหมายที่อยู่ในตัวป้อนชองจดหมายแบบเลือกติดตั้งได้ออกมาเลื่อนที่ทับชองจดหมายลง และยกถาด เสริมขึ้นจนถึงตำแหน่งปิด

126 บท 4 การแก้ไขปัฒหา THWW


2. กดปุ่มปลดล็อคที่ด้านซ้ายของตัวป้อนซองจดหมายค้างไว้ จับตัวป้อนซองจดหมายทั้งสองด้านไว้ และค่อยๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพ์

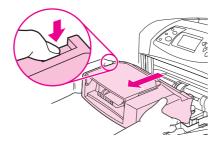

3. ค่อยๆ ดึงชองจดหมายออกจากตัวป้อนชองจดหมายแบบเลือกติดตั้งได้และเครื่องพิมพ์

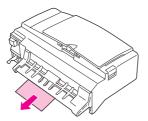

4. ใส่ตัวป้อนซองจดหมายเข้ากับเครื่องพิมพ์ โดยให้สลักของตัวป้อนเข้าที่ (ช่องเสียบด้านขวาบนของตัวป้อน ซองจดหมายจะพอดีกับปลั๊กในเครื่องพิมพ์)ลองดึงตัวป้อนซองจดหมายออกเบาๆ เพื่อตรวจดูว่าเข้าที่ดีหรือไม่

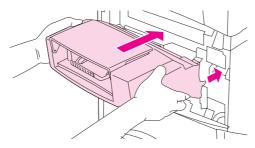

- กด ✓ (ปมเลือก) เพื่อลบข้อความนี้
- 6. หากข้อความแสดงกระดาษติดยังคงปรากฏอยู่ แสดงว่ายังมีกระดาษติดอยู่ในส่วนอื่นของเครื่องพิมพ์ลอง หากระดาษที่อาจติดอยู่ในตำแหน่งอื่น (โปรดดที่ ตำแหน่งที่กระดาษติด)
- 7. ใส่ของจดหมายอีกครั้ง ตรวจสอบการวางของจดหมายโดยให้ของด้านล่างเหลื่อมกับของด้านบนเล็กน้อย (โปรดดูที่ <u>การใส่ของจดหมายในตัวป้อนของจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้</u>)

การดึงกระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษ

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงวิธีการนำกระดาษที่ติดอยู่ออกจากถาดกระดาษโปรดดูเพิ่มเติมที่ <u>การดึงกระดาษที่ติดออกจาก</u> ตัวป่อนของจดหมายที่เลือกติดตั้งได้

การแก้ปัญหากระดาษติดที่ถาด1

ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์หากกระดาษบางส่วนถูกดึงเข้าไปในเครื่องพิมพ์แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนใน หัวข้อ <u>ในการดึงกระดาษที่ติดออกจากฝาครอบด้านบนและบริเวณตลับหมึกพิมพ์</u>

หากต้องการดึงกระดาษที่ติดออกจากถาด 2 หรือถาดบรรจุกระดาษขนาด 500 แผ่น

1. เลื่อนถาดออกจากเครื่องพิมพ์ ก่อนค่อย ๆ ยกขึ้น และดึงกระดาษที่ติดออกจากถาด

THWW การดึงกระดาษที่ติดออก **127**


2. หากมองเห็นขอบกระดาษที่ติดอยู่ในบริเวณป้อนกระดาษ ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษลงและนำออกจากเครื่องพิมพ์ (ห้ามดึงกระดาษออกในแนวตรง มิฉะนั้นอาจจะฉีกขาดได้)หากกระดาษติดอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นไม่ ชัดเจน ให้ดูจากถาดถัดไป หรือฝาครอบด้านบน(โปรดดูที่ ในการดึงกระดาษที่ติดออกจากฝาครอบด้านบน และบริเวณตลับหมึกพิมพ์)




หมายเหตุ

ห้ามดึงกระดาษออกแรงๆ ในกรณีที่คุณไม่สามารถดึงออกได้โดยง่ายหากกระดาษติดอยู่ในถาด ลองดึงออกทาง ถาดด้านบน (หากมี) หรือทางฝาครอบด้านบน

3. ตรวจดูว่ามุมกระดาษทั้งสี่ด้านเรียบเสมอกับถาด และอยู่ใต้ตัวแสดงระดับความสูงสูงสุด

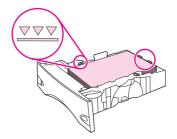


4. ดันถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์

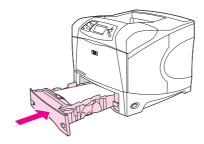

- กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อลบข้อความนี้
- 6. หากข้อความแสดงกระดาษติดยังคงปรากฏอยู่ แสดงว่ายังมีกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ลองหากระดาษที่อาจ ติดอยู่ในตำแหน่งอื่น(โปรดดูที่ <u>ตำแหน่งทีกระดาษติด</u>)


ในการดึงกระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษขนาดบรรจุ 1,500 แผ่น

1. เปิดฝาด้านหน้าของถาดออก

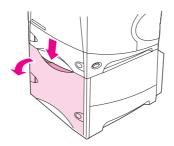


128 บท 4 การแก้ไขปัณหา THWW


2. หากมองเห็นขอบกระดาษที่ติดอยู่ในบริเวณถาดป้อน ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษลงและนำออกจากเครื่องพิมพ์(ห้าม ดึงกระดาษออกในแนวตรง มิฉะนั้นอาจจะฉีกขาดได้)หากกระดาษติดอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นไม่ชัดเจน ให้ ดูจากบริเวณฝาปิดด้านบน (โปรดดูที่ <u>ในการดึงกระตาษที่ติดออกจากฝาครอบด้านบนและบริเวณตลับหมึก พิมพ์</u>)

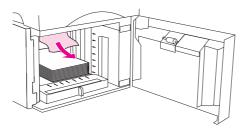

3. ตรวจดูว่ากระดาษสูงไม่เกินเครื่องหมายบนตัวกั้นกระดาษ และขอบด้านหน้าของปึกกระดาษอยู่ในแนวเดียว กับลูกศร

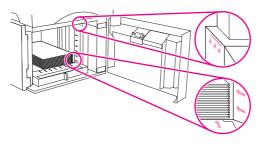

4. ปิดฝาด้านหน้าของถาด

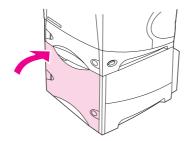

- กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อลบข้อความนี้
- 6. หากข้อความแสดงกระดาษติดยังคงปรากฏอยู่ แสดงว่ายังมีกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ลองหากระดาษที่อาจ ติดอยู่ในตำแหน่งอื่น(โปรดดูที่ <u>ตำแหน่งที่กระดาษติด</u>)


การดึงกระดาษที่ติดออกจากอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านแบบเลือกติดตั้ง

หากคุณกำลังพิมพ์งานสองด้านและเกิดปัญหากระดาษติดขึ้น ให้ใช้ขั้นตอนนี้ในการตรวจดูและแก้ไขปัญหา กระดาษติด


THWW การดึงกระดาษที่ติดออก **129**

การแก้ปัญหากระดาษติดจากอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านแบบเลือกติดตั้งได้


1. ยกอปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านขึ้นแล้วดึงออกมา

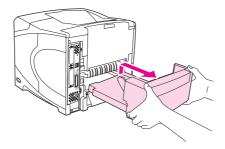


2. ดึงกระดาษที่อยู่ด้านบนถาด2 ออก (คุณอาจต้องเอื้อมมือเข้าไปในเครื่องพิมพ์)

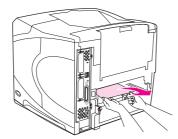

3. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน

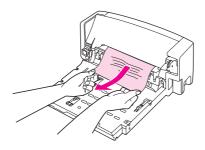

4. ใส่อปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านเข้าไปในเครื่องพิมพ์

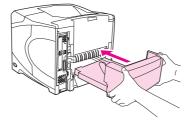

5. หากข้อความแสดงกระดาษติดยังคงปรากฏอยู่ แสดงว่ายังมีกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ลองหากระดาษที่อาจ ติดอยู่ในตำแหน่งอื่น(โปรดดูที่ <u>ตำแหน่งทีกระดาษติด</u>)


การดึงกระดาษที่ติดออกจากบริเวณถาดกระดาษออก

ใช้ขั้นตอนในส่วนนี้เพื่อดึงกระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษออกด้านหลัง หรือในอุปกรณ์เรียงกระดาษ หรือ อุปกรณ์เย็บเล่ม/อุปกรณ์เรียงกระดาษ

130 บท 4 การแก้ไขปัณหา THWW

การแก้ปัญหากระดาษติดจากบริเวณถาดกระดาษออกด้านหลัง


- 1. เปิดกล่องทางออกด้านหลังหากกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์เกือบทั้งแผ่น วิธีที่ดีที่สุด คือ ดึงออกทางฝาครอบ ด้านบน (โปรดดที่ ในการดึงกระดาษที่ติดออกจากฝาครอบด้านบนและบริเวณตลับหมึกพิมพ์)
- 2. จับที่ขอบทั้งสองด้านของกระดาษ และค่อย ๆ ดึงออกจากเครื่องพิมพ์ (อาจมีผงหมึกเลอะบนกระดาษ จึงควร ระมัดระวังไม่ให้ผงหมึกเลอะคุณหรือเครื่องพิมพ์)

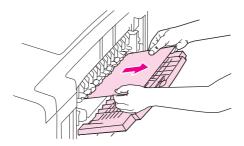


หมายเหตุ

หากดึงกระดาษออกได้ยาก ให้เปิดฝาครอบด้านบนจนสุดเพื่อช่วยให้ดึงกระดาษได้ง่ายขึ้นหากกระดาษฉีกขาด หรือคุณไม่สามารถดึงกระดาษออกได้ โปรดดูที่ การดึงกระดาษที่ติดออกจากบริเวณฟิวเชอร์

3. ปิดถาดกระดาษออกด้านหลัง

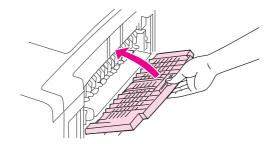

4. เปิดและปิดฝาปิดด้านบนเพื่อให้ข้อความแสดงกระดาษติดหายไป

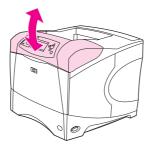

5. หากข้อความแสดงกระดาษติดยังคงปรากฏอยู่ แสดงว่ายังมีกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ลองหากระดาษที่อาจ ติดอยู่ในตำแหน่งอื่น (โปรดดูที่ <u>ตำแหน่งที่กระดาษติด</u>)

การดึงกระดาษที่ติดออกจากบริเวณฟิวเซอร์


ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

- กระดาษติดอย่ภายในฟิวเซอร์ และไม่สามารถดึงออกทางฝาครอบด้านบนหรือถาดกระดาษออกด้านหลัง
- กระดาษขาดในขณะที่คุณพยายามดึงกระดาษที่ติดออกจากฟิวเซอร์

THWW การดึงกระดาษที่ติดออก **131**

ในการแก้ปัญหากระดาษติดจากบริเวณฟิวเซอร์


1. ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลักไฟออกจากเครื่องพิมพ์

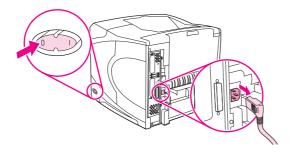


คำเตือน!

ฟิวเซอร์จะร้อนมากเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังเกิดรอยไหม้ ให้รอ 30นาทีเพื่อให้ฟิวเซอร์เย็นก่อนที่จะนำฟิวเซอร์ ออกจากเครื่องพิมพ์


2. หมุนเครื่องพิมพ์จนกระทั่งฝาครอบด้านหลังหันเข้าหาคุณหากมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ไว้ ให้ถอดออกโดยการยกขึ้นแล้วดึงออกมา

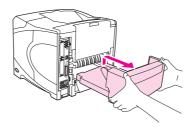

3. เปิดถาดกระดาษออกด้านหลัง และดึงที่รองกระดาษออก

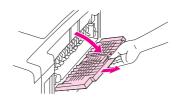


4. ถอดถาดกระดาษออกด้านหลังและที่รองกระดาษออกด้วยการงอส่วนกลางของถาดลง และปลดตัวยึดทั้ง 2 ตัว ออก

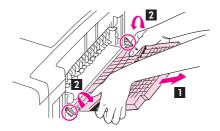


132 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

5. จับแต่ละด้านของฟิวเซอร์ให้แน่นดันแถบกั้นสีน้ำเงินขึ้น แล้วดึงฟิวเซอร์ออกจากเครื่องพิมพ์ในแนวตรง

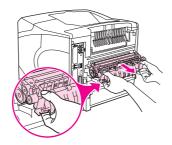


6. ดึงกระดาษที่ติดอยู่ออกหากจำเป็น ให้ยกตัวกั้นพลาสติกสีดำที่ด้านบนฟิวเซอร์ขึ้น เพื่อให้ดึงกระดาษที่ติดออก ง่ายขึ้นหรือคุณอาจหมุนปุ่มหมุนสำหรับนำกระดาษออกที่ด้านข้างฟิวเซอร์เพื่อนำกระดาษที่ติดอยู่ออก

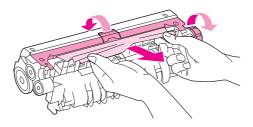


ข้อควรระวัง

ห้ามใช้วัตถุมีคมดึงกระดาษที่ติดออกจากบริเวณฟิวเซอร์ เพราะอาจทำให้ฟิวเซอร์ชำรุดเสียหายได้


7. ดันฟิวเซอร์เข้าไปในเครื่องพิมพ์ให้แน่น จนกระทั่งแถบกั้นสีน้ำเงินทั้งสองข้างเข้าที่

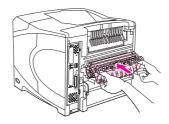

8. ใส่ถาดกระดาษออกด้านหลังค่อยๆ ดึงถาดกระดาษเพื่อดูว่าตัวยึดเข้าที่ดีหรือไม่

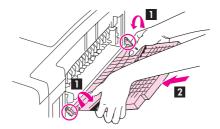


9. เสียบปลั๊กเข้ากับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

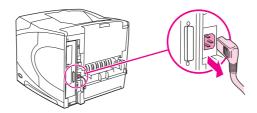


THWW การดึงกระดาษที่ติดออก **133**

10. หากมีการถอดอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านออก ให้ใส่กลับเข้าที่

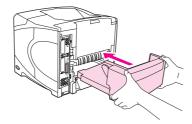

11. เปิดเครื่องพิมพ์

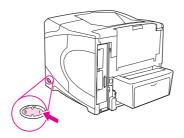

12. หากข้อความแสดงกระดาษติดยังคงปรากฏอยู่ แสดงว่ายังมีกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ลองหากระดาษที่อาจ ติดอยู่ในตำแหน่งอื่น (โปรดดูที่ <u>ตำแหน่งที่กระดาษติด</u>)


หลังจากนำกระดาษที่ติดอยู่ออกแล้ว คุณต้องสั่งพิมพ์งานอีกครั้งเนื่องจากมีการปิดเครื่องพิมพ์

การแก้ปัญหากระดาษติดจากอุปกรณ์เรียงกระดาษ หรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษแบบเลือกติดตั้งได้


กระดาษติดอาจเกิดขึ้นได้ในอุปกรณ์เรียงกระดาษ หรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษแบบเลือกติดตั้งได้ลวดเย็บ กระดาษติดจะเกิดขึ้นในอปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษเท่านั้น

การแก้ปัญหากระดาษติดจากอุปกรณ์เรียงกระดาษ หรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษแบบ เลือกติดตั้งได้

1. เปิดฝาปิดอุปกรณ์เรียงกระดาษ หรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์

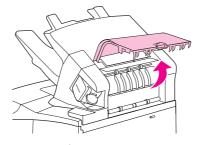


2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดอยู่ออก

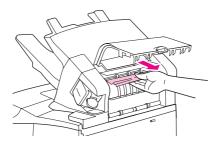

134 บท 4 การแก้ไขปัฒหา THWW

3. ปิดฝาปิดอุปกรณ์เรียงกระดาษ หรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

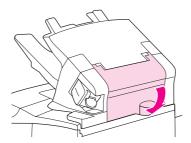

4. หากข้อความกระดาษติดยังปรากฏอยู่ แสดงว่ากระดาษยังติดอยู่ในเครื่อง ลองหากระดาษที่อาจติดอยู่ใน ตำแหน่งอื่นตรวจดูที่ด้านหน้าของอุปกรณ์เสริม แล้วค่อยๆ นำกระดาษที่ติดอยู่ออก (โปรดดูที่ <u>ตำแหน่งที่ กระ</u>ดาษติด)

หมายเหตุ


ต้องดันถาดกระดาษออกลงให้อยู่ในตำแหน่งต่ำสุดเพื่อทำการพิมพ์ต่อไป

ในการดึงกระดาษที่ติดออกจากอุปกรณ์เย็บเล่ม/อุปกรณ์เรียงกระดาษแบบเลือกติดตั้งได้


หมายเหตุ

แก้ปัญหาลวดเย็บกระดาษติดเมื่อปรากฏข้อความ JAM IN STAPLER ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์


1. ที่ด้านขวาของอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ให้หมุนอุปกรณ์เย็บเล่มมาทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์จน กระทั่งอยู่ในตำแหน่งเปิดดึงตลับลวดเย็บกระดาษสีน้ำเงินออกมา

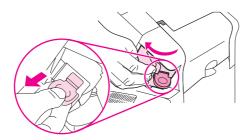

2. หมุนฝาครอบสีเขียวที่ปลายของตลับลวดขึ้น แล้วนำลวดเย็บกระดาษที่ติดอยู่ออก

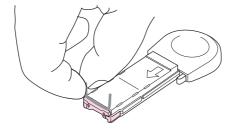

3. ใส่ตลับลวดเย็บกระดาษกลับเข้าไปในอุปกรณ์เย็บเล่ม และหมุนอุปกรณ์เย็บเล่มไปทางด้านหลังเครื่องพิมพ์จน กระทั่งอุปกรณ์กลับเข้าที่

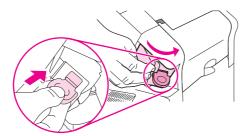

THWW การดึงกระดาษที่ติดออก **135**

ต้องใส่ลวดเย็บกระดาษในอุปกรณ์เย็บเล่มใหม่ หลังจากนำลวดเย็บกระดาษที่ติดออกแล้ว ดังนั้นอาจไม่มีการเย็บ เล่มเอกสาร 2-3 แผ่นแรก (ไม่เกิน 5 แผ่น)หากมีการสั่งพิมพ์งาน แล้วลวดเย็บกระดาษติดหรือไม่มีลวดเย็บ กระดาษ เครื่องจะยังคงพิมพ์งานต่อตราบเท่าที่ยังใช้งานถาดเรียงกระดาษ

การแก้ปัญหากระดาษติดครั้งแล้วครั้งเล่า

หากเกิดปัญหากระดาษติดบ่อย ๆ ให้ลองแก้ไขด้วยวิธีการต่อไปนี้:

- ตรวจสอบตำแหน่งที่กระดาษติดทุกตำแหน่ง (โปรดดูที่ การดึงกระดาษที่ติดออก) อาจมีเศษกระดาษติด ค้างอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของเครื่องพิมพ์ เพียงแค่เศษกระดาษแผ่นเล็กๆ ในเครื่องพิมพ์ก็ทำให้เกิด ปัญหากระดาษติดครั้งแล้วครั้งเล่าได้
- ตรวจสอบว่ามีการปรับถาดกระดาษอย่างเหมาะสมแล้ว (โปรดดูที่ การใส่กระดาษในถาด) ควรปรับตัวกัน กระดาษให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ติดกับกระดาษเกินไป
- ตรวจสอบว่าใส่กระดาษในถาดอย่างถูกต้องและไม่ได้ใส่มากเกินไปตรวจดูว่ากระดาษที่ใส่อยู่ใต้แท็บและ เครื่องหมายแสดงความสูงสูงสุด โปรดดูที่ การใส่กระดาษในถาด
- ตรวจสอบว่าได้ใส่ถาดและอุปกรณ์ใส่กระดาษทั้งหมดเข้าไปในเครื่องพิมพ์แล้ว(หากถาดเปิดค้างอยู่ใน ระหว่างที่พิมพ์งาน อาจเกิดปัญหากระดาษติดได้)
- ตรวจสอบว่าได้ปิดฝาครอบและช่องเปิดทุกช่องแล้ว (หากเปิดฝาครอบหรือช่องเปิดอื่นๆ ในระหว่างที่พิมพ์ งาน อาจเกิดปัญหากระดาษติดได้)
- ลองสั่งพิมพ์ไปที่ถาดกระดาษออกถาดอื่น (โปรดดูที่ การทำความเข้าใจเรื่องตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการพิมพ์ บนสื่อ)
- กระดาษอาจติดกัน ลองงอปึกกระดาษเพื่อแยกกระดาษแต่ละแผ่นออกจากกัน อย่าคลี่กระดาษออก
- หากคณกำลังพิมพ์งานจากถาด1 ลองลดขนาดของปีกกระดาษลง
- หากคุณกำลังพิมพ์งานจากตัวป้อนซองจดหมายแบบเลือกติดตั้งได้ ตรวจสอบว่าใส่ซองจดหมายอย่างถูกต้อง (โดยที่ซองด้านล่างเหลือมกับซองด้านบน) (โปรดดูที่ การใส่ซองจดหมายในตัวป้อนซองจดหมาย ซึ่งเป็น อุปกรณ์เลือกใช้)
- หากคุณพิมพ์งานบนกระดาษขนาดเล็ก ให้ป้อนกระดาษด้านสั้นก่อน (โปรดดูที่ คำแนะนำสำหรับกระดาษที่ กำหนดขนาดเอง)
- คว่ำปึกกระดาษลงในถาดหรือหมนกระดาษ 180 o
- ตรวจสอบลักษณะกระดาษที่ใช้ใช้กระดาษที่ตรงตามข้อกำหนดของ HP เท่านั้น (โปรดดูที่ ข้อกำหนดละเอียด ของกระดาษ) ลองใช้กระดาษแบบอื่น เพื่อดูว่าจะเกิดปัญหานี้อีกหรือไม่ ห้ามใช้กระดาษงอ ผิดรูป กระดาษที่ เสียหรือผิดปกติ
- ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานข้อกำหนดสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์หรือไม่ (โปรดดูที่ สภาพ แวดล้อมในการทำงาน)
- หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษที่เคยนำไปใช้กับเครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารมาแล้ว
- ให้ใช้กระดาษจากห่อที่เพิ่งเปิดใหม่
- ลองใช้กระดาษประเภทหรือยี่ห้ออื่น
- ห้ามพิมพ์บนซองจดหมายหรือแผ่นใสทั้งสองด้าน(โปรดดูที่ การพิมพ์ของจดหมาย หรือ การพิมพ์บนแผ่นใส)
- พิมพ์บนสติ๊กเกอร์แบบเต็มแผ่นเท่านั้น และไม่พิมพ์บนทั้งสองด้านของแผ่นสติ๊กเกอร์ (โปรดดูที่ การพิมพ์บน ฉลาก)
- ตรวจสอบดูว่ามีกระแสไฟเข้าเครื่องพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ และตรงตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์หรือไม่ (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดรายละเอียดทางด้านไฟฟ้า</u>)
- ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์(โปรดดูที่ การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์)
- บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันการชำรุดโปรดดูที่ การใส่ลวดเย็บกระดาษ

136 บท 4 การแก้ไขปัฒหา THWW

การศึกษาข้อความต่างๆ ของเครื่องพิมพ์

ข้อความเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์จะปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคม เพื่อแสดงสถานะปกติของเครื่องพิมพ์ (เช่น **กำลังประมวลผล...**) หรือในกรณีที่เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด (เช่น **ปิดฝาครอบด้านบน**) ที่ต้องการการแก้ไข การ ้ตีความข้อความบนแผงควบคม จะแสดงรายการข้อความที่มักปรากฏบ่อยครั้ง ซึ่งต้องการการแก้ไขหรือก่อให้เกิด คำถาม ข้อความจะแสดงตามลำดับตัวอักษรก่อน โดยข้อความที่เป็นตัวเลขจะอยู่ท้ายของรายการ

การใช้ระบบความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้มีระบบความช่วยเหลือแบบออนไลน์ที่แผงควบคม ซึ่งจะให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาความผิดพลาด ของเครื่องพิมพ์ ข้อความเฉพาะบนแผงควบคมจะปรากฏสลับกับคำแนะนำวิธีเข้าสระบบความช่วยเหลือแบบอ อนไลน์

เมื่อข้อความปรากฏสลับกับ **สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด** ให้กด ? (ปุ่มความช่วยเหลือ) เพื่อดูความช่วยเหลือ และ ใช้ ▲ (ป่ม<mark>ขึ้น</mark>) และ ▼ (ป่ม<mark>ลง</mark>) เพื่อเลื่อนดข้อความ

ในการออกจากระบบความช่วยเหลือ ให้กด เมน

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ

บางข้อความ (เช่น คำขอให้ใส่ถาดบรรจกระดาษ หรือข้อความที่ระบว่า งานพิมพ์ก่อนหน้านี้ยังคงอยในหน่วย ความจำของเครื่องพิมพ์) จะขอให้คุณกด ∽์ (ป่มเลือก) เพื่อพิมพ์ หรือกดป่ม ยกเลิกงานพิมพ์ เพื่อยกเลิกงาน พิมพ์ และลบข้อความ

หากยังมีข้อความปรากภูอย่หลังจากทำตามคำแนะนำทั้งหมดแล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนนที่ได้รับ อนุญาตของ HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลูกด้า HP</u> หรือไปที่ http://www.hp.com/support/li4250 หรือ http://www.hp.com/support/lj4350)

การตีความข้อความบนแผงควบคม

ข้อกวามที่แผงกวบกุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
10.XX.YY วัสดุสิ้นเปลือง ความจำผิดพลาด สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับอุปกรณ์สิ้น เปลืองหนึ่งหรือหลาย ๆ รายการของเครื่องพิมพ์ค่า ของ XX และ YY แสดงรายการไว้ด้านล่างนี้: XX00 = หน่วยความจำบกพร่อง XX01 = ขาดหน่วยความจำ YY00 = ตลับหมึกพิมพ์สีดำ	 ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อลบข้อ ความที่ปรากฏ หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP- (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP)
10.32.00 วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้รับอนุญาต สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่า อุปกรณ์สิ้นเปลืองของ เครื่องพิมพ์ไม่ใช่อุปกรณ์ของแท้ของ HP	ข้อความนี้จะปรากฏจนกว่าคุณจะติดตั้งอุปกรณ์สิ้น เปลืองของแท้ของ HP หรือกดปุ่มแทนที่ ✓ (ปุ่ม เลือก) (ซึ่งอาจทำให้การรับประกันกลายเป็นโมฆะ) หากคุณมั่นใจว่าคุณชื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ ของ HP ให้ไปที่ http://www.hp.com/go/anticounterfeit การรับประกันเครื่องพิมพ์นี้จะไม่ครอบคลุมถึง เครื่องพิมพ์ที่ต้องซ่อมแซมเนื่องจากการใช้ตลับ หมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกที่ไม่ได้รับ อนุญาต

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ตรวจสอบแรม 53.XY.ZZ สลือต DIMM <x></x>	เกิดปัญหากับหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เครื่อง จะไม่ใช้ DIMM ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด	เครื่องพิมพ์จะขอให้คุณกด 🏏 (ปุ่มเลือก) เพื่อ ดำเนินการต่อในกรณีต่อไปนี้:
ถ้าต้องการทำต่อ		• 1 หรือ 2 DIMMs โดยที่ข้อผิดพลาดเดียว คือ ZZ=04
กด 🗡		• 2 DIMMs โดยที่ DIMM อันหนึ่งดีและอีก อันที่เหลือมีข้อผิดพลาดที่ ZZ=01, 02, 03, หรือ 05
		• 2 DIMMs โดยที่ DIMM อันหนึ่งมีข้อผิด พลาดที่ ZZ=04 และอีกอันที่เหลือมีข้อผิด พลาดที่ ZZ=01, 02, 03, หรือ 05
		ค่าของ Xและ Y เป็นดังนี้
		• X = ประเภทของ DIMM, 0 = ROM, 1 = RAM
		Y = ตำแหน่งของอุปกรณ์, 0 = หน่วยความ จำภายใน (ROM หรือ RAM), 1 หรือ 2 = สล็อต DIMM 1 หรือ 2
		หากยังปรากฏข้อความนี้ คุณอาจต้องเปลี่ยน DIMM อันที่ระบุ ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปลี่ยน DIMM ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด
13.XX.YY ติดใน	เกิดปัญหากระดาษติดในตำแหน่งที่ระบุ	ดึงกระดาษที่ติดออกจากตำแหน่งที่ระบุโปรดดูที่ การดึงกระดาษที่ติดออก
<ตำแหน่ง>		หากยังมีข้อความปรากฏอยู่หลังจากดึงกระดาษทั้ง หมดที่ติดออกแล้ว แสดงว่า เช็นเซอร์อาจค้างหรือ หักอยู่ภายในโปรดติดต่อผู้ให้บริการและการสนับ สนุนที่ได้รับอนุญาตจาก HP (โปรดดูที่ ฝ่าย บริการลูกค้า HP)
20 ความจำ	เครื่องพิมพ์ได้รับข้อมูลเกินกว่าที่จะเก็บไว้ใน	กด 🗹 (ปุ่มเ <mark>ลือก</mark>) เพื่อพิมพ์ข้อมูลที่ได้ย้ายออกไป
ไม่พอ	หน่วยความจำที่มีอยู่ได้ คุณอาจพยายามถ่ายโอน ข้อมูลที่มีแมโครมากเกินไป ตัวอักษรที่มีความ	(ข้อมูลบางส่วนอาจสูญหาย) จากนั้น ให้ลดความ ขับข้อนของงานที่จะพิมพ์หรือติดตั้งหน่วยความจำ
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	ละเอียด หรือกราฟิกที่มีความสลับขับซ้อน	เพิ่ม(โปรดดูที่ <u>หน่วยความจำเครื่องพิมพ์</u>)
สลับกับ		
20 ความจำ		
ไม่พอ		
ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด 🗸		
21 หน้าซับซ้อนเกินไป	ข้อมูล (ที่เต็มไปด้วยข้อความ แผนผัง กราฟิกแบบ แรสเตอร์หรือเวคเตอร์) ที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์ขับ	1. กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อพิมพ์ข้อมูลที่โอนมาที่
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	แวลเตอวหวอเวคเตอว) พลง เบยงเควองพมพชบ ซ้อนเกินไป	เครื่อง (ข้อมูลบางส่วนอาจหายไป)
สลับกับ		2. หากข้อความนี้ปรากฏบ่อยครั้ง ให้ลดความยุ่ง ยากของงานพิมพ์ หรือติดตั้งหน่วยความจำ
21 หน้าซับซ้อนเกินไป		เพิ่มเติม(โปรดดูที่ <u>หน่วยความจำเครื่องพิมพ์</u>)
ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด 🗸		
22 EIO X	มีข้อมูลที่ส่งไปยังการ์ด EIO ในสล็อตที่ระบุไว้มาก	1. กุด 🟏 (ปุ่มเลือก) เพื่อลบข้อความ (พิมพ์งาน
บัฟเฟอร์กับคั่ง	เกินไป [X] อาจมีการใช้การติดต่อโปรโตคอลที่ไม่ เหมาะสมอย่	ไม่ได้)
ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด 🗸	หมายเหตุ: EIO 0 จะสงวนไว้สำหรับ HP Jetdirect embedded print server	2. ตรวจสอบการกำหนดค่าของโฮสต์หากยังมี ข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ และการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP)

138 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

ข้อกวามที่แผงกวบกุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
22 PARALLEL I/O บัฟเฟอร์คับคั่ง สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ	มีข้อมูลที่ส่งไปยังพอร์ตขนานมากเกินไป	ตรวจสอบว่าต่อสายเคเบิลหลวมหรือไม่ และ ดูว่าใช้สายเคเบิลที่มีคุณภาพดีหรือไม่สาย เคเบิลแบบขนานที่ไม่ใช่ของ -HP อาจไม่มี การเชื่อมต่อ หรืออาจไม่ตรงตามข้อกำหนด IEEE-1284(โปรดดูที่ การสังชื้อขึ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดุลิ้นเปลือง)
22 PARALLEL I/O บัฟเฟอร์กับดัง ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ✓		 ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นหากไดรเวอร์ที่คุณ ใช้ไม่ตรงตามข้อกำหนด IEEE-1284เพื่อ ให้ได้งานพิมพ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ไดรเวอร์ HP ที่ ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์(โปรดดูที่ <u>ซอฟต์แวร์)</u> กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อลบข้อความแสดง
		ความผิดพลาด (พิมพ์งานไม่ได้) 4. หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP)
22 USB I/O บัฟเฟอร์ลับลัง ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ゲ	มีข้อมูลที่ส่งไปยังพอร์ต USB มากเกินไป	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อลบข้อความแสดงความผิด พลาด (พิมพ์งานไม่ได้)
40 EIO X เสีย การส่ง ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ~	การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์และการ์ด EIO ใน สล็อตที่ระบุไว้อาจหลุด [X] หมายเหตุ: EIO 0 จะสงวนไว้สำหรับ HP Jetdirect embedded print server	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อลบข้อความแสดงความผิด พลาดและพิมพ์งานต่อ
41.3 ไม่กาดหวัง ขนาดในถาด X สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ ป้อนกระดาษถาด XX [ชนิด][ขนาด] ถ้าต้องการใช้ ถาดอื่น ให้กด ✓ หรือ สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีกระดาษเกิน 2 แผ่นติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ หรือไม่ได้ปรับตัวกั้น กระดาษในถาดอย่างถูกต้อง	 ใส่กระดาษที่ถูกขนาดลงในถาดก่อนใสใน เครื่องพิมพ์อีกครั้ง กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลื่อนไปที่ TRAY XX SIZE=ปรับค่าของกระดาษในถาดอีก ครั้ง เพื่อให้เครื่องพิมพ์ใช้ถาดที่บรรจุ กระดาษในขนาดที่ต้องใช้ร่วมกับงานพิมพ์ หากข้อผิดพลาดไม่หายไป ให้ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลุกลัา HP)
 41.X ผิดพลาด สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ 41.X ผิดพลาด ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ✓ 	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์	 กด ✓ (ปุ่มเลือก) หน้าซึ่งมีข้อผิดพลาดอยู่จะ ได้รับการพิมพ์ใหม่โดยอัตโนมัติ หากมีการ แก้ปัญหากระดาษติดแล้ว ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลุกค้า HP)

การตีความข้อความบนแผงควบคุม (ท่	าาตอ) 	1
ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
49.XXXXX ผิดพลาด ถ้าต้องการทำต่อ	เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงที่เฟิร์มแวร์	1. ปิดเครื่องพิมพ์ และทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที แล้วจึงเปิดเครื่องขึ้นมาอีกครั้ง
น เพ _{ื่อง} การท เพีย ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง		2. หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP- (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP)
50.X ฟิวเซอร์ผิดพลาด	เกิดข้อผิดพลาดที่ฟิวเซอร์	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?		2. หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP- (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลุกค้า HP)
51.XY ผิดพลาด	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ		2. หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลูกล้า HP</u>)
51.XY ผิดพลาด ถ้าต้องการทำต่อ ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง		
52.XY ผิดพลาด	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ		2. หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP- (โปรดดูที่ <mark>ฝ่ายบริการลูกค้า HP</mark>)
52.XY ผิดพลาด		
ถ้าต้องการทำต่อ		
ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง	u May at St. as on	
54.XX ผิดพลาด ถ้าต้องการทำต่อ	ข้อความนี้มักเชื่อมโยงกับเซ็นเซอร์	ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง หากข้อผิดพลาดยังคงอย่ ให้บันทึกข้อความไว้ และ
ถาตองการทาตอ ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง		หากขอผดพลาดยงคงอยู เหบนทกขอความ เว และ ติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาต ของ HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลุกค้า HP</u>
55.XX.YY DC	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
ชุดควบคุมผิดพลาด		2. หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?		บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP- (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลุกด้า HP</u>)
สลับกับ		
55.XX.YY DC		
ชุดกวบกุมผิดพลาด		
ถ้าต้องการทำต่อ ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง		
		1 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 10
56.XX ผิดพลาด สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ชั่วคราวอันเป็นผลมา จากการรับส่งข้อมูลขาเข้าหรือขาออกไม่ถูกต้อง	ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้
สาหรบความชวยเหลอ เหกด : สลับกับ		บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ
ลลบกบ 56.XX ผิดพลาด		HP- (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลูกค้า HP</u>)
ถ้าต้องการทำต่อ		
ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง		
	I	

140 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
57.XX ผิดพลาด สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ 57.XX ผิดพลาด ถ้าต้องการทำต่อ ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ชั่วคราวที่พัดลมใน เครื่องพิมพ์	 ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP- (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP)
58.XX ผิดพลาด สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ 58.XX ผิดพลาด ถ้าต้องการทำต่อ ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง	เกิดข้อผิดพลาดที่แท็กหน่วยความจำ CPU ของ เครื่องพิมพ์ หรือเกิดปัญหาขึ้นที่เซ็นเซอร์อากาศ หรือที่แหล่งจ่ายไฟ	ในการแก้ปัญหาที่เกิดกับแหล่งจ่ายไฟ ให้ทำดังนี้ 1. ถอดปล็กเครื่องพิมพ์ออกจากหน่วย UPS แหล่งจ่ายไฟเสริมหรือสายไฟก่อนเสียบปล็ก เครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบ และดูว่ายังมี ปัญหานี้อยู่หรือไม่ 2. หากได้เสียบปล็กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลองใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ อยู่ในอาคารที่ยังไม่ได้ใช้ร่วมกับเครื่องใช้ ไฟฟ้าใด คุณต้องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟที่ เครื่องพิมพ์ใช้อยู่ เพื่อดูว่าตรงตามข้อกำหนดเกี่ยว กับไฟฟ้าสำหรับการใช้เครื่องพิมพ์หรือไม่ (โปรด ดูที่ ข้อกำหนดรายละเอียดทางด้านไฟฟ้า) หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP)
59.XY ผิดพลาด สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ 59.XY ผิดพลาด ถ้าต้องการทำต่อ ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์	 ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP- (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลุกค้า HP)
62 ไม่มีระบบ ถ้าต้องการทำต่อ ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง	ข้อความนี้แสดงว่าไม่พบระบบระบบซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์อาจเสีย	ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP- (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลุกค้า HP)
64 ผิดพลาด สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ 64 ผิดพลาด ถ้าต้องการทำต่อ ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ชั่วคราวที่บัฟเฟอร์ การสแกน	 ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP- (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP)

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
66.XY.ZZ กระดาษออก	เกิดข้อผิดพลาดในอุปกรณ์จัดการกระดาษภาย	1. ปิดเครื่องพิมพ์
อุปกรณ์เสีย	นอก	2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมอยู่ในตำแหน่งและ ต่อกับเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง โดยไม่มีช่อง ว่างระหว่างเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริม หากมีการต่อสายเคเบิลอุปกรณ์เสริมไว้ ให้ ถอดออกแล้วต่อเข้าไปใหม่
		3. เปิดเครื่องพิมพ์
		4. หากข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่ ให้บันทึกข้อความ ไว้ และติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP (โปรด ดูที่ <u>ฝ่ายบริการลูกค้า HP</u>)
66.XY.ZZ กระดาษเข้า	เกิดข้อผิดพลาดในอุปกรณ์จัดการกระดาษภาย	1. ปิดเครื่องพิมพ์
อุปกรณ์เสีย	นอก	2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมอยู่ในตำแหน่งและ ต่อกับเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง โดยไม่มีช่อง ว่างระหว่างเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริม หากมีการต่อสายเคเบิลอุปกรณ์เสริมไว้ ให้ ถอดออกแล้วต่อเข้าไปใหม่
		3. เปิดเครื่องพิมพ์
		4. หากข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่ ให้บันทึกข้อความ ไว้ และติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกล้าHP(โปรดดุ ที่ <u>ฝ่ายบริการลูกล้า</u> HP)
66.XY.ZZ ภายนอก	เกิดข้อผิดพลาดระหว่างเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์	1. ปิดเครื่องพิมพ์
อุปกรณ์เสีย สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	จัดการกระดาษภายนอก	2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมอยู่ในตำแหน่งและ ต่อกับเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง โดยไม่มีช่อง ว่างระหว่างเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมหาก มีการต่อสายเคเบิลอุปกรณ์เสริมไว้ ให้ถอด ออกแล้วต่อเข้าไปใหม่
		3. เปิดเครื่องพิมพ์
		4. หากข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่ ให้บันทึกข้อความ ไว้ และติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าHP(โปรดดุ ที่ <u>ฝ่ายบริการลูกค้า HP</u>)
68.X ถาวร ที่เก็บเต็ม	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลถาวรในเครื่องพิมพ์มีข้อมูล อยู่เต็ม การตั้งค่าบางอย่างอาจจะถูกเปลี่ยนกลับ	หากข้อผิดพลาดไม่หายไป ให้ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สถับกับ	เป็นค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงาน	2. พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกและตรวจดูการตั้ง ค่าของเครื่องพิมพ์เพื่อดูว่ามีค่าใดที่เปลี่ยน แปลง โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u>
68.X ถาวร ที่เก็บเต็ม		3. ปิดเครื่องพิมพ์ ก่อนกดปุ่ม เมนู ค้างไว้ใน ขณะที่เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อทำความสะอาด อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลถาวร
ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด 🗸		4. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้บันทึกข้อความ ไว้ และติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการ</u> <u>ลูกค้า HP</u>)
68.X ถาวร	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเขียนข้อมูลล้มเหลว เครื่อง	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อดำเนินการต่อ
เขียนผิดพลาด	พิมพ์จะสามารถพิมพ์งานต่อไปได้ แต่อาจเกิด อาการบางอย่างที่ไม่ได้คาดหมาย เนื่องจากเกิดข้อ	หากข้อผิดพลาดไม่หายไป ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด 🗸	ผิดพลาดขึ้นที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลถาวร	เปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้บันทึกข้อความไว้ และติดต่อผู้ให้บริการและ การสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลุกค้า HP)

142 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
68.X ที่เก็บผิดพลาด เปลี่ยนการตั้งค่า	มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลถาวร ของเครื่องพิมพ์ และมีการเปลี่ยนการตั้งค่าของ เครื่องพิมพ์บางอย่างกลับเป็นค่าที่ระบบตั้งไว้จาก	กด ❤️ (ปุ่มเลือก) เพื่อลบข้อความ และกด ❤️ (ปุ่ม เลือก) เพื่อกลับมาพิมพ์งานอีกครั้ง
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ	โรงงาน	พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกและตรวจดูการตั้งค่า ของเครื่องพิมพ์เพื่อดูว่ามีค่าใดที่เปลี่ยนแปลง โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u>
68.X ที่เก็บผิดพลาด เปลี่ยนการตั้งค่า ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ✓		หากข้อผิดพลาดไม่หายไปจากหน้าจอ ให้ปิดเครื่อง พิมพ์ ก่อนเปิดขึ้นมาอีกครั้ง หากข้อผิดพลาดยังคง มีอยู่ ให้บันทึกข้อความ และติดต่อผู้ให้บริการและ การสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกล้า HP)
69.X ผิดพลาด สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ 69.X ผิดพลาด ถ้าต้องการทำต่อ ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง	เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์	ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP (โปรดดูที่ <u>ฝ่ายบริการลูกค้า HP</u>)

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
79.XXXX ผิดพลาด ถ้าต้องการทำต่อ	เครื่องพิมพ์ตรวจพบข้อผิดพลาดร้ายแรงที่ ฮาร์ดแวร์	 กดปุ่ม ยกเลิกงานพิมพ์ เพื่อลบงานพิมพ์ออก จากหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ปิดเครื่อง พิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
ปิดก่อนเปิดอีกครั้ง		2. ลองพิมพ์งานจากโปรแกรมอื่นหากสามารถ พิมพ์งานได้ ให้กลับไปที่โปรแกรมเดิม แล้ว ลองพิมพ์ไฟล์อื่น(หากข้อกวามแสดงความผิด พลาดนี้ปรากฏขึ้นเฉพาะกับบางชอฟต์แวร์ หรือบางงาน โปรดติดต่อผู้จำหน่าย ชอฟต์แวร์เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
		หากข้อความยังคงปรากฏอยู่ เมื่อใช้ซอฟต์แวร์อื่น ในการพิมพ์งาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
		1. ปิดเครื่องพิมพ์
		 ถอดสายเคเบิลทั้งหมดที่ต่อระหว่างเครื่อง พิมพ์กับระบบเน็ตเวิร์กหรือกับคอมพิวเตอร์ ออก
		 นำหน่วยความจำ DIMM ทั้งหมดหรือ DIMM ของผู้ผลิตรายอื่นออกจากเครื่อง พิมพ์ ก่อนติดตั้งหน่วยความจำ DIMM อย่าง น้อยหนึ่งหน่วยลงไปอีกครั้ง (โปรดดูที่ หน่วย ความจำเครื่องพิมพ์)
		4. นำอุปกรณ์ EIO ทั้งหมดและการ์ด CompactFlash ออกจากเครื่องพิมพ์
		5. เปิดเครื่องพิมพ์
		หากไม่ปรากฏข้อผิดพลาดขึ้นอีก ให้ทำตามขั้น ตอนเหล่านี้
		 ติดตั้งอุปกรณ์ DIMM และ EIO กลับเข้าไป ทีละตัว โดยคุณต้องปิดและเปิดเครื่องพิมพ์ ทุกครั้งที่ใส่อุปกรณ์กลับเข้าที่
		 เปลี่ยนอุปกรณ์ DIMM หรือ EIO หากคุณ คิดว่าอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสาเหตุของข้อผิด พลาด
		 ต่อสายเคเบิลทั้งหมดที่ต่อระหว่างเครื่องพิมพ์ กับระบบเน็ตเวิร์กหรือกับคอมพิวเตอร์กลับ เข้าที่
8X.YYYY	อุปกรณ์เสริม EIO ในสล็อต [x] มีข้อผิดพลาดร้าย	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
EIO ผิดพลาด	แรง	 ปิดเครื่องพิมพ์แล้วลองใส่อุปกรณ์เสริม EIO เข้าไปในสล็อต [x] อีกครั้ง แล้วเปิดเครื่อง พิมพ์
		 ปิดเครื่องพิมพ์แล้วนำอุปกรณ์เสริม EIO ออกจากสล็อต [x] จากนั้นติดตั้งอุปกรณ์ดัง กล่าวลงในสล็อต EIO สล็อตอื่นแล้วเปิด เครื่องพิมพ์
		4. เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม EIO ในสล็อต [x]
8X.YYYY แบบฝังตัว	embedded HP Jetdirect print server เกิด	1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
JETDIRECT ผิดพลาด	ปัญหาร้ายแรง	 หากยังมีข้อความปรากฏอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้ บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ HP- (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลุกค้า HP)

144 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

การตีความข้อความบนแผงควบคุม (ทำต่อ)	
ข้อกวามที่แผงกวบกุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
<ชื่อถาดกระดาษ> เต็ม	ถาดรับกระดาษออกที่ระบุ [BINNAME] เต็ม และ	หยิบงานที่พิมพ์ออกจากถาด เพื่อให้เครื่องสามารถ
นำกระดาษทั้งหมดออก	เครื่องไม่สามารถสั่งพิมพ์งานต่อได้	พิมพ์งานปัจจุบันได้สำเร็จ
จากถาดกระดาษ		
<ชื่อถาดกระดาษ> เต็ม	ถาูดรับกระดาษออกที่ระบุ [BINNAME] เต็ม แต่	หูยิบงานที่พิมพ์ออกจากถาด ก่อนส่งงานไปที่ถาด
นำกระดาษทั้งหมดออก	ก็ไม่จำเป็นสำหรับงานพิมพ์ปัจจุบัน	นั้น
จากถาดกระดาษ		
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
CORRUPT FIRMWARE IN EXTERNAL ACCESSORY	เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่า เฟิร์มแวร์ในอุปกรณ์เสริม สำหรับถาดกระดาษเข้าหรือถาดกระดาษออกเสีย	เครื่องจะพิมพ์งานต่อไปได้ แต่อาจทำให้กระดาษ ติด ในการดูคำแนะนำวิธีอัพเกรดเพิร์มแวร์ และ
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?		ดาวน์โหลดการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ให้ไปที่ http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ http://www.hp.com/support/lj4350.
กระดาษอื่น	อุปกรณ์เย็บเล่มจะไม่สามารถจัดแนวกระดาษเพื่อ	หากต้องการเย็บเล่ม ให้แก้ไขงานพิมพ์
ขนาดที่ใช้	เย็บเล่มได้ หากใช้กระดาษที่มีขนาดต่างกัน เครื่อง จะพิมพ์งานต่อไป แต่จะไม่เย็บเล่มให้	
การทำความสะอาดดิสก์	กำลังขจัดสิ่งสกปรกบนฮาร์ดดิสก์หรือการ์ด	ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย
<x>% สมบูรณ์</x>	CompactFlash	
ห้ามปิดเครื่อง		
สลับกับ		
ทำความสะอาดดิสก์		
<x>% สมบูรณ์</x>		
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?		
การฉบเส้นทางเข้าออกของกระดาษ	กระดาษติดในเครื่องพิมพ์หรือ มีการเปิดเครื่อง พิมพ์ แต่ตรวจพบว่าวัสดุการพิมพ์อยู่ผิดตำแหน่ง เครื่องพิมพ์จะพยายามดีดกระดาษหน้านั้นออกมา โดยอัตโนมัติ	รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์พยายามดึงกระดาษแผ่น นั้นออกมาก่อน หากเครื่องทำไม่สำเร็จ ข้อความ แสดงกระดาษติดจะปรากฏบนจอแสดงผลบนแผง ควบคุม
การ์ดสล็อต <x></x>	การ์ด CompactFlash ในสล็อต X ทำงานไม่	1. ปิดเครื่องพิมพ์
ไม่ทำงาน	่ เหมาะสม	2. ต้องใส่การ์ดให้ถูกต้อง
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?		3. หากข้อความที่แผงควบคุมยังปรากฏอยู่ คุณ ต้องเปลี่ยนการ์ดใหม่
สลับกับ		ตองเบลยนการต เหม
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
การ์ดสล็อต X คือ	มีการป้องกันการเขียนการ์ด CompactFlash ใน	ใช้โปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณ์ใน
ป้องกันการเขียนทับ	สล็อต X ไว้ จึงไม่สามารถบันทึกไฟลใหม่ลงไปได้	HP Web Jetadmin เพื่อยกเลิกการป้องกันการ เขียนทับ
ถ้าต้องการฉบ ให้กด 🗸		
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
	ļ	Į.

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การ์ดสลีอต X ไม่ ได้เริ่มทำงาน	ยังไม่ได้เริ่มต้นการทำงานของระบบไฟล์	ใช้ HP Web Jetadmin เพื่อเริ่มต้นการทำงาน ของระบบไฟล์
ถ้าต้องการฉบ ให้กด 🗸		
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
้ ข้อความ>		
กำลังยกเลิก	เครื่องพิมพ์กำลังยกเลิกงานพิมพ์ ข้อความนี้ยังจะ ปรากฏบนจอแสดงผล ในขณะที่กำลังยกเลิกงาน เส้นทางเข้าออกของกระดาษจะถูกยกเลิก เครื่องยัง จะรับข้อมูลเข้าใหม่ ๆ ที่ยังค้างอยู่ในช่องรับข้อมูล ปัจจุบันและถูกลบออกในที่สุด	ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย
กำลังรอ	ถาดกระดาษที่ระบุกำลังยกกระดาษไปไว้ที่ด้านบน	ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย
ถาด XX เพื่อยกขึ้น	สุดของถาดเพื่อให้ป้อนกระดาษได้อย่างเหมาะสม	
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
ขนาดไม่พอดีใน	ถาดที่ระบุมีกระดาษที่มีขนาดต่างจากขนาดที่ตั้งไว้	ใส่กระดาษที่มีตามขนาดที่ตั้งไว้ลงในถาด
ถาด XX	ของถาด	ตรวจดูว่าได้ปรับตัวกั้นกระดาษในถาดอย่างถูก ต้องแล้ว จากนั้นให้ดูว่าได้ปรับปุ่มเป็น มาตรฐาน หรือ กำหนดเอง แล้ว
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?		
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
ข้อมูลที่รับ	เครื่องพิมพ์กำลังรอคำสั่งเพื่อพิมพ์งาน (เช่น รอให้	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อดำเนินการต่อ
ถ้าต้องการพิมพ์หน้าสุดท้าย	ป้อนแบบฟอร์ม หรือเมื่องานพิมพ์ถูกระงับไว้เป็น การซัวคราว)	
กด 🗡	,	
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
ข้อมูลที่ไม่สนับสนุนบน	ข้อมูลบน DIMM ไม่ได้รับการสนับสนุน [FS] ย่อ	อาจจำเป็นต้องเปลี่ยน DIMM ปิดเครื่องพิมพ์ก่อน
[FS] DIMM ในสล็อต X	มาจาก ROM หรือ FLASH อย่างใดอย่างหนึ่ง	นำ DIMM ออก
ถ้าต้องการฉบ ให้กด 🗸		กด ❤ (ปุ่มเ <mark>ลือก</mark>) เพื่อดำเนินการต่อ
ความจำไม่พอ	เครื่องพิมพ์ได้รับข้อมูลเกินกว่าที่จะเก็บไว้ใน	
สำหรับโหลดตัวอักษร/ข้อมูล	หน่วยความจำที่มีอยู่ได้คุณอาจพยายามถ่ายโอน ข้อมูลที่มีแมโครมากเกินไป ตัวอักษรที่มีความ	(ข้อมูลบางส่วนอาจหายไป)
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด 🗸	ละเอียด หรือกราฟิกที่มีความสลับซับซ้อน	ในการแก้ปัญหานี้ ให้ลดความชับซ้อนของงานที่จ พิมพ์ หรือติดตั้งหน่วยความจำเพิ่ม
สลับกับ		MAN N SOMMININ STATE STATE STATE
<อุปกรณ์>		
ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด 🗸		

146 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กัดลอกงานพิมพ์ไม่ได้ <ชื่องานพิมพ์> สลับกับ <สถานะปัจจุบัน	หน่วยความจำหรือระบบไฟล์มีข้อผิดพลาด จึงไม่ สามารถพิมพ์งานแบบหลายหน้าลงในกระดาษ แผ่นเดียวได้ เครื่องจะสร้างสำเนาให้เพียงหนึ่งชุด	แก้ปัญหาแล้วลองจัดเก็บงานนั้นอีกครั้ง
ข้อความ>		M
ดิสก์ EIO X	ดิสก์เสริมในสล็อต EIO [x] กำลังเริ่มทำงาน	ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย
การหมุนขึ้น		
ดิสก์ EIO X ไม่ทำงาน สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ∕	ดิสก์ EIO ในสล็อต X ทำงานไม่ถูกต้อง	 ปิดเครื่องพิมพ์ ต้องใส่ดิสก์ EIO ให้ถูกต้อง และยึดไว้อย่าง แน่นหนาแล้ว หากข้อความที่แผงควบคุมยังปรากฏอยู่ คุณ ต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่
ดิสก์ EIO X คือ ป้องกันการเขียนทับ ถ้าต้องการลบ ให้กด ✓ สลับกับ <สถานะปัจจุบัน ข้อความ>	มีการป้องกันการเขียนดิสก์ EIO ไว้จึงไม่สามารถ บันทึกไฟล์ใหม่ลงไปได้	ใช้โปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณ์ใน HP Web Jetadmin เพื่อยกเลิกการป้องกันการ เขียนทับ
ดิสก์ EIO X ไม่ ได้เริ่มต้น ถ้าต้องการลบ ให้กด ✓ สลับกับ <สถานะปัจจุบัน ข้อความ>	ยังไม่ได้เริ่มต้นการทำงานของระบบไฟล์	ใช้ HP Web Jetadmin เพื่อเริ่มต้นการทำงาน ของระบบไฟล์
ดิสก์ภายใน อุปกรณ์เสีย ถ้าต้องการลบ ให้กด ✓ สลับกับ <สถานะปัจจุบัน ข้อความ>	ดิสก์เสียหายร้ายแรง และนำมาใช้อีกไม่ได้	โปรดติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ได้รับ อนุญาตจาก HP
ดิสก์ภายในคือ ป้องกันการเขียนทับ ถ้าต้องการลบ ให้กด ✓ สลับกับ <สถานะปัจจุบัน ข้อความ>	มีการป้องกันการเขียนดิสกไว้ จึงไม่สามารถบันทึก ไฟล์ใหม่ลงไปได้	ใช้โปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณ์ใน HP Web Jetadmin เพื่อยกเลิกการป้องกันการ เขียนทับ

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ดิสก์ภายในไม่	ยังไม่ได้เริ่มต้นการทำงานของระบบไฟล์	ใช้ HP Web Jetadmin เพื่อเริ่มต้นการทำงาน ของระบบไฟล์
ได้เริ่มต้น		104 % TIT (MM
ถ้าต้องการฉบ ให้กด 🗹		
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
ตรวจสอบเครื่องพิมพ์	ระบบกำลังตรวจสอบว่ามีกระดาษติดหรือมี กระดาษที่ไม่ได้เอาออกจากเครื่องพิมพ์หรือไม่	ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย
ตรวจสอบเส้นทางเข้าออกของกระดาษ	ระบบกำลังตรวจสอบว่ามีกระดาษติดหรือมี กระดาษที่ไม่ได้เอาออกจากเครื่องพิมพ์หรือไม่	ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย
ตัวป้อนซองจดหมาย	ไม่มีชองจดหมายในตัวป้อนชองจดหมาย	ใส่ซองจดหมายในตัวป้อนซองจดหมาย
ว่าง		
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
์ ตัวป้อนซองจดหมายเสีย	ติดตั้งตัวป้อนชองจดหมายกับเครื่องพิมพ์ไม่ถูก	ลองถอดออกและติดตั้งตัวป้อนของจดหมายใหม่ จากนั้นปิดและเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
การเชื่อมต่อ	ต้อง	
ติดตั้ง ตลับหม ึก	ไม่มีตลับหมึก ต้องใส่ตลับหมึกก่อนเพื่อให้พิมพ์	เปลี่ยนหรือใส่ตลับหมึกให้ถูกต้อง
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด 🗡	งานต่อไปได้	
ติดตั้งอุปกรณ์พิมพ์สองด้านใหม่	มีการถอดอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านออก จากเครื่องพิมพ์	ใส่อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านเข้าไปใหม่
ถาด XX	ข้อความนี้ระบุถึงการตั้งค่าคอนฟิกของขนาด	ในการเปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษหรือประเภท
[ชนิด][ขนาด]	กระดาษและประเภทกระดาษปัจจุบันที่อยู่ใน ถาดกระดาษ และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้ง	กระดาษ ให้กด (ปุ่มเลือก) ขณะที่ข้อความนี้ยัง ปรากฏอยู่ ในการลบข้อความออกจากหน้าจอ ให้
ถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดหรือ	ค่าคอนฟิกนี้ได้	กด ⊃ (ปุ่ม <mark>กลับ</mark>) ในขณะที่ข้อความนี้ยังปรากฏอ
กดชนิด 🗸		• กำหนดขนาดและประเภทของกระดาษเป็น
สลับกับ		ชนิดใดก็ได้ หากใช้ถาดกระดาษร่วมกับ กระดาษขนาดต่าง ๆ และประเภทต่าง ๆ อยุ
ถาด XX		บ่อย ๆ
[ชนิด][ขนาด]		• กำหนดขนาดและประเภทของกระดาษเป็น
ถ้าต้องการยอมรับการตั้งค่า		ค่าเฉพาะหากพิมพ์บนกระดาษประเภทใด ประเภทหนึ่งเท่านั้น
ให้กด ≏		
ถาด XX ว่าง	ไม่มีกระดาษอยู่ในถาดกระดาษที่ระบุ	ใส่กระดาษลงในถาดที่ว่าง [XX] เพื่อให้ข้อความ
[ชนิด][ขนาด]		หายไป
สลับกับ		หากคุณไม่ใส่กระดาษลงในถาดที่ระบุไว้ เครื่อง พิมพ์จะพิมพ์งานต่อ โดยใช้ถาดถัดไปซึ่งมีกระดา
<สถานะปัจจุบัน		ขนาดและชนิดเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ข้อความนึ่
ข้อความ>		จะยังปรากฏต่อไป

148 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

ข้อกวามที่แผงกวบกุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ถาด XX เปิด สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด? สลับกับ	ถาดไม่สามารถป้อนกระดาษไปยังเครื่องพิมพ์ได้ เนื่องจากถาด [X] เปิดอยู่ และต้องปิดก่อนเพื่อ พิมพ์งานต่อไป	ตรวจดูว่าได้ปิดถาดทั้งหมดแล้ว
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
ทำความสะอาดดิสก์	กำลังขจัดสิ่งสกปรกหรือทำความสะอาดอุปกรณ์จัด	
<x>% สมบูรณ์</x>	เก็บ ห้ามปิดเครื่องพิมพ์ คุณจะไม่สามารถใช้ ฟังก์ชันต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะรี	
ห้ามปิดเครื่อง	สตาร์ทตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จลื้นขั้นตอนนี้	
สลับกับ		
ทำความสะอาดดิสก์		
<x>% สมบูรณ์</x>		
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด 🗸		
บันทึกเหตุการณ์ว่าง	คุณกำลังพยายามดูไฟล์บันทึกเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้ บันทึกเหตุการณ์ใดลงไป ด้วยการเลือก แสดง เหตุการณ์ ล็อคบันทึก จากแผงควบกุม	ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย
บ้อนกระดาษถาด XX [ชนิด][ขนาด]	พิมพ์งานนี้ลงบนวัสดุสำหรับการพิมพ์ในขนาดและ ชนิดพิเศษที่ไม่มีอยู่ในถาดที่กำหนด	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อใช้กระดาษชนิดและขนาด อื่นที่อยู่ในถาดอื่น
ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด 🗹		
สลับกับ		
ถ้าต้องการใช้		
ถาดอื่น ให้กด 🗸		
บือนกระดาษถาด XX	พิมพ์งานนี้ลงบนวัสดุสำหรับการพิมพ์ในขนาดและ ชนิดพิเศษที่ไม่มีอยู่ในถาดที่กำหนด	ป่อนวัสดุสำหรับพิมพ์ที่ระบุลงในถาดที่ต้องการ
[ชนิด][ขนาด]	ขนดพเศษที่ เมมอยู่ เนถ โดทิก เทนดี	ี และกด ❤ (ปุ่มเ <mark>ลือก</mark>)
ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด 🗹		
สลับกับ		
บือนกระดาษถาด XX		
[ชนิด][ขนาด]		
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด 🗸		
ป้อนกระดาษถาด XX	พิมพ์งานนี้ลงบนวัสดุสำหรับการพิมพ์ในขนาดและ ชนิดพิเศษที่ไม่มีอยู่ในถาดที่กำหนด	เลื่อนสวิทช์บนถาดไปที่ตำแหน่ง CUSTOM หาก ใช้ถาดกระดาษถาดอื่นได้
[ชนิด][ขนาด]	าหผพณาลิท เทพอถิ เทย เผมม เมหต	।
ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด 🗸		
สลับกับ		
สลับสวิทช์ถาดไปที่		
กำหนดเอง		

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ป้อนกระดาษถาด XX [ชนิด][ขนาด] ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ❤ สลับกับ แนะนำให้ดึงถาดออก	พิมพ์งานนี้ลงบนวัสดุสำหรับการพิมพ์ในขนาดและ ชนิดพิเศษที่ไม่มีอยู่ในถาดที่กำหนด	หากมีกระดาษในขนาดที่ต้องการ และมี ถาดกระดาษถาดอื่นอยู่ ให้เลื่อนสวิทช์ไปที่ ตำแหน่ง STANDARD
สลับไปที่มาตรฐาน		
ป้อนกระดาษถาด XX [ชนิด][ขนาด] สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	ถาดกระดาษที่ระบุถูกกำหนดให้ใช้ร่วมกับวัสดุ สำหรับพิมพ์ในขนาดและชนิดพิเศษที่จำเป็น สำหรับงานพิมพ์ แต่ไม่มีกระดาษอยู่ในถาดและไม่ มีกระดาษอยู่ในถาดอื่นด้วย	ป้อนวัสดุสำหรับพิมพ์ที่เหมาะสมลงในถาดที่ต้อง การใช้
ป้อนด้วยมือ [ชนิด][ขนาด] ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด ゲ สลับกับ ป้อนด้วยมือ [ชนิด][ขนาด] สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	เครื่องพิมพ์กำลังรอให้คุณบรรจุวัสดุสำหรับพิมพ์ ลงในถาด 1	โหลดวัสดุสำหรับพิมพ์ที่ต้องการลงในถาด 1 และ กด ✔ (ปุ่มเลือก)
ป้อนด้วยมือ [ชนิด][ขนาด] ถ้าต้องการใช้ ถาดอื่น ให้กด ∽์	เครื่องพิมพ์กำลังรอให้คุณบรรจุวัสดุสำหรับพิมพ์ ลงในถาด 1	กด ∕ (ปุ่มเ <mark>ลือก button) เพื่อใช้กระดาษชนิด</mark> และขนาดอื่นที่อยูในถาดอื่น
ป้อนด้วยมือ ปีกกระดาษออก แล้วกด ∕ เพื่อ พิมพ์ลงบนด้านที่สอง	เครื่องพิมพ์ด้านแรกของงานพิมพ์บนสองด้านที่ ป้อนกระดาษด้วยมือเสร็จแล้ว และกำลังรอให้คุณ ป้อนกระดาษที่พิมพ์ลงไปเพื่อพิมพ์ลงในด้านที่สอง	 ป้อนกระดาษที่พิมพ์ด้านหนึ่งแล้วลงในถาด โดยรักษาแนวการวางกระดาษไว้ให้ เหมือนเดิม แต่ให้คว่ำหน้าที่พิมพ์ลงในถาด ในการพิมพ์งานต่อไป ให้กด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อออกจากข้อความที่ปรากฏบนเครื่อง พิมพ์ และกด ✓ (ปุ่มเลือก) เพื่อพิมพ์งาน พิมพ์
พัก ถ้าต้องการกลับไปที่โหมด พร้อม กด ยกเลิกงานพิมพ์	เครื่องพิมพ์หยุดทำงานชั่วคราว แต่ยังคงรับข้อมูล เข้าเครื่องอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหน่วยความจำใน เครื่องเต็มเครื่องไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ	กดปุ่ม ยกเลิกงานพิมพ์
รอมดิสก์คือ ป้องกันการเขียนทับ ถ้าต้องการลบ ให้กด ✓ สลับกับ <สถานะปัจจุบัน ข้อกวาม>	มีการป้องกันการเขียนดิสก์ไว้ จึงไม่สามารถบันทึก ไฟล์ใหม่ลงไปได้	ใช้โปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณ์ใน HP Web Jetadmin เพื่อยกเลิกการป้องกันการ เขียนทับ

150 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
รอมดิสก์ไม่ ได้เริ่มต้น ถ้าต้องการลบ ให้กด ✓ สลับกับ <สถานะปัจจุบัน ข้อความ>	ยังไม่ได้เริ่มต้นการทำงานของระบบไฟล์	ใช้ HP Web Jetadmin เพื่อเริ่มต้นการทำงาน ของระบบไฟล์
ลวดเยีบกระดาษเหลือน้อย บนอุปกรณ์เย็บเล่ม	ลวดเย็บกระดาษในตลับลวดเย็บกระดาษของ อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษเหลือน้อยกว่า 70 ตัว เครื่องจะพิมพ์งานต่อไปจนกว่าลวดเย็บ กระดาษในตลับจะหมด และปรากฏข้อความ ลวด เย็บกระดาษใน อุปกรณ์เย็บเล่มหมด ที่แผงควบคุม ของเครื่องพิมพ์	เปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษใหม่สำหรับข้อมูลเกี่ยว กับการเปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ โปรดดูที่ <u>การ</u> <u>ใส่ลวดเย็บกระดาษ</u> สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่ง ซื้อตลับลวดเย็บกระดาษใหม่ โปรดดูที่ <u>หมายเลข</u> <u>ขึ้นส่วน</u>
ลวดเย็บกระดาษใน อุปกรณ์เย็บเล่มหมด	ไม่มีลวดเย็บกระดาษในอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียง กระดาษ การทำงานของเครื่องพิมพ์จะขึ้นอยู่กับวิธี การตั้งค่าคอนฟิก STAPLES OUT ในเมนูย่อย Output Setup	หาก STAPLES OUT=STOP เครื่อง พิมพ์จะหยุดพิมพ์จนกว่าจะมีการเติมลวดเย็บ กระดาษหรือกดปุ่ม เลือกนี่คือค่าที่ระบบตั้ง ไว้ หาก STAPLES OUT=CONTINUE เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานต่อ โดยไม่มีการเย็บ เล่ม เปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษใหม่สำหรับข้อมูลเกี่ยว กับการเปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ โปรดดูที่
วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP ติดตั้งแล้ว ปิดโหมดประหยัด	เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่าตลับหมึกที่ใช้ไม่ใช่ตลับ หมึกของแท้ของ HP	ข้อความนี้จะปรากฏจนกระทั่งคุณใส่ตลับหมึกของ แท้ของ HP หรือกดปุ่มแทนที่ ✓ (ปุ่มเลือก) หากคุณมั่นใจว่าคุณชื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ ของ HP ให้ไปที่ http://www.hp.com/go/ anticounterfeit การรับประกันเครื่องพิมพ์นี้จะไม่ครอบคลุมถึง เครื่องพิมพ์ที่ต้องช่อมแชมเนื่องจากการใช้ตลับ หมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกที่ไม่ได้รับ อนุญาต
วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP ติดตั้งแล้ว สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่าตลับหมึกที่ใช้ไม่ใช่ตลับ หมึกของแท้ของ HP	ข้อความนี้จะปรากฏจนกระทั่งคุณใส่ตลับหมึกของ แท้ของ HP หรือกดปุ่มแทนที่ ✓ (ปุ่มเลือก) หากคุณมั่นใจว่าคุณชื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ ของ HP ให้ไปที่ http://www.hp.com/go/ anticounterfeit การรับประกันเครื่องพิมพ์นี้จะไม่ครอบคลุมถึง เครื่องพิมพ์ที่ต้องช่อมแชมเนื่องจากการใช้ตลับ หมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกที่ไม่ได้รับ อนุญาต

การตีความข้อความบนแผงควบคุม (ทำต่อ)			
ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ	
สั่งซื้อตลับหมึก	สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4250	คุณต้องเตรียมตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่ไว้ให้พร้อม	
น้อยกว่า XXXX หน้า	series ข้อความจะปรากฏเป็นครั้งแรกเมื่อเหลือ หมึกในตลับหมึกพิมพ์ประมาณ 15% (ตลับหมึก	(โปรดดูที่ <u>การสั่งซื้อขึ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และ</u> วัสดลิ้นเปลือง)	
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?	พิมพ์สำหรับกระดาษ 10,000 แผ่น) ห ^{รื} อ ประมาณ 8% (ตลับหมึกพิมพ์สำหรับกระดาษ	,	
สลับกับ	20,000 แผ่น) สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น		
<สถานะปัจจุบัน	HP LaserJet 4350 series ข้อความจะปรากฏ เป็นครั้งแรกเมื่อเหลือหมึกในตลับหมึกพิมพ์		
ข้อความ>	ประมาณ 25% (ตลับหมึกพิมพ์สำหรับกระดาษ 10,000 แผ่น)หรือประมาณ 15% (ตลับหมึก พิมพ์สำหรับกระดาษ 20,000 แผ่น)		
สิ่งที่เลือก	เครื่องพิมพ์ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับภาษา (ภาษาของ	พิมพ์งานพิมพ์โดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ	
ไม่มี	เครื่องพิมพ์) ที่ไม่มีในเครื่องพิมพ์งามพิมพ์จะถูก ยกเลิก	ภาษาเครื่องพิมพ์ภาษาอื่น หรือเพิ่มภาษาที่ต้อง การลงในเครื่องพิมพ์ (หากมี)	
ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด 🗸		ในการดูรายการภาษาที่มี ให้พิมพ์หน้าแสดงค่า	
สลับกับ		คอนฟิก(โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u>)	
สิ่งที่เลือก			
ไม่มี			
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด 🗸			
หน้าทำความสะอาดผิดพลาด	คุณพยายามสร้างหรือประมวลผลหน้าทำความ	เปิดถาดรับกระดาษออกด้านหลัง เพื่อเริ่มสร้างหรือ	
ถาดกระดาษออกด้านหลังเปิด	สะอาดเมื่อยังมีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านอยู่ ในเครื่องพิมพ์ และช่องด้านหลังปิดอยู่	ประมวลผลหน้าทำความสะอาด	
หลายหน้าเกินไป	จำนวนหน้าสูงสุดที่สามารถเย็บเล่มได้ คือ15 เครื่องจะพิมพ์งานจนเสร็จแต่จะไม่มีการเย็บเล่มให้	สำหรับงานพิมพ์ที่มีเกิน 15 หน้า คุณควรเย็บเล่ม ด้วยตัวเอง	
ในงานพิมพ์ไปที่	เควองจะพมพานจนเลวจแต่จะ เมมทาวเยบเลม เห	(พ.ม.พ.ม.ค.	
อุปกรณ์เย็บเล่ม			
อุปกรณ์การ์ดสลีอต X	การ์ด CompactFlash ในสล็อต X เสียหายร้าย แรง และนำมาใช้อีกไม่ได้	นำการ์ดออกแล้วเปลี่ยนเป็นการ์ดใหม่(โปรดดูที่	
ផ្ដេត	แรง และนามา เชอก เม เด	หน่วยความจำเครื่องพิมพ์)	
ถ้าต้องการลบ ให้กด ∕			
สลับกับ			
<สถานะปัจจุบัน			
ข้อกวาม>			
อุปกรณ์ดิสก์ EIO X	ดิสก์ EIO เสียหายร้ายแรง และนำมาใช้อีกไม่ได้	นำดิสก์ EIO ออกแล้วเปลี่ยนเป็นดิสก์ใหม่	
ផើម			
ถ้าต้องการฉบ ให้กด 🗸			
สลับกับ			
<สถานะปัจจุบัน			
ข้อความ>			

152 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

ข้อความที่แผงควบกุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
อุปกรณ์รอมดิสก์ เสีย	ดิสก์ ROM เสียหายร้ายแรง และนำมาใช้อีกไม่ได้	โปรดติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ได้รับ อนุญาตจาก HP
ถ้าต้องการลบ ให้กด 🗸		
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
	เกิดข้อผิดพลาดที่อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน	ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วใส่อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งาน
ถอดอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน		สองด้านใหม่(ข้อมูลงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์อาจสูญ หายไป)
ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน		(I to to)
ขณะที่ปิดเครื่อง		
อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านเสีย	ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านไว้ไม่ถูก	1. ตรวจดูว่าคุณใช้ปล็กไฟแบบมุมฉากซึ่งให้มา
การเชื่อมต่อ	ต้อง	พร้อมกับเครื่องพิมพ์
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?		2. ลองถอดออกและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์ งานสองด้านใหม่ จากนั้นปิดและเปิดเครื่อง พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
อุปกรณ์แรมดิกส์	ดิสก์ RAM เสียหายร้ายแรง และนำมาใช้อีกไม่ได้	โปรดติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ได้รับ
ដើ ម		อนุญาตจาก HP
ถ้าต้องการลบ ให้กด 🗸		
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
อุ่นเครื่อง	เครื่องพิมพ์กำลังออกจากโหมดประหยัดพลังงาน	ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย
สลับกับ	และจะกลับมาพิมพ์งานทันทีที่ออกจากโหมดนี้แล้ว	
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
เก็บงานพิมพ์ไม่ได้	จัดเก็บงานที่ตั้งชื่อไว้ไม่ได้เนื่องจากเกิดปัญหากับ	แก้ปัญหาแล้วลองจัดเก็บงานนั้นอีกครั้ง
<ชื่องานพิมพ์>	หน่วยความจำ ดิสก์ หรือค่าคอนฟิก	
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
เปลี่ยนตลับหมึก	หน้ากระดาษที่เหลือสำหรับตลับหมึกพิมพ์นี้ ครบ	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อพิมพ์งานพิมพ์ปัจจุบันต่อไร
ถ้าต้องการทำต่อ ให้กด 🗹	ตามจำนวนต่ำสุดที่ระบุแล้ว มีการกำหนดให้เครื่อง พิมพ์ยังคงพิมพ์งานต่อ ไปเมื่อจำเป็นต้องสั่ง อุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่	ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้น เปลือง
	·	1. เปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์
		2. นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์
		3. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
		4. ปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
เป ลี่ยนตลับหมึก สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ? สลับกับ	หน้ากระดาษที่เหลือสำหรับตลับหมึกพิมพ์นี้ ครบ ตามจำนวนต่ำสุดที่ระบุแล้ว มีการกำหนดให้เครื่อง พิมพ์หยุดพิมพ์เมื่อจำเป็นต้องสั่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ใหม่	ในการพิมพ์งานต่อ ให้กด 🟏 (ปุ่มเลือก) เพื่อออก จากข้อความที่ปรากฏบนเครื่องพิมพ์ และกด 🔨 (ปุ่มเลือก) ข้อความดังกล่าวจะกลายเป็น สั่งขื้อตลับ หมึก น้อยกว่า XXXX หน้า (คำเตือน)
<สถานะปัจจุบัน		ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้น เปลือง
ข้อความ>		*2
		3. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
		4. ปิดฝาด้านบนของเครื่องพิมพ์
เส้นทางเข้าออกของกระดาษออก เปิด	เส้นทางเข้าออกของกระดาษระหว่างเครื่องพิมพ์ และถาดกระดาษออกยังเปิดค้างไว้ และต้องปิด ก่อนจึงจะพิมพ์งานต่อไปได้	 ตรวจดูว่าได้ปิดฝาครอบในส่วนที่กระดาษติด ของอุปกรณ์เรียงกระดาษ หรืออุปกรณ์เย็บ เล่ม/เรียงกระดาษแล้ว
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด ?		2. หากอุปกรณ์เสริมของคุณ คือ อุปกรณ์เย็บ เล่ม/เรียงกระดาษ ให้ตรวจดูว่าอุปกรณ์เย็บ เล่มอยู่ที่ตำแหน่งปิดแล้ว
แรมดิสก์คือ	มีการป้องกันการเขียนดิสก์ RAM ไว้จึงไม่	ใช้โปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณ์ใน
ป้องกันการเขียนทับ	สามารถบันทึกไฟล์ใหม่ลงไปได้	HP Web Jetadmin เพื่อยกเลิกการป้องกันการ เขียนทับ
ถ้าต้องการลบ ให้กด 🗸		
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
แรมดิสก์ไม่	ยังไม่ได้เริ่มต้นการทำงานของระบบไฟล์	ใช้ HP Web Jetadmin เพื่อเริ่มต้นการทำงาน
ได้เริ่มต้น		ของระบบไฟล์
ถ้าต้องการลบ ให้กด 🗸		
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
ใช้ถาด XX	เครื่องพิมพ์ไม่พบวัสดุสำหรับพิมพ์ในชนิดและ	กด 🟏 (ปุ่มเ <mark>ลือก</mark>) เพื่อยอมรับคาที่อยู่ในข้อความ
[ชนิด][ขนาด]	ขนาดที่ระบุ ข้อความจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ สำหรับพิมพ์ในชนิดและขนาดที่ใกล้เคียงที่สุดที่	หรือใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) และ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลื่อนดูตัว เลือกที่มี
ถ้าต้องการเปลี่ยน ให้กด ▲ /▼	เกรื่องมี และถาดที่มีกระดาษนี้อยู่	
ถ้าต้องการใช้ ให้กด 🗸		
ใส่หรือพิมพ์	ไม่มีถาดที่ระบุหรือถาดที่ระบุเปิดอยู่	ใส่หรือปิดถาดเพื่อพิมพ์งานต่อ
ถาด XX		
สำหรับความช่วยเหลือ ให้กด 🗸		

154 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอ ฐิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ไฟล์การ์ดสล็อต X	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับคำสั่ง	ลองสั่งพิมพ์ไปยังโฟลเดอร์ที่มีอยู่แทน
การทำงานผิดพลาด	คุณอาจดำเนินงานบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง เช่น พยายามดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเรคทอรีที่ไม่ได้	
ถ้าต้องการลบ ให้กด 🗸	สร้างไว้	
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
ไฟล์การ์ดสลีอต X	การ์ด CompactFlash ในสล็อต X เต็ม	ลบไฟล์ออกจากการ์ด CompactFlash และลอง
ระบบเต็ม		อีกครั้ง ใช้โปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณ์ ใน HP Web Jetadmin เพื่อดาวน์โหลดหรือลบ
ถ้าต้องการฉบ ให้กด 🗸		ไฟล์และตัวอักษร (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ไฟล์วิธี
สลับกับ		ใช้ของซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin)
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
ไฟล์ดิสก์ EIO X	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับกำสั่งคุณ	ลองสั่งพิมพ์ไปยังโฟลเดอร์ที่มีอยู่แทน
การทำงานผิดพลาด	อาจดำเนินงานบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง เช่น พยายาม ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเรคทอรีที่ไม่ได้สร้างไว้	
ถ้าต้องการ _ั ลบ ให้กด∕	VIII SOURCE STATE OF THE STATE	
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
ไฟล์ดิสก์ EIO X	ดิสก์ EIO เต็ม	ลูบไฟล์ออกจากดิสก์ EIO และลองอีกุครั้ง ใช้
ระบบเต็ม		โปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณ์ใน HP Web Jetadmin เพื่อดาวน์โหลดหรือลบไฟล์
ถ้าต้องการลบ ให้กด 🗸		และตัวอักษร
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
ไฟล์ดิสก์ภายใน	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับกำสั่งคุณ	ลองสั่งพิมพ์ไปยังโฟลเดอร์ที่มีอยู่แทน
การทำงานผิดพลาด	อาจดำเนินงานบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง เช่น พยายาม ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเรคทอรีที่ไม่ได้สร้างไว้	
ถ้าต้องการลบ ให้กด 🗸		
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
ไฟล์ดิสก์ภายใน	ดิสก์ภายในเต็ม	ลบไฟล์ออกจากดิสก์ และลองอีกครั้ง.ใช้โปรแกรม
ระบบเต็ม		การจัดการการเก็บอุปกรณ์ใน HP Web Jetadmin เพื่อดาวน์โหลดหรือลบไฟล์และตัว
ถ้าต้องการลบ ให้กด 🗸		อักษร
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		

ข้อความที่แผงควบคุม	คำอธิบาย	วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ไฟล์รอมดิสก์ การทำงานผิดพลาด ถ้าต้องการลบ ให้กด ∕ สลับกับ <สถานะปัจจุบัน ข้อกวาม>	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับคำสั่งคุณ อาจดำเนินงานบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง เช่น พยายาม ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเรคทอรีที่ไม่ได้สร้างไว้	ลองสั่งพิมพ์ไปยังโฟลเดอร์ที่มีอยู่แทน
 ไฟล์รอมดิสก์	ดิสก์ ROM เต็ม	 ลบไฟล์ออกจากดิสก์ และลองอีกครั้ง ใช้โปรแกรม
ระบบเต็ม		การจัดการการเก็บอุปกรณ์ใน HP Web Jetadmin เพื่อดาวน์โหลดหรือลบไฟล์และตัว
ถ้าต้องการฉบ ให้กด 🗸		อักษร
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อความ>		
ไฟล์แรมดิสก์	เครื่องพิมพ์ไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับคำสั่งคุณ	ลองสั่งพิมพ์ไปยังโฟลเดอร์ที่มีอยู่แทน
การทำงานผิดพลาด	อาจดำเนินงานบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง เช่น พยายาม ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเรคทอรีที่ไม่ได้สร้างไว้	
ถ้าต้องการฉบ ให้กด 🗡		
สลับกับ		
<สถานะปัจจุบัน		
ข้อกวาม>		
ไฟล์แรมดิสก์	ดิสก์ RAM เต็ม	1. ลบไฟล์ต่างๆ ออกแล้วลองใหม่ หรือปิด เครื่องพิมพ์ แล้วเปิดใหม่เพื่อลบไฟล์ทั้งหมด
ระบบเต็ม		ในดิสก์หน่วยความจำใช้โปรแกรมการ
ถ้าต้องการฉบ ให้กด 🗸		จัดการการเก็บอุปกรณ์ใน HP Web Jetadmin หรือยูทิลิตีซอฟต์แวร์อื่นเพื่อลบ
สลับกับ		ไฟล์
<สถานะปัจจุบัน		2. หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้เพิ่มขนาดของ ดิสก์ RAM เปลี่ยนขนาดดิสก์ RAM ในเมนู
ข้อความ>		ย่อย การตั้งค่าระบบ (ในเมนู ตั้งค่าคอนฟิก อุปกรณ์) ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์โปรดดู รายละเอียดของรายการเมนูดิสก์ RAM ใน เมนูย่อย การตั้งค่าระบบ
ไม่มีงานพิมพ์ที่จะยกเลิก	มีการกดปุ่ม <mark>ยกเลิกงานพิมพ์งานพิมพ์ แต่ไม่มีงาน</mark> พิมพ์ปัจจุบันหรือข้อมูลในเครื่องที่จะยกเลิก	ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย
	ข้อความนี้จะปรากฏบนจอแสดงผลประมาณ 2 วินาทีก่อนที่เครื่องพิมพ์จะกลับเข้าสู่สภาวะพร้อม สำหรับงานใหม่	
ไม่อนุญาต	ฟังก์ชันของแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ที่คุณ รู้ ได้ เลือน เลือน	โปรดปรึกษาผู้บริหารระบบเครือข่ายของคุณ
เมนูถูกฉีอค	พยายามจะใช้งานถูกล็อคไว้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้งาน	

156 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

การศึกษาไฟสัญญาณของอุปกรณ์เรียงกระดาษ และอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

ตารางด้านล่างนี้แสดงข้อผิดพลาดของอุปกรณ์เสริม (เช่น อุปกรณ์เรียงกระดาษ หรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียง กระดาษ) ซึ่งจะแสดงโดยไฟสัญญาณบนอุปกรณ์เสริม และบนหน้าจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

ไฟสัญญาณบนอุปกรณ์เสริม

ไฟ	คำอธิบายและวิธีแก้ไข
สีเขียวเข้ม	• อุปกรณ์เสริมพร้อมทำงาน
	 เหลือลวดเย็บกระดาษในอุปกรณ์เย็บเล่มเพียงเล็กน้อย ลวดเย็บ กระดาษเหลือน้อย บนอุปกรณ์เย็บเล่ม ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุม ของเครื่องพิมพ์ เหลือลวดเย็บกระดาษในตลับลวดเย็บกระดาษน้อย กว่า 70 ตัว เปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษใหม่ โปรดดูที่ การใส่ลวด <u>เย็บกระดาษ</u>
	 มีกระดาษสำหรับเย็บรวมเกิน 15 หน้า หลายหน้าเกินไป ในงาน พิมพ์ไปที่ อุปกรณ์เย็บเล่ม ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุมของเครื่อง พิมพ์ สำหรับงานพิมพ์ที่เกิน 15 หน้า ให้เย็บกระดาษด้วยตัวเอง
	 เครื่องพิมพ์งานบนกระดาษหลายขนาด กระดาษอื่น ขนาดที่ใช้ ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เย็บเล่มจะไม่ สามารถจัดแนวกระดาษเพื่อเย็บเล่มได้ หากใช้กระดาษที่มีขนาดต่าง กันหากต้องการเย็บเล่ม ให้แก้ไขงานพิมพ์
สีเหลืองอำพันเข้ม	• ฮาร์ดแวร์ในอุปกรณ์เสริมทำงานผิดปกติ 66.XY.ZZ กระดาษออก อุปกรณ์เสีย ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ (โปรดดู รายละเอียดเกี่ยวกับข้อความนี้ใน <u>การตีความข้อความบนแผงควบ</u> คุ <u>ม</u>)

ไฟ	คำอธิบายและวิธีแก้ไข	
สีเหลืองอำพันกะพริบ	 ลวดเย็บกระดาษติดในอุปกรณ์เสริม13.XX.YY ติดในอุปกรณ์เย็บ เล่ม จะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ (โปรดดูรายละเอียด เกี่ยวกับข้อความนีใน การตีความข้อความบนแผงควบคุม) กระดาษติดในอุปกรณ์เสริม หรือต้องมีการนำกระดาษออกจากเครื่อง ถึงแม้ว่ากระดาษจะไม่ได้ติดอยู่ก็ตาม13.XX.YY ติดในอุปกรณ์รับ กระดาษออก จะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อความนีใน การตีความข้อความบนแผงควบคุม) 	
	 ถาดกระดาษออกเต็ม ถาดกระดาษออกเต็มจะปรากฏขึ้นที่แผงควบ คุมของเครื่องพิมพ์ (โปรดดูรายละเอียดสำหรับ <ชื่อถาดกระดาษ> เต็ม ใน การตีกวามข้อกวามบนแผงควบคุม) 	
	 ไม่มีลวดเย็บกระดาษอยู่ในอุปกรณ์เย็บเล่ม ลวดเย็บกระดาษใน อุปกรณ์เย็บเล่มหมด ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความนีใน การตีความข้อความบน แผงควบคุม)	
	 ช่องดึงกระดาษที่ติดออกเปิดอยู่ เส้นทางเข้าออกของกระดาษออก เปิด ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ (โปรดดูราย ละเอียดเกี่ยวกับข้อความนี้ใน การตีความข้อความบนแผงควบคุม) 	
	 อุปกรณ์เย็บเล่มเปิดอยู่ เส้นทางเข้าออกของกระดาษออก เปิด ปรากฏ บนหน้าจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อความนี้ใน การตีความข้อความบนแผงควบคุม) 	
	เฟิร์มแวร์เสีย คำว่า CORRUPT FIRMWARE IN EXTERNAL ACCESSORY ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุมของ เครื่องพิมพ์ (โปรดดุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความนี้ใน การตีความข้อ ความบนแผงควบคุม)	
ปิด	 เครื่องพิมพ์อาจอยู่ในโหมด PowerSave กดปุ่มใดก็ได้บนแผงควบ คุมของเครื่องพิมพ์ 	
	 ไม่มีกระแสไฟเข้าเครื่องพิมพ์ ปิดเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ เสริมอยู่ในตำแหน่งและต่อกับเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง โดยไม่มีช่อง ว่างระหว่างเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมเปิดเครื่องพิมพ์ 	
	 อุปกรณ์เสริมอาจถูกถอดออก และประกอบเข้าไปใหม่ในขณะที่ยัง เปิดเครื่องพิมพ์อยู่ 66.XY.ZZ ภายนอก อุปกรณ์เสีย ปรากฏบนหน้า จอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความนี้ ใน การตีความข้อความบนแผงควบคุม) งานอาจอยู่ระหว่างเครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์ คำว่า กำลังประมวลผลงาน พิมพ์ จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ปิดเครื่อง พิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง 	

การเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์เสริม

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของอุปกรณ์เรียงกระดาษ หรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษที่มีไฟสัญญาณแสดงอยู่ ได้ ให้ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP) หากตัวแทนของศูนย์ดูแลลูกค้าของ HP แนะนำให้เปลี่ยนอุปกรณ์เรียงกระดาษ อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ หรือขึ้นส่วนของอุปกรณ์อุปกรณ์เย็บเล่ม/ เรียงกระดาษ คุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง หรือให้ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HP เป็นผู้เปลี่ยนให้

- สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เย็บเล่มทั้งชุด หรืออุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ทั้งชด โปรดดที่ค่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับอปกรณ์เสริม
- สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนอุปกรณ์เย็บเล่ม โปรดดูที่ การเปลี่ยนชุดอุปกรณ์เย็บเล่ม
- สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ โปรดดที่ การใส่ลวดเย็บกระดาษ

158 บท 4 การแก้ไขปัณหา THWW

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์สำรองหรือวัสดุสิ้นเปลือง โปรดดูที่ <u>การสั่งซื้อชิ้น</u> ส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง และ <u>หมายเลขชิ้นส่วน</u>

การแก้ปัญหาคุณภาพของงานพิมพ์

ในหัวข้อนี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบปัญหาคุณภาพของงานพิมพ์และแก้ไขงานพิมพ์ที่ด้อยคุณภาพได้ บ่อยครั้งที่คุณ สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพงานพิมพ์ได้โดยง่าย โดยการตรวจสอบดูว่าเครื่องพิมพ์ของคุณได้รับการบำรุง รักษาอย่างเหมาะสม ใช้กระดาษที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ HP หรือใช้หน้าทำความสะอาดหรือไม่

รายการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์

ปัญหาคณภาพงานพิมพ์โดยทั่วไปสามารถแก้ไขได้ตามรายการตรวจสอบข้างล่างนี้

- ตรวจสอบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อดูให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้ตัวเลือกคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุดที่มีให้เลือกใช้
 (โปรดดุที่ การเลือกการตั้งค่าคณภาพการพิมพ์)
- ลองพิมพ์โดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตัวอื่นที่ปรากฏในรายการ คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ใหม่ล่าสุดได้จาก http://www.hp.com/go/lj4250_software หรือ http://www.hp.com/go/li4350_software
- ทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์)
- ตรวจสอบประเภทและคุณภาพกระดาษ (โปรดดูที่ ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ)
- ตรวจสอบว่าได้ปิดโหมดประหยัดผงหมึกที่อยู่ในซอฟต์แวร์แล้ว (โปรดดูที่ การใช้งานพิมพ์ในโหมดประหยัด ผงหมึก (หรือการพิมพ์ฉบับร่าง)
- การแก้ไขปัญหาการพิมพ์ทั่วไป (โปรดดูที่ การแก้ปัญหาของการพิมพ์ทั่วไป)
- ใส่ตลับหมึกพิมพ์ hp ตลับใหม่ และตรวจสอบคุณภาพของงานพิมพ์อีกครั้ง (โปรดอ่านคำแนะนำที่มาพร้อม กับตลับหมึกพิมพ์)

หมายเหตุ


หากหน้าที่พิมพ์เป็นกระดาษว่างเปล่า (เป็นสีขาวล้วน) ให้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า เทปซีลถูกดึงออกจากตลับหมึก พิมพ์แล้วหรือไม่ และติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ถูกต้องหรือไม่ เครื่องพิมพ์เครื่องใหม่ย่อมพิมพ์ตัวอักษรได้อย่างแม่น ยำ ซึ่งอาจทำให้ตัวอักษรบางตัวมีสีจางกว่าหรือบางกว่าที่คุณเคยเห็นจากเครื่องพิมพ์เครื่องเก่า หากภาพที่พิมพ์บน หน้ากระดาษมีสีเข้มกว่าที่ได้จากเครื่องพิมพ์เครื่องเก่า และคุณต้องการให้ภาพนี้เหมือนกับภาพที่ได้จากเครื่อง พิมพ์เครื่องเก่า คุณต้องเปลี่ยนที่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์:บนแถบ ตกแต่ง ให้เลือก คุณภาพงานพิมพ์ เลือก กำหนด เอง คลิก รายละเอียด และกาเครื่องหมายที่ช่อง Print Images Lighter

ตัวอย่างภาพที่มีข้อบกพร่อง


ใช้ตัวอย่างในตารางแสดงภาพการพิมพ์ที่บกพร่องในหน้านี้ เพื่อดูว่าคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ข้อ ใด จากนั้นดูที่หน้าวิธีแก้ไขปัญหา ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงถึงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ทั่วไป หากคุณยังคงประสบ ปัญหาอยู่ หลังจากทำตามวิธีที่แนะนำแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนนลูกค้าของ HP (โปรดดูที่ ฝ่ายบริการลูกค้า HP)

หมายเหตุ

์ ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงกระดาษขนาด Letter ที่ขอบด้านสั้นผ่านเครื่องพิมพ์ออกมาก่อน

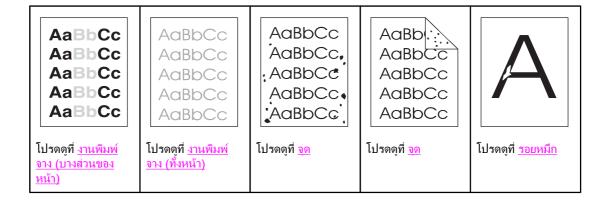

160 บท 4 การแก้ไขปัณหา THWW

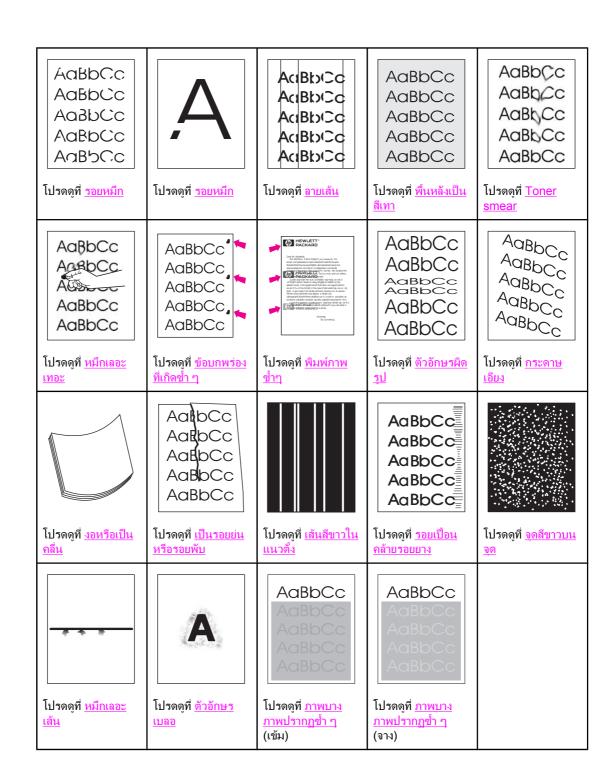

งานพิมพ์จาง (บางส่วนของหน้า)




- 1. ตรวจดูว่าติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อย่างถูกต้อง
- 2. ปริมาณหมึกในตลับหมึกพิมพ์อาจเหลือน้อยเปลี่ยนตลับหมึกใหม่
- 3. กระดาษอาจไม่มีคุณสมบัติตรงตามข้อมูลจำเพาะของกระดาษของ HP (ตัวอย่างเช่น กระดาษขึ้นเกินไปหรือ มีเนื้อหยาบเกินไป) โปรดดูที่ ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ
- 4. เครื่องพิมพ์อาจถึงกำหนดการรักษาเครื่องแล้ว ตรวจสอบโดยพิมพ์หน้าแสดงสถานะของอุปกรณ์สิ้นเปลือง (โปรดดูที่ หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง) หากถึงกำหนดบำรุงรักษา ให้สั่งและติดตั้งชุดบำรุงรักษาเครื่อง พิมพ์ (โปรดดูที่ ทำการบำรงรักษาเพื่อป้องกันการชำรดเสียหาย)

งานพิมพ์จาง (ทั้งหน้า)



- 1. ตรวจดูว่าติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อย่างถูกต้อง
- 2. ตรวจดูว่าได้ปิดการตั้งค่าโหมดประหยัดผงหมึกที่แผงควบคุมและในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว
- 3. เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เปิดเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ และเพิ่มค่า ความเข้มของผงหมึก โปรดดที่ เมนย่อยคณภาพงานพิมพ์
- 4. ลองใช้กระดาษประเภทอื่น
- 5. หมึกอาจเกือบหมดแล้ว เปลี่ยนตลับหมึกใหม่

จุด

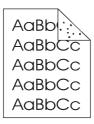

จดอาจปรากฏบนหน้าที่พิมพ์หลังจากดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่อง

- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. ทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์ และพิมพ์หน้าทำความสะอาดด้วยตนเองเพื่อทำความสะอาดฟิวเซอร์ (โปรดดูที่ <u>การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์</u>)
- 3. ลองใช้กระดาษประเภทอื่น
- 4. ตรวจหารอยรั่วบนตลับหมึก หากตลับหมึกมีรอยรั่ว ให้เปลี่ยนตลับหมึกใหม่


162 บท 4 การแก้ไขปัฒหา THWW

รอยหมึก



- 1. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> แวดล้อมในการทำงาน)
- 2. หากกระดาษมีผิวหยาบ และหมึกเลอะหลุดออกจากหน้ากระดาษได้ง่าย ให้เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่ แผงควบคุม เปิดเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ แล้วเลือก **โหมดฟิวเซอร์** จากนั้นเลือกชนิดกระดาษที่ใช้เปลี่ยน การตั้งค่าเป็น สูง1 หรือ สูง2 ซึ่งจะช่วยให้ผงหมึกติดแน่นกับกระดาษมากขึ้น (โปรดดูที่ <u>เมนุย่อยคุณภาพงาน</u> พิมพ์)
- 3. ลองใช้กระดาษที่เรียบขึ้น

ลายเส้น

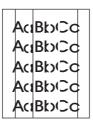

- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองหรือสามหน้า เพื่อดูว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. ทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์ และพิมพ์หน้าทำความสะอาดด้วยตนเองเพื่อทำความสะอาดฟิวเซอร์ (โปรดดูที่ <u>การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์</u>)
- 3. เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
- 4. เครื่องพิมพ์อาจถึงกำหนดการรักษาเครื่องแล้ว ตรวจสอบโดยพิมพ์หน้าแสดงสถานะของอุปกรณ์สิ้นเปลือง (โปรดดูที่ หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง) หากถึงกำหนดบำรุงรักษา ให้สั่งและติดตั้งชุดบำรุงรักษาเครื่อง พิมพ์ (โปรดดูที่ ทำการบำรงรักษาเพื่อป้องกันการชำรดเสียหาย)

พื้นหลังเป็นสีเทา



- 1. ห้ามใช้กระดาษที่เคยใช้พิมพ์แล้ว
- 2. ลองใช้กระดาษประเภทอื่น
- 3. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 4. พลิกปึกกระดาษในถาด และลองหมุนกระดาษ 180° องศา

- 5. เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ ให้เพิ่มค่า **TONER DENSITY**โปรดดที่ เมนย่อยคณภาพงานพิมพ์
- 6. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> <u>แวดล้อมในการทำงาน</u>)
- 7. เปลี่ยนตลับหมึกใหม่


Toner smear

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. ลองใช้กระดาษประเภทอื่น
- 3. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> <u>แวดล้อมในการทำงาน</u>)
- 4. ทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์ และพิมพ์หน้าทำความสะอาดด้วยตนเองเพื่อทำความสะอาดฟิวเซอร์ (โปรดดูที่ การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์)
- 5. เครื่องพิมพ์อาจถึงกำหนดการรักษาเครื่องแล้ว ตรวจสอบโดยพิมพ์หน้าแสดงสถานะของอุปกรณ์สิ้นเปลือง (โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง</u>) หากถึงกำหนดบำรุงรักษา ให้สั่งและติดตั้งชุดบำรุงรักษาเครื่อง พิมพ์ (โปรดดูที่ <u>ทำการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย</u>)
- 6. เปลี่ยนตลับหมึกใหม่

์ โปรดดูเพิ่มเติมที่ <u>หมึกเลอะเทอะ</u>

หมึกเลอะเทอะ

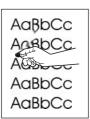


หมึกเลอะเทอะในที่นี้หมายถึง หมึกที่เลอะหลดออกจากหน้ากระดาษได้

- 1. หากกระดาษหนักหรือมีผิวหยาบ ให้เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ในเมนู ย่อย คุณภาพงานพิมพ์ ให้เลือก **โหมดฟิวเซอร์** จากนั้นเลือกชนิดกระดาษที่ใช้ เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น สูง1 หรือ สูง2 ซึ่งจะช่วยให้ผงหมึกติดแน่นกับกระดาษมากขึ้น (โปรดดูที่ <u>เมนูย่อยคุณภาพงานพิมพ์</u>) คุณต้องตั้ง ค่าชนิดกระดาษในถาดที่ใช้ด้วย (โปรดดูที่ การพิมพ์ตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาดกระดาษ))
- 2. หากสังเกตเห็นว่ากระดาษด้านหนึ่งหยาบ ให้พิมพ์บนกระดาษด้านที่ไม่หยาบ
- 3. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> <u>แวดล้อมในการทำงาน</u>)
- 4. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)

164 บท 4 การแก้ไขปัฒหา THWW

5. เครื่องพิมพ์อาจถึงกำหนดการรักษาเครื่องแล้ว ตรวจสอบโดยพิมพ์หน้าแสดงสถานะของอุปกรณ์สิ้นเปลือง (โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง</u>) หากถึงกำหนดบำรุงรักษา ให้สั่งและติดตั้งชุดบำรุงรักษาเครื่อง พิมพ์ (โปรดดูที่ <u>ทำการบำรงรักษาเพื่อป้องกันการชำรดเสียหาย</u>)

ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำ ๆ

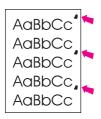

- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. หากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็น 38 มม. (1.5 นิ้ว), 55 มม. (2.2 นิ้ว) หรือ 94 มม. (3.7 นิ้ว) คุณอาจจำ เป็นต้องเปลี่ยนเป็นตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่
- 3. ทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์ และพิมพ์หน้าทำความสะอาดด้วยตนเองเพื่อทำความสะอาดฟิวเซอร์ (โปรดดูที่ <u>การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์</u>)
- 4. เครื่องพิมพ์อาจถึงกำหนดการรักษาเครื่องแล้ว ตรวจสอบโดยพิมพ์หน้าแสดงสถานะของอุปกรณ์สิ้นเปลือง (โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง</u>) หากถึงกำหนดบำรุงรักษา ให้สั่งและติดตั้งชุดบำรุงรักษาเครื่อง พิมพ์ (โปรดดูที่ <u>ทำการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการชำรุ</u>ดเสียหาย)

โปรดดูเพิ่มเติมที่ <u>พิมพ์ภาพซ้ำๆ</u>

พิมพ์ภาพซ้ำๆ



ข้อบกพร่องประเภทนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้รูปแบบกระดาษที่พิมพ์ไปก่อนหน้านี้ หรือพิมพ์งานในกระดาษหน้า แคบเป็นปริมาณมาก


- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)
- เครื่องพิมพ์อาจถึงกำหนดการรักษาเครื่องแล้ว ตรวจสอบโดยพิมพ์หน้าแสดงสถานะของอุปกรณ์สิ้นเปลือง (โปรดดูที่ หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง) หากถึงกำหนดบำรุงรักษา ให้สั่งและติดตั้งชุดบำรุงรักษาเครื่อง พิมพ์ (โปรดดูที่ ทำการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย)
- 4. หากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็น 38 มม. (1.5 นิ้ว), 55 มม. (2.2 นิ้ว) หรือ 94 มม. (3.7 นิ้ว)คุณอาจจำ เป็นต้องเปลี่ยนเป็นตลับหมึกพิมพ์ตลับใหม่

ตัวอักษรผิดรูป



- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> แวดล้อมในการทำงาน)
- 3. เครื่องพิมพ์อาจถึงกำหนดการรักษาเครื่องแล้ว ตรวจสอบโดยพิมพ์หน้าแสดงสถานะของอุปกรณ์สิ้นเปลือง (โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง</u>) หากถึงกำหนดบำรุงรักษา ให้สั่งและติดตั้งชุดบำรุงรักษาเครื่อง พิมพ์ (โปรดดูที่ <u>ทำการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการชำรุ</u>ดเสียหาย)

กระดาษเอียง

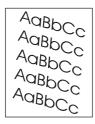

- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. ตรวจว่าไม่มีกระดาษขาดอย่ภายในเครื่องพิมพ์
- 3. ตรวจดูว่าได้ใส่กระดาษอย่างถูกต้องแล้วและปรับตัวกั้นกระดาษทั้งหมดแล้ว (โปรดดูที่ <u>การใส่กระดาษใน</u> <u>ถาด</u>) ตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษในถาดไม่อยู่ติดหรือห่างจากกระดาษเกินไป
- 4. พลิกปึกกระดาษในถาด และลองหมนกระดาษ 180° องศา
- 5. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)
- 6. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> แวดล้อมในการทำงาน)

งอหรือเป็นคลื่น




166

- 1. พลิกปึกกระดาษในถาด และลองหมุนกระดาษ 180° องศา
- 2. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)

บท 4 การแก้ไขปัฒหา THWW


- 3. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> แวดล้อมในการทำงาน)
- 4. ลองพิมพ์ไปที่ถาดรับกระดาษออกถาดอื่น
- 5. หากกระดาษหนักหรือมีผิวหยาบ ให้เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ในเมนู ย่อย คุณภาพงานพิมพ์ ให้เลือก **โหมดฟิวเซอร์** จากนั้นเลือกชนิดกระดาษที่ใช้ เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น **ต่ำ** ซึ่งจะ ช่วยลดความร้อนในกระบวนการของฟิวเซอร์ลง (โปรดดูที่ <u>เมนุย่อยคุณภาพงานพิมพ์</u>) คุณต้องตั้งค่าชนิด กระดาษในถาดที่ใช้ด้วย (โปรดดูที่ การพิมพ์ตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาดกระดาษ))

เป็นรอยย่นหรือรอยพับ

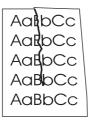


- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> <u>แวดล้อมในการทำงาน</u>)
- 3. พลิกปึกกระดาษในถาด และลองหมนกระดาษ 180° องศา
- 4. ตรวจดูว่าได้ใส่กระดาษอย่างถูกต้องแล้วและปรับตัวกั้นกระดาษทั้งหมดแล้ว (โปรดดูที่ <u>การใส่กระดาษใน</u> <u>กาด</u>)
- 5. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)
- 6. หากซองจดหมายมีรอยพับ ลองจัดซองจดหมายใหม่ให้เรียบ

เส้นสีขาวในแนวตั้ง

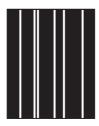

- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)
- 3 เปลี่ยนตลับหมึกใหม่


รอยเปื้อนคล้ายรอยยาง

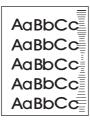

ข้อบกพร่องนี้มักเกิดขึ้นเมื่อใช้ตลับหมึกพิมพ์นานเกินกว่าอายุการใช้งานสำหรับ 10,000 (Q5942A) หรือ 20,000 (Q5942X) กระดาษ ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์กระดาษจำนวนมาก แต่บนกระดาษนั้นมีเนื้อหาที่พิมพ์ ออกมาน้อยมาก


- 1. เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
- 2. ลดจำนวนกระดาษที่จะพิมพ์ในกรณีที่มีเนื้อหาที่จะพิมพ์น้อยมาก

จุดสีขาวบนจุด

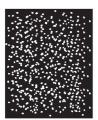

- 1. ลองสั่งพิมพ์กระดาษอีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ได้เองหรือไม่
- 2. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)
- 3. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> <u>แวดล้อมในการทำงาน</u>)
- 4. เปลี่ยนตลับหมึกใหม่

หมึกเลอะเส้น

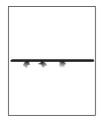

168

- 1. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)
- 2. โปรดตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องพิมพ์แล้ว (โปรดดูที่ <u>สภาพ</u> แวดล้อมในการทำงาน)
- 3. พลิกปึกกระดาษในถาด และลองหมนกระดาษ 180° องศา
- 4. เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ เปิดเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ และเปลี่ยนค่า **TONER DENSITY** (โปรดดูที่ <u>เมนุย่อยคุณภาพงานพิมพ์</u>)

บท 4 การแก้ไขปัฒหา THWW

5. เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ ให้เปิด OPTIMIZE แล้วตั้งค่าเป็น LINE DETAIL=ใช้

ตัวอักษรเบลอ



- 1. ตรวจสอบว่าชนิดและคุณภาพของกระดาษที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ HP (โปรดดูที่ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ)
- 3. พลิกปึกกระดาษในถาด และลองหมุนกระดาษ 180° องศา
- 4. ห้ามใช้กระดาษที่เคยใช้พิมพ์แล้ว
- 5. ลดระดับความเข้มของหมึก เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ เปิดเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ และเปลี่ยนค่า **TONER DENSITY** (โปรดดูที่ <u>เมนูย่อยคุณภาพงานพิมพ์</u>)
- 6. เปิดเมนู ตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ที่แผงควบคุมของเครื่องพิ่มพ์ ในเมนูย่อย คุณภาพงานพิมพ์ ให้เปิด OPTIMIZE แล้วตั้งค่าเป็น HIGH TRANSFER=ใช้ (โปรดดูที่ เมนูย่อยคุณภาพงานพิมพ์)

ภาพบางภาพปรากฏซ้ำ ๆ





หากงานพิมพ์ที่พิมพ์บนหัวกระดาษแล้ว (ด้วยหมึกสีดำเข้ม) กลับมาพิมพ์ซ้ำที่หน้ากระดาษ (เป็นสีเทา) แสดงว่าผง หมึกยังไม่ถูกลบออกจากงานพิมพ์หน้าก่อนทั้งหมด (หน้าที่พิมพ์ซ้ำอาจจางหรือเข้มกว่าบริเวณที่พิมพ์ของหน้าแรก ก็ได้)

- เปลี่ยนโทนสี (ความเข้ม) ของบริเวณที่มีการพิมพ์ซ้ำ
- เปลี่ยนลำดับภาพที่จะพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ให้ภาพที่อ่อนกว่าอยู่ที่ด้านบนของหน้ากระดาษ และภาพที่เข้มกว่าอยู่ ถัดลงมาด้านล่าง

- จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ หมุนหน้า 180° องศาเพื่อพิมพ์ภาพที่จางกว่าก่อน
- หากยังเกิดรอยหมึกในงานพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ประมาณ 10 นาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์เพื่อเริ่มพิมพ์งานอีก ครั้ง

170 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

วิธีการแก้ปัญหาการพิมพ์บนเครือข่าย

หมายเหตุ

HP ขอแนะนำให้คณใช้ซีดีรอมเครื่องพิมพ์เพื่อติดตั้งและเซ็ตอัพเครื่องพิมพ์ลนระบบเครือข่าย

- พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก (โปรดดูที่ หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า)หากติดตั้ง hp JetDirect print server แล้ว เมื่อพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าที่สองที่แสดงถึงการตั้งค่าและสถานะเครือข่าย ด้วย
- ดูที่คู่มือ HP Jetdirect Print Server Administrator บนแผ่นชีดีรอมของเครื่องพิมพ์เพื่อดูส่วนของความ ช่วยเหลือและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าแสดงค่าคอนฟิกของ Jetdirectหากต้องการเข้าสู่ส่วนของคู่มือ ให้ เลือก print server ในรุ่นที่เหมาะสม เลือกผลิตภัณฑ์ print server ที่เหมาะสม และคลิกที่คำว่า troubleshoot a problem
- ลองพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
- หากต้องการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์หรือไม่ ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ คอมพิวเตอร์ที่มีสายเคเบิลขนานหรือ USB โดยตรงคุณจะต้องติดตั้งชอฟต์แวร์การพิมพ์อีกครั้งลองพิมพ์ เอกสารจากโปรแกรมที่เคยพิมพ์ได้อย่างถูกต้องหากเป็นไปตามนี้ ปัญหาอาจอยู่ที่เครือข่าย
- ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ

วิธีการแก้ปัญหาทั่ว ๆ ไปของ Windows

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด:

"Error Writing to LPTx" in Windows 9x

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่ได้ป้อนกระดาษ	ดูให้แน่ใจว่า ได้ป้อนกระดาษหรือสื่อที่ใช้พิมพ์แบบอื่นใน ถาดแล้ว
สายเคเบิลชำรุดหรือหลุดหลวม	ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกต้อง เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และไฟพร้อมสว่าง
เสียบปลึกเครื่องพิมพ์กับช่องรับ และไม่ได้รับกำลังไฟมาก พอ	ถอดสายไฟออก ก่อนเสียบเข้ากับช่องรับไฟช่องอื่น
การติดตั้งอินพุท/เอ้าท์พุทไม่ถูกต้อง	คลิก Start คลิก Settings และคลิก Printers คลิกขวาที่ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series และเลือก Properties จากนั้น คลิกที่ Details แล้วคลิกที่ Port Settings คลิกเพื่อลบเครื่องหมายออก จากกล่อง Check Port State before Printing คลิก ตกลง คลิก Spool Setting และคลิก Print Directly to Printer คลิก ตกลง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด:

"General Protection FaultException OE"

"Spool32"

"Illegal Operation"

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
	ปิดโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมด รีสตาร์ท Windows แล้วลองอีก ครั้ง
	เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อื่นหากเลือกไดรเวอร์ PCL 6 ของตระกูล HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series ให้ เปลี่ยนเป็นไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL 5e หรือ PSคุณอาจ เลือกทำสิ่งนี้จากโปรแกรมซอฟต์แวร์
	ลบไฟล์ชั่วคราวออกจากไดเร็คทอรีย่อย Tempคุณสามารถ ระบุชื่อไดเร็คทอรีโดยแก้ไขไฟล์ AUTOEXEC.BAT และ ด้นหาข้อความว่า "Set Temp =."ชื่อหลังจากข้อความนี้จะ เป็นไดเร็คทอรีชั่วคราวโดยทั่วไปตามค่าเริ่มต้นจะเป็น C: \TEMP แต่สามารถกำหนดใหม่ได้
	ศึกษาจากเอกสารกำกับของ Microsoft Windows ที่มา พร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์หากต้องการรายละเอียดเพิ่ม เติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Windows

172 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

การแก้ปัญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh

	นอกเหนือจากปัญหาที่กล่าวถึงใน <u>การแก้ปัญหาของการพิมพ์ทั่วไป</u> หัวข้อนี้จะแสดงปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ Mac OS 9. <i>x</i> หรือ Mac OS X
หมายเหตุ	ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งค่าสำหรับการพิมพ์ผ่านทาง USB และ IP ได้โดยใช้ Desktop Printer Utility เครื่อง พิมพ์นี้จะ <i>ไม่</i> ปรากฏใน Chooser

ปัญหาของ Mac OS 9.x

ชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสไม่ปรากฏ หรือไม่ได้ระบุใน Desktop Printer Utility

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์อาจไม่พร้อม	ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกต้อง เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และไฟพร้อม สว่างหากใช้การเชื่อมต่อทางฮับ USB หรืออีเทอร์เน็ต ให้ลองเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือใช้พอร์ตอื่น
อาจเลือกประเภทการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง	โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือก Printer (USB) หรือ Printer (LPR) ใน Desktop Printer Utility ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทการเชื่อมต่อที่ใช้อยู่ ระหว่างเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ด้วย
ใช้ชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสโดยพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดคำ</u> และตรวจสอบว่าชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสบนหน้าแสดงค่าคอนฟิกตรงกับชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเด รสใน Desktop Printer Utility
สายเคเบิลอินเตอร์เฟซอาจชำรุดหรือมีคุณภาพต่ำ	เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟซใหม่ โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกใช้ สายเคเบิลที่มีคุณภาพสูง

ไฟล์ PostScript Printer Description (PPD) สำหรับเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏเป็นตัวเลือกหนึ่งใน Desktop Printer Utility

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
อาจไม่ได้ติดตั้งขอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ดูให้แน่ใจว่า ไฟล์ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series PPD อยู่ใน โฟลเดอร์ฮาร์ดไดรฟ์ต่อไปนี้:System folder/Extensions/ Printer Descriptionsคุณสามารถติดตั้งขอฟต์แวร์ใหม่ได้ หาก จำเป็นโปรดดูกำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
มีข้อผิดพลาดในไฟล์ PostScript Printer Description (PPD)	ลบไฟล์ PPD ออกจากแฟ้มข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ต่อไปนี้ System folder/Extensions/Printer Descriptions ติดตั้ง ซอฟต์แวร์อีกครั้ง โปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

งานพิมพ์ไม่ได้ถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
	เริ่มคิวการพิมพ์ใหม่ เปิดเมนู Printing ในแถบเมนูระดับบนสุดและคลิ กที่ Start Print Queue

ปัญหาของ Mac OS 9.x (ทำต่อ)

งานพิมพ์ไม่ได้ถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ใช้ชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสไม่ถูกต้องซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์อื่นที่ มีชื่อหรือ ID แอดเดรสเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันได้รับงานพิมพ์ของคุณ	ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสโดยพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u> และตรวจสอบว่าชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสบนหน้าแสดงค่าคอนฟิกตรงกับชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเด รสใน Desktop Printer Utility
เครื่องพิมพ์อาจยังไม่พร้อม	ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกต้อง เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และไฟพร้อม สว่างหากใช้การเชื่อมต่อทางฮับ USB หรืออีเธอร์เน็ต ให้ลองเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือใช้พอร์ตอื่น
สายเคเบิลอินเตอร์เฟซอาจชำรุดหรือมีคุณภาพต่ำ	เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟชใหม่ โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกใช้ สายเคเบิลที่มีคุณภาพสูง

คุณใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ในขณะที่เครื่องกำลังพิมพ์งาน

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่ได้เลือกการพิมพ์พื้นหลัง	สำหรับ LaserWriter 8.6 หรือรุ่นสูงกว่า: ใช้การพิมพ์เป็นพื้นหลังโดย เลือก Print Desktop ในเมนู File แล้วคลิกที่ Background Printing

ไฟล์ PostScript (EPS) จะไม่ได้พิมพ์ด้วยตัวอักษรที่ถูกต้อง

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปัญหานี้เกิดในบางโปรแกรม	
	 ส่งไฟล์ในรูปแบบ ASCII แทนที่จะส่งเป็นรูปแบบการเข้ารหัสด้วย เลขฐานสอง (Binary Encoding)

เอกสารของคุณไม่พิมพ์ด้วยตัวอักษร New York, Geneva หรือ Monaco

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์อาจมีตัวอักษรทดแทน	คลิกที่ Options ในกล่องโต้ตอบ Page Setup เพื่อลบตัวอักษรทดแทน นั้น

คุณไม่สามารถพิมพ์จากการ์ด USB ของบริษัทอื่น

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ติดตั้งขอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ USB	เมื่อเพิ่มการ์ด USB อื่น คุณอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ Apple USB Adapter Card Support ทั้งนี้ เวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์นี้มีในเว็บไซ ต์ Apple

174 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

ปัญหาของ Mac OS 9.x (ทำต่อ)

เมื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB เครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏใน Desktop Printer Utility หรือใน Apple System Profiler หลังจากที่เลือกไดรเวอร์แล้ว

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปัญหานี้อาจเกิดได้จากด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์	การแก้ไขปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์
	• ตรวจสอบว่าเครื่อง Macintosh ของคุณใช้ USB ได้
	ดูให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการ Macintosh เป็น Mac OS 9.1 หรือ เวอร์ชันสูงกว่า
	ตรวจดูว่าเครื่อง Macintosh ของคุณมีซอฟต์แวร์ USB ที่เหมาะสม จาก Apple
	หมายเหตุ
	ระบบ iMac และ Blue G3 Desktop Macintosh ตรงตามข้อกำหนด ทั้งหมดของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB
	การแก้ไขปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์
	• ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
	 ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ถูกต้อง
	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้มีอุปกรณ์ USB มากเกินไป เนื่องจาก จะมีการดึงกระแสไฟจากการเชื่อมต่อ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ทั้งหมดจากกลุ่มการเชื่อมต่อนั้น และต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลักโดยตรง
	 ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการเชื่อมต่อฮับ USB ที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ มากกว่า 2 ตัวในแถวของกลุ่มการเชื่อมต่อหรือไม่ ให้ยกเลิกการ เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดจากกลุ่มการเชื่อมต่อนั้น และต่อสายเคเบิล เข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลักโดยตรง
	หมายเหตุ
	คีย์บอร์ด iMac เป็นฮับ USB ฮับที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ

ปัญหาของ Mac OS x

ไม่มีรายชื่อไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ในศูนย์การพิมพ์

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
อาจไม่ได้ติดตั้งขอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ดูให้แน่ใจว่า HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series PPD อยู่ใน โฟลเดอร์ฮาร์ดไดรฟิต่อไปนี้:Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources/ <lang>.lproj เมื่อ "<lang>" แสดง รหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาที่คุณใช้คุณสามารถติดตั้งขอฟต์แวร์ใหม่ ได้ หากจำเป็นโปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน</lang></lang>
มีข้อผิดพลาดในไฟล์ PPD	ลบไฟล์ PPD ออกจากแฟ้มข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ต่อไปนี้Library/ Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj เมื่อ "<lang>" แสดงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษา ที่คุณใช้ติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้งโปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน</lang></lang>

ปัญหาของ Mac OS x (ทำต่อ)

ชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous ไม่ปรากฏในช่อง Printer List ใน Print Center

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์ไม่พร้อม	ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกต้อง เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และไฟพร้อม สว่างหากใช้การเชื่อมต่อทางฮับ USB หรืออีเธอร์เน็ต ให้ลองเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือใช้พอร์ตอื่น
อาจเลือกประเภทการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง	โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือก USB, การพิมพ์ IP หรือ Rendezvous ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทการเชื่อมต่อที่มีระหว่างเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ ด้วย
ใช้ชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous โดย พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกโปรดดูที่ หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า และตรวจ สอบว่าชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous บน หน้าแสดงค่าคอนฟิกตรงกับชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous ใน Print Center
สายเคเบิลอินเตอร์เฟซอาจชำรุดหรือมีคุณภาพต่ำ	เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟซใหม่ โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกใช้ สายเคเบิลที่มีคุณภาพสูง

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกใน Print Center ให้โดยอัตโนมัติ

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์อาจยังไม่พร้อม	ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกต้อง เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และไฟพร้อม สว่างหากใช้การเชื่อมต่อทางฮับ USB หรืออีเธอร์เน็ต ให้ลองเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือใช้พอร์ตอื่น
อาจไม่ได้ติดตั้งขอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ดูให้แน่ใจว่า HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series PPD อยู่ใน โฟลเดอร์ฮาร์ดไดรฟิต่อไปนี้:Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources/ <lang>.lproj เมื่อ "<lang>" แสดง รหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษาที่คุณใช้คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ ได้ หากจำเป็นโปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน</lang></lang>
มีข้อผิดพลาดในไฟล์ PPD	ลบไฟล์ PPD ออกจากแฟ้มข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ต่อไปนี้Library/ Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj เมื่อ "<lang>" แสดงรหัสภาษา 2 ตัวอักษรของภาษา ที่คุณใช้ติดตั้งขอฟต์แวร์อีกครั้งโปรดดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งาน</lang></lang>
เครื่องพิมพ์อาจยังไม่พร้อม	ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลถูกต้อง เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และไฟพร้อม สว่างหากใช้การเชื่อมต่อทางฮับ USB หรืออีเธอร์เน็ต ให้ลองเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือใช้พอร์ตอื่น
สายเคเบิลอินเตอร์เฟซอาจชำรุดหรือมีคุณภาพต่ำ	เปลี่ยนสายเคเบิลอินเตอร์เฟซใหม่ โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกใช้ สายเคเบิลที่มีคุณภาพสูง

งานพิมพ์ไม่ได้ถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
อาจมีการหยุดคิวการพิมพ์	เริ่มคิวการพิมพ์ใหม่ โดยเปิด print monitor แล้วเลือก Start Jobs
ใช้ชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรสไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์อื่น ที่มีชื่อ, ID แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous เหมือนกันหรือใกล้ เคียงกัน ได้รับงานพิมพ์ของคุณ	ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous โดย พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u> และตรวจ สอบว่าชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous บน หน้าแสดงค่าคอนฟิกตรงกับชื่อเครื่องพิมพ์, IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ Rendezvous ใน Print Center

176 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

ปัญหาของ Mac OS x (ทำต่อ)

พิมพ์ไฟล์ Encapsulated PostScript (EPS) โดยใช้ตัวอักษรไม่ถูกต้อง

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปัญหานี้เกิดขึ้นกับบางโปรแกรม	 ฉองดาวน์โหลดตัวอักษรที่อยู่ในไฟล์ EPS ให้กับเครื่องพิมพ์ก่อนที่ จะพิมพ์
	 ส่งไฟล์ในรูปแบบ ASCII แทนที่จะส่งเป็นรูปแบบการเข้ารหัสด้วย เลขฐานสอง (Binary Encoding)

คุณไม่สามารถพิมพ์จากการ์ด USB อื่นได้

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ USB	เมื่อเพิ่มการ์ด USB อื่น คุณอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ Apple USB Adapter Card Supportทั้งนี้ เวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์นี้มีในเว็บไซ ต์ Apple

เมื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB เครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏใน Macintosh Print Center หลังจากที่เลือกไดรเวอร์แล้ว

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปัญหานี้อาจเกิดได้จากด้านขอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์	การแก้ไขปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์
	• ตรวจสอบว่าเครื่อง Macintosh ของคุณใช้ USB ได้
	ดูให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการ Macintosh เป็น Mac OS X เวอร์ชัน 10.1 หรือเวอร์ชันสูงกว่า
	ตรวจดูว่าเครื่อง Macintosh ของคุณมีซอฟต์แวร์ USB ที่เหมาะสม จาก Apple
	การแก้ไขปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์
	• ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
	• ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ถูกต้อง
	ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้สายเคเบิล USB ที่มีความเร็วสูงตามความ เหมาะสมใช้งาน
	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้มีอุปกรณ์ USB มากเกินไป เนื่องจาก จะมีการดึงกระแสไฟจากการเชื่อมต่อ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ทั้งหมดจากกลุ่มการเชื่อมต่อ และต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลักโดยตรง
	 ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการเชื่อมต่อฮับ USB ที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ มากกว่า 2 ตัวในแถวของกลุ่มการเชื่อมต่อหรือไม่ ให้ยกเลิกการ เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดจากกลุ่มการเชื่อมต่อนั้น และต่อสายเคเบิล เข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลักโดยตรง
	หมายเหตุ
	คีย์บอร์ด iMac เป็นฮับ USB ที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ

วิธีการแก้ปัญหาทั่วไปของ PostScript

สถานการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นเฉพาะกับภาษา PostScript (PS) และอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ภาษาเครื่องพิมพ์หลายภาษา ตรวจสอบข้อความบนจอแสดงผลของแผงควบคุมที่อาจช่วยคุณแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบ

หมายเหตุ

ในการอ่านข้อความที่พิมพ์หรือแสดงบนหน้าจอเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ PS ให้เปิดกล่องโต้ตอบ **Print Options** แล้วคลิกเลือกสิ่งที่ต้องการข้างหน้าส่วน PS Errors

ปัญหาทั่วไป

'เครื่องพิมพ์งานโดยใช้ตัวอักษร Courier (ตัวอักษรเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์) แทนตัวอักษรที่คุณต้องการ

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่ได้ดาวน์โหลดตัวอักษรที่ต้องการ	ดาวน์โหลดตัวอักษรที่ต้องการแล้วสั่งพิมพ์งานอีกครั้งตรวจ สอบประเภทและที่ตั้งของตัวอักษรดาวน์โหลดตัวอักษรมาไว้ ที่เครื่องพิมพ์หากทำได้ ตรวจสอบเอกสารกำกับของ ซอฟต์แวร์หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์หน้ากระดาษกฎหมายพร้อมขอบกระดาษที่มีรอยตัด

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
งานพิมพ์สลับซับซ้อนมากเกินไป	คุณอาจต้องพิมพ์งานที่ 600 จุดต่อนิ้ว ลดความขับข้อนของ หน้า หรือเพิ่มหน่วยความจำ

พิมพ์หน้าข้อผิดพลาด PS

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
งานพิมพ์อาจไม่ใช่ PS	ตรวจสอบว่างานพิมพ์เป็นงาน PS หรือไม่ตรวจสอบว่าต้อง ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือส่งไฟล์ PS header ไปยัง เครื่องพิมพ์หรือไม่

ข้อผิดพลาดเฉพาะ

Limit Check Error

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
งานพิมพ์สลับซับซ้อนมากเกินไป	คุณอาจต้องพิมพ์งานที่ 600 จุดต่อนิ้ว (dpi) ลดความขับ ข้อนของหน้า หรือเพิ่มหน่วยความจำ

178 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW

ข้อผิดพลาด VM

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เกิดข้อผิดพลาดที่ตัวอักษร	เลือกตัวอักษรที่สามารถดาวน์โหลดได้แบบไม่จำกัดจากได รเวอร์เครื่องพิมพ์

การตรวจสอบระยะ

สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เกิดข้อผิดพลาดที่ตัวอักษร	เลือกตัวอักษรที่สามารถดาวน์โหลดได้แบบไม่จำกัดจากได รเวอร์เครื่องพิมพ์

การแก้ปัญหาฮาร์ดดิสก์เสริม

รายการ	คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์ไม่รับรู้การทำงานของฮาร์ดดิสก์เสริม	ปิดเครื่องพิมพ์และตรวจสอบว่าได้ติดตั้งฮาร์ดดิสก์เสริมอย่าง ถูกต้องและแน่นหนาพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกเพื่อดูว่า เครื่องรับทราบการทำงานของฮาร์ดดิสก์เสริมหรือไม่โปรดดู ที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u>
คุณได้รับข้อความ: DISK FAILURE. EIO X DISK NOT FUNCTIONAL	ปิดเครื่องพิมพ์และตรวจสอบว่าได้ติดตั้งดิสก์ EIO อย่างถูก ต้องและแน่นหนาหากข้อความที่แผงควบคุมยังปรากฏอยู่ คุณต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสกใหม่
คุณได้รับข้อความ: Disk is Write Protected.	คุณจะไม่สามารถบันทึกตัวอักษรและรูปแบบเอกสารลงใน ฮาร์ดดิสก์เสริมได้ เมื่อฮาร์ดดิสก์นั้นเป็นแบบป้องกันการ เขียนทับใช้โปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณ์ใน HP Web Jetadmin หรือ HP LaserJet Utility ที่ใช้กับ เครื่อง Macintosh เพื่อลบการป้องกันการเขียนทับจาก ฮาร์ดดิสก์เสริม กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อเปิดเมนูบนแผงควบคุมของเครื่อง พิมพ์
พยายามใช้ตัวอักษรที่อยู่ในดิสก์แต่เครื่องพิมพ์ใช้ตัวอักษร อื่นแทน	หากคุณใช้ PCL ให้พิมพ์ PCL Font Page และตรวจสอบ ว่าตัวอักษรเป็นแบบที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์หรือไม่แต่ถ้าคุณใช้ PS ให้พิมพ์ PSFont Page และตรวจสอบว่าตัวอักษรเป็น แบบที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์หรือไม่หากตัวอักษรไม่มีอยู่ใน ฮาร์ดดิสก์เสริม ให้ใช้โปรแกรมการจัดการการเก็บอุปกรณ์ ใน HP Web Jetadmin หรือ HP LaserJet Utility ที่ใช้ กับเครื่อง Macintosh เพื่อดาวน์โหลดตัวอักษรโปรดดูที่ รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL

180 บท 4 การแก้ไขปัญหา THWW



อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อขึ้นส่วน อุปกรณ์สิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริมใช้เฉพาะขึ้นส่วนและอุปกรณ์ เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้ใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้น

- การสั่งชื้อชิ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง
- หมายเลขชิ้นส่วน

THWW 181

การสั่งซื้อชิ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง

มีหลายวิธีสำหรับใช้สั่งซื้อชิ้นส่วน วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม:

- การสั่งซื้อโดยตรงจาก HP
- การสั่งซื้อผ่านผู้ให้บริการและการสนับสนุน
- การสั่งชื้อโดยตรงผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเน็ตเวิร์ก)
- การสั่งชื่อโดยตรงผ่านขอฟต์แวร์กล่องเครื่องมือ HP (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง)

การสั่งซื้อโดยตรงจาก HP

คณสามารถสั่งซื้ออปกรณ์ต่อไปนี้ได้โดยตรงจาก HP:

- **ชิ้นส่วนสำรอง** ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำรองในสหรัฐ โปรดดูที่ http://www.hp.com/go/hpparts/.สำหรับ นอกสหรัฐฯ ให้สั่งซื้อชิ้นส่วนจากศูนย์บริการ HP ที่ได้รับอนุญาตในท้องถิ่นของคุณ
- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม ในการสั่งชื้อวัสดุลิ้นเปลืองในสหรัฐษ โปรดดูที่ http://www.hp.com/go/ljsupplies. ในการสั่งชื้อวัสดุสิ้นเปลืองในทั่วโลก โปรดดูที่ http://www.hp.com/ghp/buyonline.htmlในการสั่งชื้ออุปกรณ์เสริม โปรดดูที่ http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ http://www.hp.com/support/lj4350

การสั่งซื้อผ่านผู้ให้บริการและการสนับสนุน

ในการสั่งขึ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อผู้ให้บริการและผู้ให้การสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตจาก HP (โปรดดู ที่ <u>ฝ่ายบริการลูกค้า HP</u>)

การสั่งซื้อโดยตรงผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ เน็ตเวิร์ก)

ให้ทำตามขึ้นตอนต่อไปนี้ เพื่อสั่งชื้อวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์โดยตรงผ่านเว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว (โปรดดูที่ <u>การใช้</u> <u>เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว</u> สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้)

การสั่งซื้อโดยตรงผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

- 1. ในเว็บเบราเซอร์บนคอมพิวเตอร์ ให้พิมพ์ไอพีแอดเดรสสำหรับเครื่องพิมพ์หน้าต่างแสดงสถานะของเครื่อง พิมพ์จะปรากภขึ้น
- 2. เลือกแท็บ **การตั้งค่า** ที่ด้านบนสดของหน้าต่าง
- 3. หากเครื่องขอให้ป้อนรหัสผ่านให้ป้อนรหัสผ่าน
- 4. ที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง การตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ให้ดับเบิลคลิกที่คำว่า สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง วิธีนี้คือการ แสดง URL ที่คุณจะสามารถป้อนคำสั่งซื้อวัสดุสำรองได้ ข้อมูลอุปกรณ์/วัสดุสำรองพร้อมด้วยหมายเลขขึ้น ส่วน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น
- 5. เลือกหมายเลขชิ้นส่วนที่คุณต้องการสั่งซื้อและทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

การสั่งซื้อโดยตรงผ่านซอฟต์แวร์กล่องเครื่องมือ HP (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต่อ เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง)

คุณสามารถใช้ชอฟต์แวร์ กล่องเครื่องมือ HP เพื่อสั่งขื้อวัสดุสำรองและอุปกรณ์เสริมได้โดยตรงจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณเอง ในการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองด้วยการใช้ กล่องเครื่องมือ HP ให้คลิกที่คำว่า **ลิงค์กล่อง เครื่องมือ** และคลิก **สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง** ลิงค์นี้มีอยู่ในเว็บไซต์ของ HP เพื่อใช้สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง

หมายเลขชิ้นส่วน

รายการอุปกรณ์เสริมที่แสดงไว้ต่อไปนี้ คือ รายการที่มีล่าสุดในขณะที่พิมพ์คู่มือเล่มนี้ ข้อมูลการสั่งชื้อและอุปกรณ์ เสริมอาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างใช้เครื่องพิมพ์

อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดการกระดาษ

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
ถาดป้อนกระดาษ 500 แผ่นซึ่งเป็น อุปกรณ์เลือกใช้ และชุดป้อนกระดาษ	ถาดเสริมเพื่อเพิ่มความจุของกระดาษ ใส่กระดาษขนาด Letter, A4, Legal, A5, B5 (JIS), Executive และ 8.5 x 13 นิ้ว	Q2440B
	เครื่องพิมพ์สามารถใช้ร่วมกับตัว ป้อนกระดาษ 500 แผ่น ซึ่งเป็น อุปกรณ์เลือกใช้ 3 ตัว	
ถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น ซึ่งเป็น อุปกรณ์เลือกใช้ และชุดป้อนกระดาษ	ถาดเสริมเพื่อเพิ่มความจุของกระดาษ บรรจุกระดาษ Letter, :Legal และ กระดาษขนาด A4	Q2444B
ตัวป้อนซองจดหมาย	ป้อนซองจดหมายได้ถึง 75 ซอง	Q2438B
อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน (อุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สอง ด้าน)	พิมพ์งานพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน	Q2439B
อุปกรณ์เรียงกระดาษ 500 แผ่น	ประกอบด้วยถาดกระดาษออกแบบ เสริมซึ่งใส่กระดาษได้ถึง 500 แผ่น	Q2442B
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ 500 แผ่น	ใช้กับงานพิมพ์ที่มีปริมาณมาก โดยใช้ การพิมพ์งานแบบอัตโนมัติสามารถเย็บ เล่มกระดาษได้ถึง 15 แผ่น	Q2443B
ตลับลวดเย็บกระดาษ 1,000 แผ่น	ประกอบด้วยตลับสำหรับใส่ลวดเย็บ กระดาษสามตลับ	Q3216A
ชุดอุปกรณ์เย็บเล่ม	ใส่ตลับลวดเย็บกระดาษและหัวของ อุปกรณ์เย็บเล่ม ให้สั่งซื้อชุดอุปกรณ์ เย็บเล่มหากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการ ทำงานของอุปกรณ์เย็บเล่มนั้น และหาก ผู้ให้บริการหรือผู้ให้การสนับสนุนที่ได้ รับอนุญาตจาก HP แนะนำให้คุณ เปลี่ยนชุดอุปกรณ์เย็บเล่ม	Q3216-60501
	หมายเหตุ ตลับสำหรับใส่ลวดเย็บกระดาษจะไม่ได้ ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์เย็บเล่ม ดังนั้น คุณต้องชื้อแยกต่างหาก ในกรณีที่คุณ จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับที่ใช้หมดแล้ว เป็นตลับใหม่	
ช่องเก็บกระดาษ	ยกเครื่องพิมพ์ขึ้น แล้วเพิ่มช่องว่างเพื่อ เก็บกระดาษ	Q2445B

ตลับหมึกพิมพ์

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet	ตลับหมึกพิมพ์กระดาษ 10,000 แผ่น	Q5942A
	ตลับหมึกพิมพ์กระดาษ 20,000 แผ่น	Q5942X

ชุดคู่มือการซ่อมบำรุง

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
ชุดซ่อมบำรุงเพื่อรักษาเครื่อง รวมฟิว เซอร์สำรอง ลูกกลิ้ง transfer, เครื่อง มือของลกกลิ้ง transfer ลกกลิ้ง	ชุดซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ขนาด 110 โวลท์	Q5421A
pickup, ลูกกลิ้งแบบ eight feed และ ถุงมือหนึ่งคู่ รวมคำแนะนำสำหรับการ ติดตั้งแต่ละองค์ประกอบ	ชุดซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ขนาด 220 โวลท์	Q5422A
ชุดบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์อยู่ในรายการ วัสดุสิ้นเปลือง ทั้งนี้เนื่องจากว่าค่าใช้ จ่ายในส่วนชุดบำรุงรักษาจะไม่อยู่ในตัว เลือกส่วนใหญ่ของการรับประกัน หรือ ตัวเลือกการขยายเวลาการรับประกัน		

หน่วยความจำ

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
100-pin DDR memory DIMM (dual inline memory module) เพิ่มความสามารถของเครื่องพิมพ์ใน การจัดการกับงานพิมพ์ขนาดใหญ่หรือ สลับซับซ้อน	48 เมกะไบต์	Q6007A
	64 เมกะไบต์	Q2625A
	128 เมกะไบต์	Q2626A
	256 เมกะไบต์	Q2627A
ฮาร์ดดิสก์ EIO	หน่วยเก็บถาวรของแบบอักษรและแบบ ฟอร์มขนาด 20 GB และยังใช้ใน คุณสมบัติการพิมพ์งานต้นฉบับจำนวน มากและคุณสมบัติเกี่ยวกับการเก็บ บันทึกงาน	J6073A

THWW หมายเลขขึ้นส่วน **185**

สายเคเบิลและอินเตอร์เฟส

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
การ์ด I/O (EIO) ขึ้นสูง การ์ดเครือข่าย HP JetDirect EIO พรินต์เซิร์ฟเวอร์แบบมัลติโปรโตคอล:	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet (10/100Base-TX) print server	J7934A
	พรินต์เชิร์ฟเวอร์อินเทอร์นัลไร้สาย ของ HP Jetdirect 680n 802.11b	J6058A
	HP Jetdirect Connectivity card สำหรับการเชื่อมต่อสาย USB สายอนุกรมและ LocalTalk	J4135A
สายเคเบิลแบบขนาน	สายเคเบิล IEEE 1284-B ขนาด 2 เมตร	C2950A
	สายเคเบิล IEEE 1284-B ขนาด 3 เมตร	C2951A
สายเคเบิล USB	สายเคเบิล A ถึง B ความยาว 2 เมตร	C6518A

วัสดุที่นำมาใช้พิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับการพิมพ์ โปรดไปที่ http://www.hp.com/go/ljsupplies.

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
กระดาษเลเซอร์เคลือบมันแบบบาง ของ HP	Letter (220 x 280 มม.), 50 แผ่น/ กล่อง	C4179A/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปซิฟิก
สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ hp LaserJetกระดาษเคลือบเหมาะใช้กับ เอกสารทางธุรกิจ เช่น แผ่นพับ เอกสาร ส่งเสริมการขาย และเอกสารที่มีกราฟิก หรือภาพประกอบ	กระดาษ A4 (210 X 297 มม.) 50 แผ่น/กล่อง	C4179B/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปซิฟิกและยุโรป
ข้อกำหนดรายละเอียด:32 น้ำหนัก 32 ปอนด์ (120 แกรม/ตาราง ^{เมตา})		
กระดาษเนื้อหยาบ HP LaserJet สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ hp	กระดาษ Letter (8.5 x 11 นิ้ว) , 50 แผ่น/กล่อง	Q1298A/อเมริกาเหนือ
LaserJetกระดาษที่เคลือบด้วยซาติ นจะกันน้ำและกันการฉีกขาด อย่างไรก็ ตาม ไม่สามารถรับประกันในส่วน คุณภาพการพิมพ์หรือประสิทธิภาพ ของกระดาษประเภทนี้ดังนั้น จึงควรใช้ กระดาษประเภทนี้กับการทำป้าย แผนที่ เมนู และโปรแกรมทางธุรกิจ อื่นๆ	A4 (210 x 297 มม.), 50 แผ่นต่อ กล่อง	Q1298B/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปซิฟิกและยุโรป

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขขึ้นส่วน
กระดาษ HP Premium Choice LaserJet	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPU1132/อเมริกาเหนือ
เป็นกระดาษ LaserJet ที่ขาวที่สุด ของ HPกระดาษประเภทนี้จะให้สีที่คม ชัด แม้กระทั่งสีดำ เนื่องจากว่าเป็น	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 250 แผ่น/ รีม กล่องหนึ่งมี 6 รีม	HPU1732/อเมริกาเหนือ
กระดาษที่มีความขาวและเรียบมากเป็น กระดาษที่เหมาะต่องานนำเสนอ การ วางแผนทางธรกิจ จดหมายโต้ตอบ	A4 (210 x 297 มม.), กล่องหนึ่งมี 5 รีม	Q2397A/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปชิฟิก
า เเเผนท เจรูรกง งตหม เยเตเยบ และเอกสารที่มีความสำคัญประเภทอื่น ๆ	A4 (210 x 297 มม.), 250 แผ่น/ รีม, กล่องหนึ่งมี 5 รีม	CHP412/ยุโรป
ข้อกำหนดรายละเอียด:98 น้ำหนัก 32 ปอนด์ (75 กรัม/ตาราง ^{เมตร})	กระดาษ A4 (210 x 297 มม.), 500 แผ่น/รีม, กล่องหนึ่งมี 5 รีม	CHP410/ยุโรป
	A4 (210 x 297 มม.), 160 กรัม/ ตาราง ^{เมตร} , 500 แผ่น/รีม กล่องหนึ่งมี 5 รีม	CHP413/ยุโรป
กระดาษ HP LaserJet สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ hp	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPJ1124/อเมริกาเหนือ
LaserJetเหมาะที่จะใช้กับกระดาษหัว จดหมาย กระดาษบันทึกข้อความ สำคัญ เอกสารทางกฎหมาย จดหมาย	Legal (8.5 x 14 นิ้ว), 500 แผ่น/รีม กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPJ1424/อเมริกาเหนือ
เวียนที่ใช้ในการโฆษณา และจดหมาย โต้ตอบ	A Letter (220 x 280 มม.), 500 แผ่น/รีม, กล่องหนึ่งมี 5 รีม	Q2398A/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปชิฟิก
ข้อกำหนดรายละเอียด:96 น้ำหนัก 24 ปอนด์ (90 กรัม/ตาราง ^{เมตร})	กระดาษ A4 (210 x 297 มม.) 500 แผ่น/รีม กล่องหนึ่งมี 5 รีม	Q2400A/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปชิฟิก
	กระดาษ A4 (210 X 297 มม.) 500 แผ่น/รีม	CHP310/ยุโรป
กระดาษพิมพ์ของ HP สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ hp	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPP1122/อเมริกาเหนือและเม็กซิโก
LaserJet และเครื่องพิมพ์แบบใช้หมึก พ่นทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสำนักงานขนาด เล็กและโฮมออฟฟิศ หนักและขาวกว่า	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม กล่องหนึ่งมี 3 รีม	HPP113R/อเมริกาเหนือ
กระดาษถ่ายเอกสาร ข้อกำหนดรายละเอียด:92 ความขาว	กระดาษ A4 (210 x 297 มม.) 500 แผ่น/รีม กล่องหนึ่งมี 5 รีม	CHP210/ยุโรป
ระดับ 92 น้ำหนัก 22 ปอนด์	กระดาษ A4 (210 x 297 มม.) 300 แผ่น/รีม กล่องหนึ่งมี 5 รีม	CHP213/ยุโรป
กระดาษ HP Multipurpose	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผน/	HPM1120/อเมริกาเหนือ
สำหรับใช้กับอุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด	รีม , กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPM115R/อเมริกาเหนือ
—เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์ แบบใช้หมึกพ่น เครื่องถ่ายเอกสารและ เครื่องโทรสารทำขึ้นสำหรับภาคธุรกิจที่ ต้องการกระดาษเพียงหนึ่งชนิดที่	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม, กล่องหนึ่งมี 5 รีม	HP25011/อเมริกาเหนือ
	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 250 แผ่น/ รีม, กล่องหนึ่งมี 12 รีม	HPM113H/อเมริกาเหนือ HPM1420/อเมริกาเหนือ
สามารถรองรับทุกความจำเป็นภายใน สำนักงาน ขาวและเรียบกว่ากระดาษ สำนักงานแบบอื่น ๆ	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), แบบเจาะ 3 รู, 500 แผ่น/รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	
ข้อกำหนดรายละเอียด:90 น้ำหนัก 20 ปอนด์ (75 กรัม/ตาราง ^{เมตร})	Legal (8.5 x 14 นิ๊ว), 500 แผ่น/ รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	

THWW หมายเลขชิ้นส่วน **187**

รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน
กระดาษ HP Office สำหรับใช้กับอุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด —เครื่องพิมพ์เลเชอร์และเครื่องพิมพ์ แบบใช้หมึกพ่น เครื่องถ่ายเอกสารและ เครื่องโทรสารดีสำหรับงานพิมพ์	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPC8511/อเมริกาเหนือและเม็กซิโก
	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), แบบเจาะ 3 รู, 500 แผ่น/รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPC3HP/อเมริกาเหนือ
ปริมาณมาก ๆ ข้อกำหนดรายละเอียด:84 น้ำหนัก 20	Legal (8.5 x 14 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPC8514/อเมริกาเหนือ
ปอนด์ (75 แกรม/ตาราง ^{เมตร})	กระดาษ Letter (8.5 x 11 นิ้ว) , ควิกแพค, 2,500 แผ่นต่อ 1 กล่อง	HP2500S/อเมริกาเหนือและเม็กซิโก
	กระดาษ Letter (8.5 x 11 นิ้ว) , ควิกแพค, แบบเจาะ 3 รู, 2,500 แผ่น ต่อ 1 กล่อง	HP2500P/อเมริกาเหนือ
	A Letter (220 x 280 มม.), 500 แผ่น/รีม, กล่องหนึ่งมี 5 รีม	Q2408A/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปซิฟิก
	กระดาษ A4 (210 x 297 มม.), 500 แผ่น/รีม กล่องหนึ่งมี 5 รีม	Q2407A/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปซิฟิก
	กระดาษ A4 (210 x 297 มม.), 500 แผ่น/รีม, กล่องหนึ่งมี 5 รีม	CHP110/ยุโรป
	กระดาษ A4 (210 x 297 มม.), ควิก แพค, 2500 แผ่นต่อ 1 รีม, กล่อง หนึ่งมี 5 รีม	CHP113/ยุโรป
กระดาษ HP Office ที่นำกลับมาใช้ ใหม่	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPE1120/อเมริกาเหนือ
สำหรับใช้กับอุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด —เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์ แบบใช้หมึกพ่น เครื่องถ่ายเอกสารและ	Letter (8.5 x 11 นิ้ว), แบบเจาะ 3 รู, 500 แผ่น/รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPE113H/อเมริกาเหนือ
แบบเขทมกพน เทาองเกษเอกเทาและ เครื่องโทรสารดีสำหรับงานพิมพ์ ปริมาณมาก ๆ	Legal (8.5 x 14 นิ้ว), 500 แผ่น/ รีม, กล่องหนึ่งมี 10 รีม	HPE1420/อเมริกาเหนือ
เป็นไปตาม U.S. Executive Order 13101 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่ง แวดล้อม		
ข้อกำหนดรายละเอียด: 84 ขาว, 20 ปอนด์, มีส่วนประกอบที่ผ่านการใช้ แล้ว 30%		
แผ่นใสของ HP LaserJet	กระดาษ Letter (8.5 x 11 นิ้ว) , 50 แผ่นต่อ 1 กล่อง	92296T/อเมริกาเหนือ ประเทศ/พื้นที่ ในเอเชียแปซิฟิก และยุโรป
สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ hp LaserJet แบบขาวดำเท่านั้นหาก คุณต้องการข้อความและภาพกราฟิกที่ ขัดเจนและคมชัด ให้ใช้แผ่นใสทีได้รับ การออกแบบและทดสอบเพื่อให้ใช้กับ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet แบบขาว ดำเท่านั้น	A4 (210 x 297 มม.), 50 แผ่นต่อ 1 กล่อง	922296U/ประเทศ/พื้นที่ในเอเชีย แปซิฟิก และยุโรป
ข้อกำหนดรายละเอียด:ความหนา 4.3 มม.		

B

เมนูที่แผงควบคุม

คุณสามารถพิมพ์งานทั่วไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือผ่านซอฟต์แวร์ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการควบคุมเครื่องพิมพ์ และจะทำให้มีผลใช้แทนค่าที่ตั้งไว้ในแผงควบคุมเครื่องพิมพ์โปรด ดูที่ไฟล์วิธีใช้ของโปรแกรม หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ <u>การใช้ไดรเวอร์เครื่อง</u> พิมพ์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ใช้แผงควบคุมเพื่อใช้งานคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ที่ไม่สามารถใช้ได้จากโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

คุณสามารถพิมพ์แผนที่เมนูได้จากแผงควบคุมบนเครื่องพิมพ์ ซึ่งแสดงการตั้งค่าพร้อมกับค่าที่เลือกในปัจจุบัน (โปรดดู <u>แผนที่เมนู</u> ในหัวข้อนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้ง ไว้จะมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับไว้ด้านข้าง

เมนูหรือรายการเมนูบางอย่างจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณได้ติดตั้งตัวเลือกบางตัวเลือกไว้เท่านั้น ส่วนนี้อธิบายถึงเมนูต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ :

- เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ
- เมนูข้อมูล
- เมนูการจัดการกระดาษ
- เมนตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์
- เมนูการวินิจฉัยข้อบกพร่อง
- เมนูบริการ

THWW 189

เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ

เมนุนี้ประกอบด้วยรายการงานที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์ คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการจัดเก็บ งานทั้งหมดผู้ใช้สามารถพิมพ์หรือลบงานเหล่านี้ออกจากแผงควบคุมได้ โปรดดูที่ <u>การใช้คุณสมบัติการเก็บบันทึก</u> <u>งาน</u> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เมนูนี้

หมายเหตุ

หากคุณปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ งานทุกงานที่จัดเก็บไว้ในเครื่องจะถูกลบ เว้นแต่ติดตั้งฮาร์ดดิสก์เสริมไว้บน เครื่อง

ในหัวข้อนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่องหมาย ดอกจัน (*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
พิมพ์งานที่เก็บไว้	ไม่มีค่าให้เลือก	พิมพ์หน้าที่แสดงงานพิมพ์ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ใน เครื่องพิมพ์
รายการ		
[ชื่อผู้ใช้]	[ชื่องานพิมพ์]	ชื่อของเจ้าของงานพิมพ์
	งานส่วนตัวทั้งหมด	[ชื่องานพิมพ์] : ชื่องานที่เก็บไว้ในเครื่องพิมพ์
	ไม่มีงานพิมพ์ที่เก็บไว้	เลือกงานส่วนตัวงานใดงานหนึ่งหรือทั้งหมด (โดยระบุรหัส PIN ไว้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)
		• พิมพ์: พิมพ์งานที่เลือก PIN REQUIRED TO PRINT: จะปรากฏพร อมต์ขึ้นสำหรับงานที่มีการระบุรหัสประจำ ตัว (PIN) ไว้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์คุณ ต้องป้อนรหัส PIN เพื่อพิมพ์งาน COPIES: คุณสามารถเลือกจำนวนสำเนา ที่คุณต้องการพิมพ์ (1 to 32000)
		aบ:ลบงานที่เลือกออกจากเครื่องพิมพ์ PIN REQUIRED TO DELETE:จะ ปรากฏพรอมต์ขึ้นสำหรับงานที่มีการระบุ รหัสประจำตัว (PIN) ไว้ในไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์คุณต้องป้อนรหัส PIN เพื่อลบ งาน
		งานส่วนตัวทั้งหมด:จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเก็บ งานส่วนตัวไว้ในเครื่องพิมพ์มากกว่า 2 งานการ เลือกตัวเลือกนี้ คือการพิมพ์งานส่วนตัวทุกงานที่ จัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์สำหรับผู้ใช้รายนั้น ๆ หลังจากผู้ใช้ได้ป้อนรหัส PIN ที่ถูกต้อง
		ไม่มีงานพิมพ์ที่เก็บไว้:แสดงว่า ไม่มีงานใดที่จัด เก็บไว้ในเครื่องสำหรับการสั่งพิมพ์หรือลบทิ้ง

เมนูข้อมูล

เมนูข้อมูลประกอบไปด้วยข้อมูลหน้าเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และการกำหนด ค่า เลื่อนไปที่หน้าแสดงข้อมูลที่คุณต้องการ และกด ゲ (ปุ่มเลือก)

รายการ	คำอธิบาย
พิมพ์แผนที่เมนู	แผนที่เมนูนี้แสดงลักษณะการตั้งค่าของรายการเมนูในแผง ควบกุมของเครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่ในขณะนี้หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>แผนที่เมน</u>
พิมพ์ การตั้งค่าคอนฟิก	หน้าแสดงค่าคอนฟิกจะแสดงข้อมูลค่าคอนฟิกเกอเรชันของ เครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่ในขณะนี้หากคุณติดตั้ง HP JetDirect print server ไว้ จะมีการพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกของ HP JetDirect ออกมาด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า
พิมพ์วัสดุสิ้นเปลือง หน้าสถานะ	หน้าแสดงสถานะของอุปกรณ์สิ้นเปลืองจะแสดงระดับการใช้ อุปกรณ์สิ้นเปลืองในเครื่องพิมพ์ คำนวณจำนวนหน้าคง เหลือ และข้อมูลการใช้ตลับหมึกหน้าแสดงสถานะนี้จะใช้ได้ เฉพาะเมื่อคุณใช้อุปกรณ์ของแท้ของ HP เท่านั้น สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงสถานะของวัสดุสำรอง</u> .
พิมพ์การใช้งาน	หน้าการใช้เครื่องพิมพ์นี้แสดงจำนวนหน้าที่คุณพิมพ์ รวมทั้ง แสดงแหล่งกระดาษที่ใช้ด้วย ทั้งยังแสดงจำนวนของหน้าที่ พิมพ์แบบด้านเดียวและแบบสองด้าน
	หมายเหตุ หน้านี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บกระดาษ จำนวนมากที่มีระบบไฟล์ที่ได้รับการรับรู้อยู่ภายในเครื่อง พิมพ์ เช่น การ์ด CompactFlash ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม หน้านี้จะสร้างหน้ากระดาษที่ประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถนำ มาใช้ทางบัญชีได้
พิมพ์ไฟล์ ไดเร กทอรี	ข้อความนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บกระดาษ จำนวนมากที่มีระบบไฟล์ที่ได้รับการรับรู้อยู่ภายในเครื่อง พิมพ์ เช่น การ์ด CompactFlash ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ไดเร็คทอรีไฟล์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอปุกรณ์จัดเก็บกระดาษ จำนวนมากทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>หน่วย</u> ความจำเครื่องพิมพ์.
พิมพ์อักษร PCL รายการ	รายการตัวอักษรPCL แสดงตัวอักษร PCL ทั้งหมดที่ สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ในขณะนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่ม เติม โปรดดูที่ <u>รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL</u> .
พิมพ์ตัวอักษร PS รายการ	รายการตัวอักษร PS แสดงตัวอักษร PS ทั้งหมดที่สามารถ ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ในขณะนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ที่ <u>รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL</u> .

THWW เมนูข้อมูล **191**

เมนูการจัดการกระดาษ

เมื่อมีการตั้งค่าคอนฟิกการจัดการกระดาษในแผงควบคุมไว้ถูกต้องแล้ว คุณสามารถพิมพ์โดยเลือกชนิดและขนาด กระดาษในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกชนิดและขนาด กระดาษที่ <u>การพิมพ์ตามชนิดและขนาดของกระดาษ (การล็อคถาดกระดาษ)</u>โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้ง ค่าคอนฟิกชนิดและขนาดกระดาษที่ <u>ขนาดสื่อสำหรับพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุน</u> และ <u>ข้อกำหนดละเอียด</u> ของกระดาษ

รายการบางรายการในเมนูนี้ (เช่น การพิมพ์งานสองด้านและการใส่กระดาษด้วยตนเอง) จะใช้งานได้กับ โปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (หากมีการติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสม)การตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และ โปรแกรมจะแทนที่การตั้งค่าในแผงควบคุมหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์</u>

ในหัวข้อนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่องหมาย ดอกจัน (*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
ENVELOPE FEEDER SIZE	*COM10	จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการติดตั้งตัวป้อนซอง
	MONARCH	จดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ ตั้งค่าให้สอด คล้องกับขนาดซองจดหมายที่ใส่ไว้ในตัวป้อน
	C5 ENVELOPE	ชองจดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้
	DL ENVELOPE	
	B5 ENVELOPE	
ENVELOPE FEEDER TYPE	*ชนิดใดก็ได้	จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการติดตั้งตัวป้อนซอง
	กระดาษธรรมดา	จดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ ตั้งค่าให้สอด คล้องกับชนิดซองจดหมายที่ใส่ไว้ในตัวป้อนซอง
	กระดาษแบบฟอร์ม	จดหมาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้
	กระดาษหัวจดหมาย	
	กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ	
	ฉลาก	
	กระดาษบอนด์	
	รีไซเคิล	
	ត <u>ី</u>	
	การ์ดสต็อก	
	>164 G/M2	
	กระดาษผิวหยาบ	

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
ขนาดสำหรับถาด 1	*ขนาดใดก็ได้	ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าให้สอดคล้องกับขนาด
	LETTER	กระดาษที่ใส่อยู่ในถาดกระดาษ 1
	LEGAL	ชนิดใดก็ได้ :เมื่อตั้งค่าชนิดและขนาดกระดาษใน ถาด 1 เป็น ชนิดใดก็ได้ เครื่องพิมพ์จะดึง
	EXECUTIVE	กระดาษจากถาด 1 ก่อน ทั้งนี้ต้องมีกระดาษอยู่
	A4	ในถาดด้วย
	A5	หากเป็นขนาดอื่นที่ไม่ใช่ ชนิดใดก็ได้ :เครื่อง พิมพ์จะไม่ดึงกระดาษจากถาดนี้ ถ้าชนิดและ
	STATEMENT	ขนาดกระดาษที่สั่งพิมพ์ไม่ตรงกับชนิดและ ขนาดกระดาษในถาดนี้
	8.5 x 13	
	B5 (JIS)	หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>การกำหนด</u> <u>การทำงานของถาดกระดาษ 1</u>
	EXECUTIVE (JIS)	
	D POSTCARD (JIS)	
	16K	
	ENVELOPE 10	
	ENVELOPE MONARCH	
	ENVELOPE C5	
	ENVELOPE DL	
	ENVELOPE B5	
	กำหนดเอง	
ประเภทสำหรับถาด 1	*ชนิดใดก็ได้	ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าให้สอดคล้องกับขนาด กระดาษที่ใส่อยู่ในถาดกระดาษ 1
	กระดาษธรรมดา	กระตาษที่เลียยู่ นถาตกระตาษ 1 ชนิดใดก็ได้ :เมื่อตั้งค่าชนิดและขนาดกระดาษใน
	กระดาษแบบฟอร์ม	ถาด 1 เป็น ชนิดใดก็ได้ เครื่องพิมพ์จะดึง
	กระดาษหัวจดหมาย	กระดาษจากถาด 1 ก่อน ทั้งนี้ต้องมีกระดาษอยู่ ในถาดด้วย
	แผ่นใส	เนตางงา <i>ง</i> ย หากเป็นชนิดอื่นที่ไม่ใช่ ชนิดใดก็ได้ :เครื่องพิมพ์
	กระดาษสำหรับแฟ็มเจาะ	จะไม่ดึงกระดาษจากถาดนี้ ถ้าชนิดและขนาด
	ฉลาก	กระดาษที่สั่งพิมพ์ไม่ตรงกับชนิดและขนาด กระดาษในถาดนี้
	กระดาษบอนด์	II 90AI IE PROLIAIN
	รีไซเคิล	
	রী	
	LIGHT 60-75 G/M2	
	การ์ดสต็อค164-200 G/M2	
	กระดาษหยาบ	
	ชองจดหมาย	

THWW เมนูการจัดการกระดาษ **193**

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
TRAY 2 SIZE	*LETTER	ตั้งค่าให้สอดคล้องกับขนาดก <i>ร</i> ะดาษที่ใส่ไว้ใน
	LEGAL	ถาด 2
	A4	
	EXECUTIVE	
	A5	
	B5 (ISO)	
	กำหนดเอง	
TRAY 2 TYPE	ชนิดใดก็ได้	ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าให้สอดคล้องกับชนิด
	*กระดาษธรรมดา	กระดาษที่ใส่อยู่ในถาดกระดาษ 2
	กระดาษแบบฟอร์ม	
	กระดาษหัวจดหมาย	
	แผ่นใส	
	กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ	
	ฉลาก	
	กระดาษบอนด์	
	รีไซเคิล	
	র	
	การ์ดสตีอค	
	> 64 g/m2	
	กระดาษหยาบ	
TRAY [N] TYPE	ชนิดใดก็ได้	ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าให้สอดคล้องกับขนาด
	*กระดาษธรรมดา	กระดาษที่ใส่อยู่ในถาดกระดาษที่ระบุ โดยที่ [N] หมายถึง หมายเลขของถาดกระดาษ
	กระดาษแบบฟอร์ม	รายการนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อได้ติดตั้งถาด
	กระดาษหัวจดหมาย	เสริมไว้เท่านั้น
	แผ่นใส	
	กระดาษสำหรับแฟ็มเจาะ	
	ฉลาก	
	กระดาษบอนด์	
	รีไซเคิล	
	តី	
	การ์ดสตีอค	
	> 64 g/m2	
	กระดาษหยาบ	
TRAY [N] SIZE	*LETTER	ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าให้สอดคล้องกับขนาด
	LEGAL	กระดาษที่ใส่อยู่ในถาดกระดาษที่ระบุ โดยที่ [N] หมายถึง หมายเลขของถาดกระดาษ
	A4	 รายการนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อได้ติดตั้งถาด
		เสริมไว้เท่านั้นขนาดกระดาษที่ใช้ได้อาจแตก ต่างกันไปตามอุปกรณ์ป้อนกระดาษที่ติดตั้งไว้

รายการ	จำนวนก่า	คำอธิบาย
ถาด [N] กำหนดเอง	UNIT OF MEASURE X DIMENSION	รายการนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อตั้งค่าถาดเป็น แบบกำหนดขนาดเอง
	Y DIMENSION	UNIT OF MEASUREใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือก หน่วยวัดที่ใช้ในการตั้งค่ากระดาษที่กำหนด ขนาดเองของถาดที่ระบุ
		X DIMENSIONใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดขนาด ความกว้างของกระดาษ (วัดจากถาดด้านหนึ่งไป อีกด้านหนึ่ง) ตัวเลือกที่นำมาใช้ได้คือ 3.0 ถึง 8.50 นิ้ว หรือ76 ถึง 216 มม.
		Y DIMENSION:กำหนดขนาดความยาว ของกระดาษ (วัดจากถาดด้านบนไปด้านถ่าง) ตัว เลือกที่นำมาใช้ได้คือ 5.0 ถึง 14.00 นิ้ว หรือ 127 ถึง 356 มม.
		หลังจากเลือกค่า Y DIMENSION หน้าจอ ข้อมูลโดยสรุปจะปรากฏขึ้นหน้าจอนี้จะแสดง ข้อมูลโดยสรุปของข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนในหน้าจอ ก่อนหน้า 3 หน้าจอ เช่น ขนาดสำหรับถาด 1 = 8.50 x 14 นิ้ว, Setting saved

THWW เมนูการจัดการกระดาษ **195**

เมนูตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์

เมนูนี้ประกอบด้วยฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการ

เมนูย่อยพิมพ์

เมนูย่อยคุณภาพงานพิมพ์

เมนูย่อยการตั้งค่าระบบ

เมนูย่อยอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

เมนูย่อย I/O

เมนุย่อยรีเซ็ต

เมนูย่อยพิมพ์

รายการบางรายการในเมนูนี้จะใช้งานได้ในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (หากมีการติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะ สม)การตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และโปรแกรมจะแทนที่การตั้งค่าในแผงควบคุม โดยปกติแล้ว ควรเปลี่ยน การตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หากทำได้

ในหัวข้อนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่องหมาย ดอกจัน (*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
สำเนา	*1 ถึง 32000	กำหนดจำนวนสำเนาที่ระบบตั้งไว้ได้ด้วยการเลือกตัวเลขจาก 1 ถึง 32000 ใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มลง) เพื่อเลือกจำนวนสำเนา หรือใช้ ปุ่มกดที่เป็นตัวเลข หากมี เพื่อระบุจำนวนสำเนาที่ต้องการ
		ใช้ 🗹 (ปุ่มเลือก) หลังจากระบุจำนวนสำเนา คำว่า Setting saved จะ ปรากฏ
		การตั้งค่านี้จะใช้กับการพิมพ์งานที่ไม่มีการกำหนดจำนวนสำเนาใน โปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เช่น โปรแกรม MS-DOS, UNIX หรือ Linux เท่านั้น
		หมายเหตุ
		คุณควรเปลี่ยนจำนวนสำเนาจากโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์(การ ตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าในแผงควบ คุม)

รายการ	จำนวนค่า	คำอ ธิบาย
ี่ ค่าเริ่มต้น ขนาดกระดาษ	*LETTER LEGAL EXECUTIVE STATEMENT 8.5 x 13 A4 A5 B5 (JIS) EXECUTIVE (JIS) DPOSTCARD (JIS) 16K ENVELOPE 10 ENVELOPE MONARCH ENVELOPE C5 ENVELOPE DL ENVELOPE B5	กำหนดขนาดภาพที่ระบบตั้งไว้สำหรับกระดาษและซองจดหมาย(ขณะที่ คุณเลื่อนไปยังขนาดกระดาษที่มีอยู่ ชื่อรายการจะเปลี่ยนจากกระดาษเป็น ซองจดหมาย)การตั้งค่านี้จะใช้กับการพิมพ์งานที่ไม่มีการกำหนดขนาด กระดาษในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เท่านั้น
ค่าเริ่มต้น กระดาษที่กำหนดเอง ขนาด	UNIT OF MEASURE X DIMENSION Y DIMENSION	กำหนดขนาดกระดาษที่กำหนดเองตามที่ระบบตั้งไว้สำหรับถาด1 หรือถาด บรรจุกระดาษ 500 แผ่นเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเปลี่ยน กำหนดเอง- มาตรฐาน ในถาดที่เลือกเป็น กำหนดเอง
ปลายทางของกระดาษ	*STANDARD TOP BIN REAR BIN STACKER BIN	ตั้งค่าคอนฟิกปลายทางถาดกระดาษออก โดยถาดกระดาษออก ที่เป็น อุปกรณ์เลือกใช้ ที่ติดตั้งอยู่เท่านั้นที่จะปรากฏบนเมนู
พิมพ์สองหน้า	*OFF ON	จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมในการพิมพ์งานสองด้านไว้ เท่านั้นตั้งค่าเป็น ON เพื่อพิมพ์งานทั้งสองหน้า (พิมพ์งานสองด้าน) หรือ OFF เพื่อพิมพ์หน้ากระดาษเพียงด้านเดียว
พิมพ์สองหน้า การเย็บ	*ขอบยาว ขอบสั้น	เปลี่ยนการเย็บขอบสำหรับการพิมพ์งานสองด้าน รายการเมนุนี้จะปรากฏ ขึ้นเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือก ใช้ไว้ และตั้งค่า พิมพ์สองด้าน=ใช้
แทนที่ A4/LETTER	NO *YES	ให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานขนาด A4 บนกระดาษขนาด Letter ได้ หากไม่มี กระดาษ A4 ในเครื่องพิมพ์ (หรือในทางกลับกัน ให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งาน ขนาด Letter บนกระดาษขนาด A4 ได้ หากไม่มีกระดาษ Letter ใน เครื่องพิมพ์)
ป้อนด้วยมือ	*OFF ON	เมื่อต้องการป้อนกระดาษในถาด1 ด้วยตัวเองแทนการเลือกกระดาษจาก ถาดโดยอัตโนมัติ หาก ป้อนด้วยมือ=ใช้ และถาด 1 ว่าง เครื่องพิมพ์จะออ ฟไลน์เมื่อได้รับงานพิมพ์ MANUALLY FEED [PAPER SIZE] จะ ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
EDGE-TO-EDGE OVERRIDE	*NO YES	เปิดหรือปิดโหมดพิมพ์เต็มถึงขอบกระดาษสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด

THWW เมนูตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ **197**

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
ตัวอักษร COURIER	*REGULAR	ตัวอักษร Courier มีให้เลือก 2 ชนิด ได้แก่
	DARK	REGULAR:ตัวอักษร Courier ที่มีอยู่ในเครื่องพิมพ์ในตระกูล HP LaserJet 4
		DARK:ตัวอักษร Courier ที่มีอยู่ในเครื่องพิมพ์ในตระกูล HP LaserJet III series
กว้าง A4	*NO YES	เป็นการเปลี่ยนจำนวนตัวอักษรที่สามารถพิมพ์ได้ในหนึ่งบรรทัดของหน้า กระดาษ A4 NO:คุณสามารถพิมพ์ตัวอักษรได้ถึง 78 ตัวโดยมีระยะช่องไฟเท่ากับ 10 ในหนึ่งบรรทัด YES:คุณสามารถพิมพ์ตัวอักษรได้ถึง 80 ตัวโดยมีระยะช่องไฟเท่ากับ 10 ในหนึ่งบรรทัด
พิมพ์ PS	*OFF	กำหนดว่าจะพิมพ์หน้าแสดงข้อผิดพลาด PS หรือไม่
ผิดพลาด	ON	OFF ไม่พิมพ์หน้าแสดงข้อผิดพลาด PS
		ON:พิมพ์หน้าแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด PS ขึ้น
พิมพ์ PDF	*OFF	กำหนดว่าจะพิมพ์หน้าแสดงข้อผิดพลาด PS หรือไม่
ผิดพลาด	ON	OFF:ไม่พิมพ์หน้าแสดงข้อผิดพลาด PS
		ON:พิมพ์หน้าแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด PS ขึ้น
PCL	ความยาวฟอร์ม การวางแนวกระดาษ แหล่งตัวอักษร หมายเลขตัวอักษร จำนวนตัวอักษร ขุดสัญลักษณ์ APPEND CR TO LF SUPPRESS BLANK PAGES	การมางและการของพัพลาดเมื่อเกิดของพัพลาด FS ขึ้น การมางแนวกระดาษที่ระบบตั้งไว้ การวางแนวกระดาษ: อนุญาตให้คุณเลือกการวางกระดาษในแนวตั้งหรือ แนวนอนที่จะใช้ตั้งแต่แรก แหล่งตัวอักษร: อนุญาตให้คุณเลือกแหล่งตัวอักษรเป็น *ภายใน, สล็อต การ์ด 1, 2, หรือ 3, ดิสก์ภายใน หรือ ดิสก์ EIO หมายเลขตัวอักษร:เครื่องพิมพ์จะกำหนดหมายเลขให้กับตัวอักษรแต่ละ แบบ และแสดงไว้ในรายการตัวอักษร PCL ซึ่งมีตั้งแต่ 0 ถึง 999 จำนวนตัวอักษรต่อนี้ว:เลือกข่องไฟของตัวอักษรรายการหัวข้อนี้อาจไม่ ปรากฏขึ้นอยู่กับการเลือกตัวอักษรที่ใช้ ซึ่งมีตั้งแต่ 0.44 ถึง 99.99 ขนาดของตัวอักษรนี้เลือกของกับอักษรที่ใช้ ซึ่งมีตั้งแต่ 0.44 ถึง 99.99 ขนาดของตัวอักษรนี้เลือกของกับอักษรที่ระบบตั้งไว้ ซึ่งมีตั้งแต่ 4.00 ถึง 999.75 ชุดสัญลักษณ์:เลือกขุดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแผงควบคุมของเครื่อง พิมพ์ชุดสัญลักษณ์ขุดหนึ่งเป็นกลุ่มตัวอักษรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจำนวน หนึ่งที่มีอยู่ในตัวอักษรขอแนะนำให้เลือกตัวอักษร PC-8 หรือ PC-850 สำหรับอักขระแบบแสดงลายเส้น APPEND CR TO LF:เลือก YES เพื่อใส่สัญลักษณ์แสดงการขึ้น บรรทัดใหม่ให้กับแต่ละบรรทัด ที่ใช้กับงานพิมพ์แบบ PCL รุ่นก่อนๆ ได้ (ข้อความล้วนๆ ที่ไม่มีการตัดคำใช้หรัสดาบคุมการขึ้นบรรทัดใหม่เพียง อย่างเดียวเท่านั้นตัวเลือกนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถใส่สัญลักษณ์การขึ้นบรรทัด ใหม่ได้ในแต่ละบรรทัด SUPPRESS BLANK PAGES: เมื่อสร้าง PCL ของคุณแอง เครื่อง พิมพ์จะสร้างการป้อนแบบฟอร์มพิเศษทำให้มีการพิมพ์หน้ากระดาษเปล่า ออกมา เลือก YES หากต้องการให้เครื่องละเว้นการป้อนฟอร์มหากมี กระดาษเปล่า

เมนูย่อยคุณภาพงานพิมพ์

รายการบางรายการในเมนูนี้จะใช้งานได้ในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (หากมีการติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะ สม)การตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และโปรแกรมจะแทนที่การตั้งค่าในแผงควบคุมหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์</u>โดยปกติแล้ว ควรเปลี่ยนการตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หากทำได้

ในหัวข้อนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่องหมาย ดอกจัน (*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
ตั้ง การลงทะเบียน	พิมพ์หน้าทดสอบ ที่มา	ตั้งระยะขอบเพื่อจัดให้ภาพอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษจากบนลงล่างและซ้าย ไปขวาและคุณยังสามารถจัดแนวภาพที่พิมพ์ด้านหน้ากับภาพที่พิมพ์ด้าน หลังได้
	ปรับถาด [N]	พิมพ์หน้าทดสอบ: พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อแสดงการตั้งค่าการรีจิสเตอร์ใน ขณะนี้
		ที่มา:เลือกถาดสำหรับพิมพ์หน้าทดสอบ ถาดเสริมจะปรากฏขึ้นให้เลือก หากติดตั้งไว้ โดยที่ [N] หมายถึง หมายเลขถาด
		ปรับถาด [N]:กำหนดค่ารีจิสเตอร์ให้กับถาดที่ระบุ โดยที่ [N] หมายถึง หมายเลขถาดตัวเลือกของแต่ละถาดที่ติดตั้งไว้จะปรากฏขึ้น และต้องตั้งค่า รีจิสเตอร์ให้กับถาดแต่ละถาดด้วย
		 X1 SHIFT:ค่ารีจิสเตอร์ที่กำหนดไว้ของภาพในหน้ากระดาษจาก ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ตามกระดาษที่อยู่ในถาดสำหรับการพิมพ์ งานสองด้าน ด้านนี้จะเป็นด้านที่สอง (ด้านหลัง) ของกระดาษ
		 X2 SHIFT:ค่ารีจิสเตอร์ที่กำหนดไว้ของภาพในหน้ากระดาษจาก ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ตามกระดาษที่อยู่ในถาด สำหรับหน้าแรก (ด้านหน้า) ของงานพิมพ์สองด้านรายการนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อ ติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านอุปกรณ์เสริมเท่า นั้นตั้งค่า X1 SHIFT ก่อน
		Y SHIFT:ค่ารีจิสเตอร์ที่กำหนดไว้ของภาพในหน้ากระดาษจากด้าน บนลงล่างตามกระดาษที่อยู่ในถาด
โหมดฟิวเซอร์	กระดาษธรรมดา	ตั้งค่าคอนฟิกโหมดฟิวเซอร์ให้สอดคล้องกับกระดาษแต่ละชนิด
	กระดาษแบบฟอร์ม กระดาษหัวจดหมาย	เปลี่ยนค่าโหมดฟิวเซอร์เฉพาะเมื่อคุณประสบปัญหาการพิมพ์บนกระดาษ บางชนิดเท่านั้นหลังจากคุณเลือกชนิดกระดาษ คุณสามารถเลือกโหมด
	ี กระตาษทวงตกมาย แผ่นใส	ฟิวเซอร์ที่ใช้ได้กับชนิดกระดาษนั้น เครื่องพิมพ์สนับสนุนโหมดต่อไปนี้:
	กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ	ปกติ :ใช้กับประเภทกระดาษส่วนใหญ่
	ฉลาก	สูง 1 :ใช้กับกระดาษผิวหยาบ
	กระดาษบอนด์	สูง 2 :ใช้กับกระดาษแบบพิเศษหรือมีผิวหยาบ
	รีไซเคิล	ต่ำ 1 : ใช้กับกระดาษขนาดบาง ใช้โหมดนี้หากคุณประสบปัญหางานพิมพ์ ม้วนงอ
	สี	ู้ ทำ 2 :ใช้กับแผ่นใส
	LIGHT 60-75 G/M2	
	การ์ดสตีอด	ห้ามเปลี่ยนโหมดฟิวเซอร์สำหรับแผ่นใสความผิดพลาดในการใช้ค่า ต่ำ
	กระดาษหยาบ	ขณะพิมพ์แผ่นใสอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์และฟิวเซอร์
	ซองจดหมาย	อย่างถาวรให้เลือก Transparencies ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เป็น Type และตั้งค่าประเภทถาดที่แผงควบคุมเป็น แผ่นใส เสมอ
		เมื่อเลือกเป็นค่าเหล่านี้แล้ว โหมดการเรียกดืน จะรีเซ็ตโหมดฟิวเซอร์ ของกระดาษแต่ละชนิดกลับไปที่ค่าที่ระบบตั้งไว้

THWW เมนูตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ **199**

*** ส่งนิมพ์ของ HP เทานั้น LINE DETAIL ซึ่งกำเน็น ON เพื่อปรับความคนซึ่งของเล้นที่ได้หากทบบ้าวที่หก็กลอะเล้น RESTORE OPTIMIZE กามละเขียด 300 • เลือกอามละเขียดคำกวามละเขียดทุกกำจะพิมพ์ที่การแร้วาะดับเดียวกัน 600 • "FASTRES 1200 PRORES 1200 PRORES 1200 **** • เมื่องเพิ่มท่านพิมพ์ของานที่มีความละเขียดจุง และสามารถใช้กับ เกรื่องพิมพ์และราค HP LaserJet III ได้ FASTRES 1200-ริมพ์งานที่มาของานละเขียดจุง และสามารถใช้กับ เกรื่องพิมพ์ตะราค HP LaserJet II ได้ FASTRES 1200-ริมพ์งานที่มาของสามละเขียดจาก เป็นการและเขียดระดับ 1200 dpi สำหรับข้อ การและภาพการศึกษางานละเขียดระดับ 1200 dpi สำหรับข้อ การและทะเด็นและภาพการศึกษางานละเขียดระดับ 1200 dpi สำหรับข้อ การและทะเด็นและภาพการศึกษางานละเขียดระดับ 1200 dpi สำหรับข้อ การและทะเด็นและภาพการศึกษางานละเขียดระดับ 1200 dpi สำหรับข้อ การและทะเด็นและการและเขียดรายเขียดระดับแห่ง (การตัดรำเนียนการนายสะเขียดระดับ 1200 dpi สำหรับข้อ การและทะเด็นและทะเด็นและได้เการณะเขียดระดับแห่งการพิมพ์ นายเล็นและการนายสะเขียดระดับ 1200 dpi สำหรับข้อ การและเขียดระดับแห่งการพิมพ์ นายเล็นและทะเด็นและทะเด็นและที่สามาหละเขียดระดับแห่งการพิมพ์ นายเล็น เล็นการและได้และเขียดระดับแห่งการพิมพ์ นายเล็นที่สามาหละเขียดลุงด้วยการลดร์นานนะหมีการตังสามานะที่สนาที่สามานะเล็ยคลุงด้วยการลดร์นานนะหมีการตังสามานะเล็ยคลุงด้วยการลดร์นานนะหมีการตังสามานะที่สนา	รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
โบเคยาราย โบเ	ใช้ประโยชน์	ลายเส้น	ทานต่อหมึกสูงและมีคุณภาพต่ำHP ขอแนะน้ำให้ใช้เฉพาะกระดาษและสื่อ
ความละเอียด 300 600 *FASTRES 1200 PRORES 1200 PRORES 1200 PRORES 1200 **** **** **** **** *** ***		RESTORE OPTIMIZE	LINE DETAIL:ตั้งค่าเป็น ON เพื่อปรับความคมชัดของเส้นที่ได้หากพบ ว่ามีหมึกเลอะเส้น
\$000			RESTORE OPTIMIZE:กลับไปใช้ค่าที่ระบบตั้งไว้เพื่อให้ได้คุณภาพดีที่ สุด
*FASTRES 1200 PRORES 1200 PR	ความละเอียด	300	เลือกความละเอียดค่าความละเอียดทุกค่าจะพิมพ์ที่ความเร็วระดับเดียวกัน
พิมพ์ตระกุล HP LaserJet 4 ได้			
ความและภาพกราฟิกทางธุรกิจที่มีคุณภาพลุงในเวลารวดเร็ว PRORES 1200:พิมพ์งานที่ความละเอียดระดับ 1200dpi สำหรับ ภาพลายเล่นและภาพกราฟิกคุณภาพที่ที่สุด ***********************************		PRORES 1200	600 : พิมพ์งานพิมพ์ข้อความที่มีความละเอียดสูง และสามารถใช้กับเครื่อง พิมพ์ตระกูล HP LaserJet 4 ได้
### การและและภาพกราฟิกคุณภาพดีที่ลุด ************************************			
คุณควรเปลี่ยนคำความละเอียดจากโปรแกรมหรือโดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (การตั้งค่าในโปรแกรมและโดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าในแผง ลาบคุม) OFF LIGHT *MEDIUM DARK PEt จะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์หากตั้งความละเอียดของงาน พิมพ์ไว่ที่ FastRes 1200 ส่วนความละเอียดของงาน พิมพ์ไว่ที่ FastRes 1200 ส่วนความละเอียดระดับอื่น ๆ ของงานพิมพ์ ล้วแเต่ได้ประโยชน์จาก REt *** *** *** *** ** ** ** ** ** ** **			
(การตั้งคำในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนทีการตั้งคำในแผง คาบคุม) OFF LIGHT *MEDIUM DARK PARK *OFF ON *OFF ON *OFF ON *OFF ON PARE *OFF ON Trun (การตั้งคำในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนทีการตั้งคำในแผง คาบคุม) *OFF ON PARE (การตั้งคำในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนทีการตั้งคำในแผง คาบคุม) *OFF ON *INAMITERM *ALIEUM *INAMITERM *INA			หมายเหตุ
LIGHT *MEDIUM DARK PEt จะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์หากตั้งความละเอียดของงาน พิมพ์ไว้ที่ FastRes 1200 ส่วนความละเอียดระดับอื่น ๆ ของงานพิมพ์ ด้วนแต่ได้ประโยชน์จาก REt พมายเหตุ คุณควรเปลี่ยนค่าความละเอียด REt ในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์(การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าใน แผงควบคุม) *OFF ON กำหนดใช้โหมดประหยัดผงหมึกสร้างงานความละเอียดสูงด้วยการลดจำนวนผงหมึก บนกระดาษพิมพ์ พมายเหตุ คุณควรเปิดหรือปิดโหมดประหยัดผงหมึกจากโปรแกรมหรือไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์(การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การ ตั้งค่าในแผงควบคุม) ข้อควรระวัง HP ไม่แนะนำให้ใช้โหมดประหยัดผงหมึกตลอดเวลาหากใช้โหมด ประหยัดผงหมึกตลอดเวลา ปริมาณผงหมึกจาะเหลืออยู่นานเกินอายุของการ			(การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าในแผง
โหมดประหยัด *OFF	กู้ดื่น		
คุณควรเปลี่ยนค่าความละเอียด REt ในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์(การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าใน แผงควบคุม) *OFF ON กำหนดใช้โหมดประหยัดผงหมึกเป็น ON (เพื่อประหยัดหมึก) หรือ OFF (เพื่อพิมพ์งานคุณภาพสูง) โหมดประหยัดผงหมึกสร้างงานความละเอียดสูงด้วยการลดจำนวนผงหมึก บนกระดาษพิมพ์ หมายเหตุ คุณควรเปิดหรือปิดโหมดประหยัดผงหมึกจากโปรแกรมหรือไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์(การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การ ตั้งค่าในแผงควบคุม) ช้อกวรระวัง HP ไม่แนะนำให้ใช้โหมดประหยัดผงหมึกจลอดเวลาหากใช้โหมด ประหยัดผงหมึกตลอดเวลา ปริมาณผงหมึกจะเหลืออยู่นานเกินอายุของการ			พิมพ์ไว้ที่ FastRes 1200 ส่วนความละเอียดระดับอื่น ๆ ของงานพิมพ์
 โหมดประหยัด *OFF ON กำหนดใช้โหมดประหยัดผงหมึกเป็น ON (เพื่อประหยัดหมึก) หรือ OFF (เพื่อพิมพ์งานคุณภาพสูง) โหมดประหยัดผงหมึกสร้างงานความละเอียดสูงด้วยการลดจำนวนผงหมึก บนกระดาษพิมพ์ หมายเหตุ คุณควรเปิดหรือปิดโหมดประหยัดผงหมึกจากโปรแกรมหรือไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์(การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การ ตั้งค่าในแผงควบคุม) ช้อควรระรัง HP ไม่แนะนำให้ใช้โหมดประหยัดผงหมึกตลอดเวลาหากใช้โหมด ประหยัดผงหมึกตลอดเวลา ปริมาณผงหมึกจะเหลืออยู่นานเกินอายุของการ 			หมายเหตุ
OFF (เพื่อพิมพ์งานคุณภาพสูง) โหมดประหยัดผงหมึกสร้างงานความละเอียดสูงด้วยการลดจำนวนผงหมึก บนกระดาษพิมพ์ หมายเหตุ คุณควรเปิดหรือปิดโหมดประหยัดผงหมึกจากโปรแกรมหรือไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์(การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การ ตั้งค่าในแผงควบคุม) ข้อควรระวัง HP ไม่แนะนำให้ใช้โหมดประหยัดผงหมึกตลอดเวลาหากใช้โหมด ประหยัดผงหมึกตลอดเวลา ปริมาณผงหมึกจะเหลืออยู่นานเกินอายุของการ			พิ่มพ์(การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าใน
โหมดประหยัดผงหมึกสร้างงานความละเอียดสูงด้วยการลดจำนวนผงหมึก บนกระดาษพิมพ์ หมายเหตุ คุณควรเปิดหรือปิดโหมดประหยัดผงหมึกจากโปรแกรมหรือไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์(การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การ ตั้งค่าในแผงควบคุม) ข้อควรระวัง HP ไม่แนะนำให้ใช้โหมดประหยัดผงหมึกตลอดเวลาหากใช้โหมด ประหยัดผงหมึกตลอดเวลา ปริมาณผงหมึกจะเหลืออยู่นานเกินอายุของการ	โหมดประหยัด		
คุณควรเปิดหรือปิดโหมดประหยัดผงหมึกจากโปรแกรมหรือไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์(การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การ ตั้งค่าในแผงควบคุม)			
เครื่องพิมพ์(การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การ ตั้งค่าในแผงกวบคุม) ข้อควรระวัง HP ไม่แนะนำให้ใช้โหมดประหยัดผงหมึกตลอดเวลาหากใช้โหมด ประหยัดผงหมึกตลอดเวลา ปริมาณผงหมึกจะเหลืออยู่นานเกินอายุของการ			หมายเหตุ
HP ไม่แนะนำให้ใช้โหมดประหยัดผงหมึกตลอดเวลาหากใช้โหมด ประหยัดผงหมึกตลอดเวลา ปริมาณผงหมึกจะเหลืออยู่นานเกินอายุของการ			เครื่องพิมพ์(การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การ
ประหยัดผงหมึกตลอดเวลา ปริมาณผงหมึกจะเหลืออยู่นานเกินอายุของการ			ข้อควรระวัง
5 D 4 100 M 10 M 11			HP ไม่แนะนำให้ใช้โหมดประหยัดผงหมึกตลอดเวลาหากใช้โหมด ประหยัดผงหมึกตลอดเวลา ปริมาณผงหมึกจะเหลืออยู่นานเกินอายุของการ ใช้งานตลับหมึก

ภาคผนวก B เมนูที่แผงควบคุม THWW

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
ผงหมึก ความเข้ม	1 ถึง 5 (*3)	คุณสามารถปรับหมึกให้เข้มขึ้นหรือจางลงโดยการเปลี่ยนค่าความเข้มของ หมึกเลือกช่วงค่าได้ตั้งแต่ 1(จาง) ถึง 5 (เข้ม)ค่าที่ระบบตั้งไว้ คือ 3 ซึ่งจะ ให้งานพิมพ์ออกมาดีที่สุด
		หมายเหตุ คุณควรเปลี่ยนค่าความเข้มของหมึกในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (การตั้งค่าในโปรแกรมและไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าในแผง ควบคุม)
SMALL PAPER MODE	*ปกติ ซ้า	เลือก ซ้า เพื่อป้องกันปัญหากระดาษติด เมื่อพิมพ์บนกระดาษที่แคบ เนื่อง จากส่วนของลูกกลิ้งฟิวเซอร์ที่จะ ไม่สัมผัสกับกระดาษจะดีดขึ้น ทำให้ กระดาษย่น
อัตโนมัติ ทำความสะอาด	*OFF ON	ทำความสะอาดฟิวเซอร์โดยอัตโนมัติได้ด้วยการใช้คุณสมบัตินี้ และการตั้ง ค่านี้จะใช้งานไม่ได้หากมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านไว้ หากมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับพิมพ์งานสองด้านไว้ ให้รันหน้าทำ ความสะอาดด้วยตัวเอง โปรดดูที่ สร้างหน้าทำความสะอาด ด้านล่าง และ การทำความสะอาดฟิวเซอร์
ทำความสะอาด เป็นระยะ ๆ	1000* 2000 5000 10000 20000	หากเปิดการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติไว้ ให้ตั้งความถีในการรันหน้า ทำความสะอาดนี้ช่วงเวลานี้จะสัมพันธ์กับจำนวนหน้าที่พิมพ์และการตั้งค่า นี้จะใช้งานไม่ได้หากมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านไว้
อัตโนมัติ ขนาดที่ทำกวามสะอาด	*LETTER A4	หากเปิดการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติไว้ ให้กำหนดขนาดกระดาษที่ เครื่องพิมพ์ควรใช้ในการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติและการตั้งค่านี้จะ ใช้งานไม่ได้หากมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านไว้
สร้าง หน้าทำความสะอาด	ไม่มีค่าให้เลือก	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อพิมพ์หน้าทำความสะอาดด้วยตัวเอง (เพื่อทำความ สะอาดหมึกออกจากฟิวเซอร์)เปิดกล่องทางออกด้านหลังทำตามคำแนะนำที่ ปรากฏบนหน้าทำความสะอาดที่พิมพ์ออกมาหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำความสะอาดฟิวเซอร์
ประมวลผล หน้าทำความสะอาด	ไม่มีค่าให้เลือก	รายการจะใช้ได้หลังจากพิมพ์หน้าทำความสะอาดแล้วเท่านั้นทำตามคำ แนะนำที่ปรากฏบนหน้าทำความสะอาดที่พิมพ์ออกมากระบวนการทำความ สะอาดอาจใช้เวลาไม่เกิน 2.5 นาที

เมนูย่อยการตั้งค่าระบบ

รายการที่ปรากฏบนเมนูนี้จะส่งผลต่อเครื่องพิมพ์ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องเครื่องพิมพ์ให้สอดคล้องกับความต้องการใน การพิมพ์ของคุณ

ในหัวข้อนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่องหมาย ดอกจัน (*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
DATE/TIME	DATE	ตั้งค่าวันที่และเวลา
	DATE FORMAT	
	TIME	
	TIME FORMAT	

THWW เมนูตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ **201**

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
ที่เก็บงานพิมพ์ จำกัด	1 ถึง 100 (*32)	ระบุจำนวนงานการทำสำเนาอย่างรวดเร็วที่สามารถเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์ ได้รายการนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อได้ติดตั้งฮาร์ดดิสก์เสริมไว้เท่านั้น
งานพิมพ์ที่รออยู่ ระยะเวลารอคอย	*OFF 1 HOUR 4 HOURS 1 DAY 1 WEEK	กำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้เก็บงานที่ค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ ก่อนที่จะลบ งานนั้นออกจากคิวโดยอัตโนมัติ
แสดงที่อยู่	AUTO *OFF	กำหนดว่าต้องการให้ที่อยู่ของเครื่องพิมพ์ปรากฏบนหน้าจอร่วมกับข้อ ความ พร้อม หรือไม่ หากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับระบบเครือข่าย
ถาด	ใช้ถาดที่ขอ	กำหนดวิธีที่เครื่องพิมพ์ตอบรับคำขอใช้ถาดของงานพิมพ์นั้นๆ
พฤติกรรม 	ด้วยมือ แจ้งให้ป้อนกระดาษ PS DEFER MEDIA	ใช้ถาดที่ขอ :กำหนดว่าเครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจากถาดอื่นที่คุณไม่ได้ เลือกไว้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้หรือไม่
	PS DEFER MEDIA ขนาด/ชนิด แจ้ง	EXCLUSIVELY:กำหนดให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษจากถาดที่คุณ เลือกเท่านั้น และไม่ให้ดึงกระดาษจากถาดอื่น ถึงแม้ว่าจะไม่มี กระดาษในถาดที่คุณเลือกก็ตาม
		 FIRST:กำหนดให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษจากถาดที่คุณเลือกก่อน แต่ หากไม่มีกระดาษในถาดที่คุณเลือก ก็ให้เครื่องพิมพ์สามารถดึง กระดาษจากถาดอื่นได้โดยอัตโนมัติ
		ด้วยมือ แจ้งให้ป้อนกระดาษ :กำหนดว่าเครื่องพิมพ์จะแสดงพรอมต์การดึง กระดาษจากถาด 1 เมื่อใด หากคุณพิมพ์งานที่ใช้ชนิดและขนาดกระดาษ ต่างจากกระดาษในถาดอื่น
		• เสมอ :เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้มีการแสดงพรอมต์ทุกครั้ง ก่อนที่จะเครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจากถาด 1
		• เว้นแต่โหลดแล้ว:แสดงพรอมต์เมื่อไม่มีกระดาษในถาด 1 เท่านั้น
		PS DEFER MEDIA: ควบคุมว่าจะใช้รุ่นใดระหว่างรุ่นการจัดการ กระดาษ PostScript (PS) และการจัดการกระดาษ HP เมื่อพิมพ์งาน ENABLED ทำให้ PS ใช้รุ่นจัดการกระดาษ HP DISABLED ใช้รุ่นที่ จัดการกระดาษ PS
		ขนาด/ชนิด แจ้ง: ใช้รายการในเมนูนี้เพื่อควบคุมข้อความการตั้งค่าคอน ฟิกถาดกระดาษ และพรอมต์ที่จะปรากฏหรือไม่ปรากฏบนหน้าจอเมื่อเปิด หรือปิดถาดกระดาษ พรอมต์นี้จะแนะนำวิธีตั้งชนิดหรือขนาดอื่น หากมี การตั้งค่าคอนฟิกถาดกระดาษสำหรับชนิดหรือขนาดอื่นที่ไม่ใช่ชนิดหรือ ขนาดที่ป้อนอยู่ในถาด
หน่วงเวลา	15 MINUTES	กำหนดว่าต้องการให้เครื่องพิมพ์อยู่ในสภาวะไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เท่าไร ก่อนที่จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน
	60 MINUTES	โหมดประหยัดพลังงานช่วยในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
	90 MINUTES	
	2 HOURS 4 HOURS	 ลดการสึกกร่อนของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องพิมพ์ (ปิด ไฟพื้นหลังของจอแสดงผล แต่ยังสามารถอ่านได้)
		เครื่องพิมพ์จะออกจากโหมด PowerSave โดยอัตโนมัติเมื่อมีการพิมพ์ งาน โดยกดปุ่มบนแผงควบคุม เปิดถาดกระดาษ หรือเปิดฝาปิดด้านบน
		หากต้องการเปิดหรือปิดโหมดประหยัดพลังงาน โปรดดูที่โหมดประหยัด พลังงานใน <u>เมนุย่อยรีเซ็ต</u>

ภาคผนวก B เมนูที่แผงควบคุม THWW

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
หน้าจอแสดงผล	1 ถึง 10 (*5)	ควบคุมความสว่างของหน้าจอบนแผงควบคุม
ส่วนบุคคล	*AUTO PDF	เลือกภาษาเครื่องพิมพ์ (ลักษณะ) ที่เป็นค่าของระบบค่าที่เลือกใช้ได้ขึ้นอยู่ กับว่า ได้ติดตั้งภาษาที่ใช้งานได้ภาษาใดไว้ในเครื่องพิมพ์
	PS PCL	โดยปกติแล้วคุณไม่ควรเปลี่ยนภาษาของเครื่องพิมพ์หากคุณเปลี่ยนภาษา เครื่องพิมพ์ของระบบเป็นภาษาเครื่องพิมพ์อื่น เครื่องพิมพ์จะไม่เปลี่ยน ภาษาให้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีคำสั่งเฉพาะจากซอฟต์แวร์ส่งไปยังเครื่อง พิมพ์
ลบออกได้	*JOB	กำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้คำเตือนที่ลบออกได้ปรากฏอยู่บนแผงควบ คมเครื่องพิมพ์
กำเตือน	ON	JOB:ข้อความเตือนที่ลบออกได้จะปรากฏขึ้นจนกว่าจะเสร็จสิ้นงานพิมพ์ที่ ทำให้เกิดข้อความนั้น
		ON:ข้อความเตือนที่ลบออกได้จะยังคงปรากฏอยู่จนกว่าคุณจะกดปุ่ม 🗸 (ปุ่มเลือก)
อัตโนมัติ ดำเนินการต่อ	OFF *ON	กำหนดการทำงานตอบสนองของเครื่องพิมพ์เมื่อเกิดความผิดพลาดหาก เครื่องพิมพ์ต่อเข้ากับเครือข่าย คุณอาจต้องการตั้งให้ AUTO CONTINUE เป็น ON
		ON:หากเกิดความผิดพลาดที่ทำให้เครื่องไม่สามารถพิมพ์งานต่อไปได้ จะ ปรากฏข้อความขึ้นที่แผงควบคุม และเครื่องพิมพ์จะออฟไลน์ไป 10 วินาที ก่อนที่จะกลับมาออนไลน์อีกครั้ง
		OFF:หากเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อไปไม่ได้ ข้อ ความจะยังคงปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม และเครื่องพิมพ์จะยังคงออฟไลน์จน กว่าจะมีการกด ❤ (ปุ่มเลือก)
ตลับหมีก ต่ำ	STOP *CONTINUE	กำหนดว่าจะให้เครื่องพิมพ์ทำงานอย่างไรเมื่อมีหมึกเหลือน้อยสำหรับ เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4250 series ข้อความจะปรากฏเป็นครั้ง แรกเมื่อเหลือหมึกในตลับหมึกพิมพ์ประมาณ 15% (ตลับหมึกพิมพ์สำหรับ กระดาษ 10,000 แผ่น) หรือประมาณ 8% (ตลับหมึกพิมพ์สำหรับ กระดาษ 20,000 แผ่น) สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4350 series ข้อความจะปรากฏเป็นครั้งแรกเมื่อเหลือหมึกในตลับหมึกพิมพ์ ประมาณ 25% (ตลับหมึกพิมพ์สำหรับกระดาษ 10,000 แผ่น)หรือ ประมาณ 15% (ตลับหมึกพิมพ์สำหรับกระดาษ 20,000 แผ่น) คุณภาพ การพิมพ์อาจลดลงหากคุณพิมพ์สำหรับกระดาษ 10,000 แผ่น)
		STOP: เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์งานชั่วคราวจนกว่าคุณจะเปลี่ยนตลับหมึก พิมพ์เป็นตลับใหม่ หรือกด 🏏 (ปุ่มเลือก) ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องพิมพ์ ข้อ ความจะปรากฏขึ้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่
		CONTINUE:เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานต่อไป และข้อความนี้จะปรากฏอยู่ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนตลับหมึกใหม่
		หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>การจัดการตลับหมึกพิมพ์</u>
ตลับหมึก	STOP	กำหนดว่าจะให้เครื่องพิมพ์ทำงานอย่างไรเมื่อหมึกหมด
หมด	*CONTINUE	STOP:เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์จนกว่าจะมีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่
		CONTINUE:เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานต่อไป และข้อความ REPLACE CARTRIDGE จะปรากฏขึ้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนตลับหมึกใหม่HP จะ ไม่รับประกันคุณภาพการพิมพ์หากคุณเลือก CONTINUE หลังจากที่ ปรากฏข้อความ REPLACE CARTRIDGE ขึ้นเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้แน่ใจในคุณภาพการพิมพ์
		เมื่อหมดอายุการใช้งานตลับหมึก เครื่องพิมพ์จะหยุดทำงานโดยไม่คำนึงถึง การตั้งค่า CARTRIDGE OUT

THWW เมนูตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ **203**

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
ดึงกระดาษที่ติดออก	*AUTO	กำหนดการทำงานของเครื่องพิมพ์เมื่อเกิดปัญหากระดาษติด
	OFF ON	AUTO:เครื่องพิมพ์จะเลือกโหมดการแก้ปัญหากระดาษติดที่เหมาะสมที่สุด โดยอัตโนมัติ (ส่วนมากจะเป็น ON)
		OFF:เครื่องพิมพ์จะไม่พิมพ์งานออกมาอีก หลังจากที่เกิดปัญหากระดาษ ติดงานพิมพ์จะมีคุณภาพดีขึ้นเมื่อได้ตั้งค่านี้
		ON:เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากแก้ปัญหากระดาษติดได้ แล้ว
แรมดิสก์	*AUTO OFF	กำหนดว่าจะตั้งค่าคอนฟิกดิสก์ RAM อย่างไรรายการนี้จะปรากฏขึ้น เฉพาะเมื่อได้ติดตั้งฮาร์ดดิสก์เสริมไว้เท่านั้น
		AUTO:ให้เครื่องพิมพ์กำหนดขนาดดิสก์ RAM สูงสุดตามจำนวนหน่วย ความจำที่มีอยู่ได้
		OFF: ไม่ใช้ดิสก์ RAM
		หมายเหตุ
		หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าจาก OFF เป็น AUTO เครื่องพิมพ์จะกลับมาทำ งานใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในสถานะว่าง
ภาษา	*ENGLISH	เลือกภาษาให้กับข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคุม
	แบบต่างๆ	

เมนูย่อยอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ

เมนูย่อยนี้จะให้คุณเลือกการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ได้ หากติดตั้งไว้ รายการบางรายการในเมนูนี้จะใช้งานได้ในโปรแกรมหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (หากมีการติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะ สม)

ในหัวข้อนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่องหมาย ดอกจัน (*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
STAPLES	*NONE	กำหนดว่าจะเย็บเล่มงานพิมพ์หรือไม่
	ONE	NONE:ปิดการเย็บเล่ม
		ONE:เปิดการเย็บเล่ม
		หมายเหตุ
		การเลือกอุปกรณ์เย็บเล่มที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ จะเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้ง ไว้ในการเย็บเล่มมีความเป็นไปได้ว่างานพิมพ์ทั้งหมดจะได้รับการเย็บเล่ม
		สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์เย็บเล่มที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ <u>การเย็บเอกสาร</u>

ภาคผนวก B เมนูที่แผงควบคุม THWW

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
STAPLES OUT	*STOP CONTINUE	กำหนดการทำงานของเครื่องพิมพ์หากไม่มีลวดเย็บกระดาษในอุปกรณ์เย็บ เล่ม โดยมีข้อความ REPLACE STAPLE CARTRIDGE ปรากฏขึ้นที่ แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
		STOP:เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์จนกว่าจะมีการเติมลวดเย็บกระดาษ
		CONTINUE:อุปกรณ์เย็บเล่มจะเก็บงานพิมพ์ไว้ในกรณีที่ลวดเย็บ กระดาษหมด แต่จะยังไม่เย็บเล่มงานนั้น
		สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อตลับลวดเย็บกระดาษใหม่ โปรดดูที่ <u>หมาย</u> <u>เลขขึ้นส่วน</u> สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเติมลวดเย็บกระดาษ โปรดดูที่ <u>การใส่</u> <u>ลวดเย็บกระดาษ</u>

เมนูย่อย I/O

รายการในเมนู I/O (การรับข้อมูลเข้า/การส่งข้อมูลออก) จะส่งผลต่อการติดต่อระหว่างเครื่องพิมพ์กับเครื่อง คอมพิวเตอร์รายละเอียดในเมนูย่อย I/O จะขึ้นอยู่กับการ์ด EIO ที่ติดตั้ง

ในหัวข้อนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่องหมาย ดอกจัน (*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
ระยะเวลารอคอย I/O	5 ถึง 300 (*15) วินาที	เลือกเวลาที่กำหนดไว้ของ I/Oเป็นวินาที
		ใช้การตั้งค่านี้เพื่อปรับช่วงเวลาที่จะทำให้เครื่องมีสมรรถนะที่ดีที่สุด หาก ข้อมูลจากพอร์ตอื่นๆ ปรากฏขึ้นระหว่างงานพิมพ์ของคุณ โปรดเพิ่มระยะ เวลาที่กำหนดไว้ให้มากขึ้น
ขนาด	ความเร็วสูง	ตั้งก่ากอนฟิกกุณสมบัติแบบขนาน
กระดาษป้อนเข้า	ADVANCED FUNCTIONS	ความเร็วสูง:เลือก YES เพื่อให้เครื่องพิมพ์ใช้การติดต่อแบบขนานที่เร็ว กว่าสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
		ADVANCED FUNCTIONS:เปิดหรือปิดการติดต่อแบบสองทาง .ค่า ของระบบจะกำหนดไว้สำหรับพอร์ตแบบขนานสองทิศทาง (IEEE-1284)
		ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้เครื่องพิมพ์สามารถส่งข้อความแสดงสถานะกลับไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ได้(การเปิดฟังก์ชันแบบสองทางระดับสูงอาจจะทำให้ การสลับภาษาข้าลง)
EMBEDDED JETDIRECT MENU	TCP/IP IPX/SPX	TCP/IP :เลือกว่าจะให้ชุดโปรโตคอล TCP/IP ทำงานหรือไม่ทำงานคุณ สามารถกำหนดพารามิเตอร์ TCP/IP ต่างๆ ได้
	APPLETALK DLC/LLC	เลือก TCP/IP CONFIGURE METHOD เพื่อตั้งค่าคอนฟิกการ์ด EIO สำหรับตัวเลือก MANUAL ให้ตั้งค่าสำหรับ IP ADDRESS , SUBNET MASK , LOCAL GATEWAY และ DEFAULT GATEWAY
	SECURE WEB DIAGNOSTICS	IPX/SPX:เลือกว่าจะให้ชุดโปรโตคอล IPX/SPX (เช่น ในเครือข่าย Novell NetWare) ทำงานหรือไม่ทำงาน
		APPLETALK: เปิดหรือปิดการทำงานของเครือข่าย AppleTalk
		DLC/LLC:เลือกว่าจะให้ชุดโปรโตคอล DLC/LLC ทำงานหรือไม่ทำงาน
		SECURE WEB: ระบุว่าต้องการให้เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัวยอมรับการสื่อ สารโดยใช้เฉพาะ HTTP (HTTPS) ที่มีความปลอดภัย หรือใช้ทั้ง HTTP และ HTTPS
		DIAGNOSTICS: ทำการทดสอบเพื่อช่วยวินิจฉัยข้อบกพร่องของ ฮาร์ดแวร์เครือข่าย หรือปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย TCP/IP

THWW เมนูตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ **205**

เมนูย่อยรีเซ็ต

206

รายการของเมนูย่อยรีเซ็ตจะเกี่ยวข้องกับการกลับไปใช้ค่าที่ระบบตั้งไว้และการเปลี่ยนการตั้งค่า เช่น โหมด ประหยัด

ในหัวข้อนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่องหมาย ดอกจัน (*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
กุ้ดีน โรงงาน การตั้งค่า	ไม่มีค่าให้เลือก	รายการนี้เป็นการรีเซ็ตอย่างง่ายๆ ซึ่งจะเรียกค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงาน (ค่า ที่ระบบตั้งไว้) เกือบทุกค่ากลับคืนมา รายการนี้ยังจะลบอินพุทบัฟเฟอร์ สำหรับ I/O ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อกวรระวัง การเรียกคืนหน่วยความจำระหว่างพิมพ์งานจะเป็นการยกเลิกงานพิมพ์นั้น
ลบ การดูแลรักษา ข้อความ	ไม่มีค่าให้เลือก	จะปรากฏขึ้นหลังข้อความ PERFORM PRINTER MAINTENANCE ข้อความ PERFORM PRINTER MAINTENANCE จะหายไปชั่ว คราวที่ประมาณ 10,000 หน้า แล้วข้อความนั้นจะปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อข้อ ความ PERFORM PRINTER MAINTENANCE ปรากฏขึ้นครั้ง แรก คุณควรติดตั้งชุดบำรุงรักษาชุดใหม่เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์และ การป้อนกระดาษที่ดีขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทำการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการ ขำรุดเสียหายหากต้องการสั่งชุดบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่หมายเลข ขึ้นส่วน
โหมดประหยัดพลังงาน	*ON OFF	เปิดหรือปิดโหมดประหยัด การใช้โหมดประหยัดจะช่วยในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

ภาคผนวก B เมนูที่แผงควบคุม THWW

เมนูการวินิจฉัยข้อบกพร่อง

ผู้ดูแลระบบจะใช้เมนูย่อยนี้ในการแยกส่วนและแก้ไขปัญหากระดาษติดและคุณภาพการพิมพ์ ในหัวข้อนี้จะแสดงรายการการตั้งค่าและค่าที่สามารถเลือกได้โดยในคอลัมน์ค่า ค่าที่ระบบตั้งไว้จะมีเครื่องหมาย ดอกจัน (*) กำกับไว้ด้านข้าง

รายการ	จำนวนค่า	คำอธิบาย
บันทึกการพิมพ์	ไม่มีค่าให้เลือก	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อพิมพ์รายการที่พบบ่อยที่สุด 50 รายการในบันทึกเหตุการณ์ บันทึกเหตุการณ์ที่พิมพ์ออกมา จะแสดงจำนวนข้อผิดพลาด จำนวนหน้า รหัสข้อผิดพลาด และคำอธิบายหรือภาษา
แสดงเหตุการณ์ ล็อดบันทึก	ไม่มีค่าให้เลือก	กด ❤ (ปุ่มเลือก) เพื่อเลื่อนไปยังรายการในบันทึกเหตุการณ์ บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ และแสดงรายการที่พบบ่อย 50 รายการใช้ ▲ (ปุ่มขึ้น) หรือ ▼ (ปุ่มฌง) เพื่อดูรายละเอียดใน บันทึกเหตุการณ์
ทดสอบเส้นทางเข้าออก ของกระดาษ	พิมพ์หน้าทดสอบ ที่มา ปลายทาง พิมพ์สองด้าน สำเนา	พิมพ์หน้าทดสอบที่ใช้สำหรับทดสอบคุณสมบัติการจัดการ กระดาษของเครื่องพิมพ์ พิมพ์หน้าทดสอบ กด (ปุ่มเลือก) เพื่อเริ่มการทดสอบเส้น ทางเข้าออกของกระดาษโดยใช้คำแหล่งที่มากระดาษ (ถาด) ถาดปลายทาง (ถาดรับกระดาษออก) การพิมพ์งานสองด้าน และจำนวนสำเนาที่คุณได้กำหนดไว้ในรายการต่างๆ ใน เมนู Paper Path Testกำหนดรายการต่างๆ ก่อนเลือก พิมพ์หน้าทดสอบ ที่มา เลือกถาดกระดาษที่ใช้เส้นทางเข้าออกของกระดาษที่ คุณต้องการทดสอบ คุณสามารถเลือกถาดใดก็ได้ที่ติดตั้งไว้ เลือก ALL TRAYS หากต้องการทดสอบเส้นทางเข้าออกของกระดาษที่งหมด ต้องมีกระดาษอยู่ในถาดที่เลือก ปลายทาง เลือกถาดกระดาษออกที่ใช้เส้นทางเข้าออกของกระดาษที่คุณต้องการทดสอบคุณสามารถเลือกถาดกระดาษออกใดก็ได้ที่ติดตั้งไว้นอกจากนี้ คุณต้องตั้งค่า คอนฟิกถาดกระดาษออกเลริม (อุปกรณ์เรียงกระดาษ หรือ อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ) ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อย่าง ถูกต้องเลือก ALL BINS หากต้องการทดสอบเส้นทางเข้า ออกของกระดาษทั้งหมด พิมพ์สองด้านกำหนดว่าต้องการให้กระดาษผ่านเข้าสู่ อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านหรือไม่ในระหว่างการ ทดสอบเส้นทางเข้าออกของกระดาษ รายการนี้จะใช้ได้ เฉพาะเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านไว้ เท่านั้น สำเนา กำหนดจำนวนกระดาษที่จะใช้ในแต่ละถาดระหว่าง การทดสอบเส้นทางเข้าออกของกระดาษ หากคุณทดสอบ อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ (รายการ ปลายทาง) ให้เลือก 10 หรือสูงกว่านั้น

THWW เมนูการวินิจฉัยข้อบกพร่อง **207**

เมนูบริการ

เมนูบริการจะถูกล็อคไว้ และต้องใช้รหัส PIN ในการเข้าใช้งานเมนูนี้จะใช้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์ เท่านั้น

ข้อกำหนดรายละเอียด

HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series ข้อกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ขนาดของผลิตภัณฑ์

วุ่นของเครื่องพิมพ์	ความกว้าง	ความลึก	ความสูง	น้ำหนัก¹
เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4250, 4250n, 4350 และ 4350n	418 มม. (16.5 นิ้ว)	451 มม. (17.8 นิ้ว)	377 มม. (14.8 นิ้ว)	20.2 กก. (44.5 ปอนด์)
HP LaserJet 4250tn และ 4350tn	418 มม. (16.5 นิ้ว)	451 มม. (17.8 นิ้ว)	498 มม. (19.6 นิ้ว)	27.2 กก. (60.0 ปอนด์)
HP LaserJet 4250dtn และ 4350dtn	418 มม. (16.5 นิ้ว)	533 มม. (21.0 นิ้ว)	498 มม. (19.6 นิ้ว)	29.7 กก. (65.5 ปอนด์)
เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4250dtnsl และ 4350dtnsl	418 มม. (16.5 นิ้ว)	533 มม. (21.0 นิ้ว)	740 มม. (29.1 นิ้ว)	33.7 กก. (74.3 ปอนด์)

¹เมื่อไม่มีตลับหมึกพิมพ์

ขนาดของผลิตภัณฑ์ เมื่อเปิดช่องและถาดต่าง ๆ ออกจนสุด

วุ่นของเครื่องพิมพ์	ความกว้าง	ความลึก	ความสูง
เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4250, 4250n, 4350 และ 4350n	547 มม. (21.5 นิ้ว)	936 มม. (38.9 นิ้ว)	418 มม. (16.5 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4250tn, 4250dtn, 4350tn และ 4350dtn	668 มม. (26.3 นิ้ว)	936 มม. (38.9 นิ้ว)	418 มม. (16.5 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4250dtnsl และ 4350dtnsl	734 มม. (28.9 นิ้ว)	936 มม. (38.9 นิ้ว)	418 มม. (16.5 นิ้ว)

อุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์

อุปกรณ์สริม	ความกว้าง	ความลึก	ความสูง	น้ำหนัก
ตัวป้อนกระดาษ 500 แผ่น	418 มม. (16.5 นิ้ว)	451 มม. (17.8 นิ้ว)	121 มม. (4.8 นิ้ว)	7 กก.(15.4 ปอนด์)
ตัวป้อนกระดาษ 1,500 แผ่น	416 มม. (16.4 นิ้ว)	514 มม. (20.2 นิ้ว)	286 มม. (11.3 นิ้ว)	13 กก. (28.7 ปอนด์)
อุปกรณ์เรียงกระดาษ	211 มม. (8.3 นิ้ว)	427 มม. (16.8 นิ้ว)	351 มม. (13.8 นิ้ว)	4.2 กก. (9.3 ปอนด์)
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ	211 มม. (8.3 นิ้ว)	427 มม. (16.8 นิ้ว)	351 มม. (13.8 นิ้ว)	4.2 กก. (9.3 ปอนด์)

อุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์ (ทำต่อ)

อุปกรณ์เสริม	ความกว้าง	ความลึก	ความสูง	น้ำหนัก
ตลับเครื่องพิมพ์/แท่นวางเครื่องพิมพ์	330 มม. (13 นิ้ว)	686 มม. (27 นิ้ว)	660 มม. (26 นิ้ว)	19.8 กก. (43.6 ปอนด์)
อุปกรณ์เสริมสำหรับพิมพ์งานสองด้าน				2.5 กก.(5.5 ปอนด์)
ตัวป้อนของจดหมาย				2.5 กก.(5.5 ปอนด์)

คำเตือน!

คณสมบัติทางไฟฟ้าที่จำเป็นคำนวณจากประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ ห้ามแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ การทำ เช่นนี้จะทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหาย และทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์กลายเป็นโมฆะ

ข้อกำหนดทางด้านการใช้พลังงาน (HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series)

ข้อกำหนดรายละเอียด	รุ่นที่ใช้ไฟฟ้าขนาด 110 โวลท์	รุ่นที่ใช้ไฟฟ้าขนาด 230 โวลท์
ข้อกำหนดทางด้านการใช้พลังงาน	110-127 Vac (± 10%)	220-240 Vac (± 10%)
	50/60 Hz (± 3 Hz)	50/60 Hz (± 3 Hz)
กระแสไฟฟ้าพิกัดสั้น	10.0 แอมป์	5.0 แอมป์

การสิ้นเปลืองพลังงาน HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series (โดยเฉลี่ย หน่วยเป็นวัตต์)¹

วุ่นของผลิตภัณ ฑ์	การพิมพ์ ²	พร้อม	ประหยัด	ปิด
hp LaserJet 4250	680 วัตต์ ³	20 วัตต์	13 วัตต์	0.3 วัตต์
HP LaserJet 4250n	680 วัตต์ ³	20 วัตต์	13 วัตต์	0.3 วัตต์
HP LaserJet 4250tn	680 วัตต์ ³	20 วัตต์	13 วัตต์	0.3 วัตต์
HP LaserJet 4250dtn	680 วัตต์ ³	21 วัตต์	13 วัตต์	0.3 วัตต์
HP LaserJet 4250dtnsl	750 วัตต์ ³	23 ວັຫຫ໌	13 วัตต์	0.3 วัตต์
hp LaserJet 4350	790 วัตต์ ³	20 วัตต์	13 วัตต์	0.3 วัตต์
HP LaserJet 4350n	790 วัตต์ ³	20 วัตต์	13 วัตต์	0.3 วัตต์
HP LaserJet 4350tn	790 วัตต์ ³	20 วัตต์	13 วัตต์	0.3 วัตต์
HP LaserJet 4350dtn	790 วัตต์ ³	21 วัตต์	13 วัตต์	0.3 วัตต์
HP LaserJet 4350dtnsl	825 วัตต์ ³	23 ວັຫຫ໌	13 วัตต์	0.3 วัตต์

[้]ำค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดู http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ http://www.hp.com/support/ lj4350 สำหรับข้อมูลปัจจุบัน

²ค่าพลังงานเป็นค่าสงสดที่วัดได้โดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานทั้งหมด

³ความเร็วของเครื่องพิมพ์ร่น HP LaserJet 4250 คือ 45 แผ่นต่อนาทีสำหรับกระดาษขนาด Letter และ

⁴³ แผ่นต่อนาทีสำหรับกระดาษขนาด A4 ความเร็วของเครื่องพิมพ์ร่น HP LaserJet 4350 คือ 55 แผ่นต่อ นาที่สำหรับกระดาษขนาด Letter และ 52 แผ่นต่อนาที่สำหรับกระดาษขนาด A4

⁴เวลาที่เป็นค่าเริ่มต้นจากโหมดพร้อมถึงโหมดประหยัด = 30 นาที

⁵เวลาเรียกดื่นการทำงานจากโหมดประหยัดเพื่อเริ่มต้นการพิมพ์ = ไม่เกิน 8 วินาที

⁶การกระจายความร้อนในโหมดพร้อม = 75 BTU/ชั่วโมง

การก่อให้เกิดเสียง

พลังของเสียงและระดับความดัน ¹ (HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series)

ระดับพลังของเสียง	ตามประกาศ ISO 9296
ขณะที่พิมพ์² (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4250)	L _{WAd} = 6.9 Bels (A) [69 dB(A)]
ขณะที่พิมพ์² (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4350)	L _{WAd} = 7.1 Bels (A) [71 dB(A)]
พร้อม (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4250)	L _{WAd} = 4.0 Bels (A) [40 dB(A)]
พร้อม (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4350)	L _{WAd} = 3.8 Bels (A) [38 dB(A)]
ระดับความดันของเสียง	ตามประกาศ ISO 9296
ขณะที่พิมพ์ ² (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4250)	L _{pAm} =62 dB (A)
ขณะที่พิมพ์² (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4350)	L _{pAm} =64 dB (A)
พร้อม (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4250)	L _{pAm} = 26 dB (A)
พร้อม (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4350)	L _{pAm} = 26 dB (A)

[้]ำค่าดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โปรดดูข้อมูลปัจจุบันที่ http://www.hp.com/support/lj4250 หรือ http://www.hp.com/support/lj4350

²ความเร็วของเครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4250 คือ 43 แผ่นต่อนาทีสำหรับกระดาษขนาด A4 ความเร็วของ เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4350 คือ 52 แผ่นต่อนาทีสำหรับกระดาษขนาด A4

³การกำหนดค่าคอนฟิกเกอเรชันที่ได้รับการทดสอบ (เครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet 4250): เครื่องพิมพ์หลัก, การพิมพ์งานง่าย ๆ ด้วยกระดาษขนาด A4

⁴การกำหนดค่าคอนฟิกเกอเรชันที่ได้รับการทดสอบ (เครื่องพิมพ์ร่น HP LaserJet 4350): เครื่องพิมพ์หลัก, การพิมพ์งานง่าย ๆ ด้วยกระดาษขนาด A4

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงาน	การพิมพ์	จัดเก็บ/สภาวะเตรียมพร้อม
อุณหภูมิ (เครื่องพิมพ์และตลับหมึก พิมพ์)	10° ถึง 32°C (50° ถึง 90°F)	0° ถึง 35°C (32° ถึง 95°F)
ความชื้นสัมพัทธ์	10% ถึง 80%	10% ถึง 90%

THWW สภาพแวดล้อมในการทำงาน **213**

ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ

สำหรับข้อกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet ทุกเครื่อง โปรดดูที่ *คู่มือสื่อการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ในตระกูล HP LaserJet* (เลือกเป็นเจ้าของได้จาก http://www.hp.com/support/lipaperguide)

ประเภท	ข้อกำหนดรายละเอียด
ความเป็นกรดด่าง	5.5 pH - 8.0 pH
ความหนา	0.094 ถึง 0.18 มม. (3.0 ถึง 7.0 มิล)
ความม้วนงอของรีม	เรียบในระยะ 5 มม. (0.02 นิ้ว)
สภาพการตัดขอบ	ตัดด้วยใบมีดคมโดยไม่มีรอยรุ่ย
ความเข้ากันได้กับการหลอมละลาย	จะต้องไม่ไหม้ ละลาย ซึม หรือปล่อยสารที่เป็นอันตรายออก มาเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 200°C (392°F) เป็นเวลา 0.1 วินาที
เล้นใย	เล้นใยยาว
ปริมาณความขึ้น	4% ถึง 6% ตามน้ำหนัก
ความลื่นของผิว	100 ถึง 250 เชฟฟิลด์

สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บกระดาษ

ตามหลักการแล้ว สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บกระดาษควรมีอุณหภูมิเท่ากับหรือใกล้เคียงอุณหภูมิ ห้อง และไม่แห้งหรือขึ้นเกินไป โปรดจำไว้ว่ากระดาษไวต่อความขึ้น ทำให้กระดาษดูดซับและสูญเสียความขึ้นได้ อย่างรวดเร็ว

ความร้อนและความขึ้นสามารถทำให้กระดาษเกิดความเสียหายได้ ความร้อนทำให้ความขึ้นในกระดาษระเหย ขณะที่ความเย็นทำให้ความขึ้นสะสมในกระดาษ เครื่องทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศจะทำให้ความขึ้นส่วน ใหญ่ในห้องหมดไป เมื่อเปิดใช้กระดาษแล้ว กระดาษนั้นจะสูญเสียความขึ้น ทำให้กระดาษเป็นริ้วและรอยด่าง สภาพอากาศที่ขึ้นหรือเครื่องทำน้ำเย็นสามารถเพิ่มความขึ้นในห้องได้ เมื่อเปิดใช้กระดาษแล้ว กระดาษนั้นจะดูด ความขึ้นมากเกินไป ทำให้ตัวพิมพ์จางหรือตัวอักษรขาดหาย อีกทั้ง เมื่อกระดาษสูญเสียและได้รับความขึ้น อาจทำ ให้กระดาษผิดรูป สิ่งนี้ทำให้กระดาษติด

้ ดังนั้น การเก็บรักษาและการบรรจุกระดาษจึงมีความสำคัญเท่ากับกระบวนการผลิตกระดาษ สภาพแวดล้อมในการ จัดเก็บกระดาษส่งผลกระทบโดยตรงต่อการป้อนกระดาษ

ควรระวังที่จะไม่ซื้อกระดาษมากเกินกว่าที่จะสามารถใช้หมดภายในช่วงเวลาสั้นๆ (ประมาณ 3 เดือน) กระดาษที่ เก็บรักษาไว้เป็นเวลานานอาจจะเกิดความร้อนหรือความขึ้นมากเกินไป ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายได้ การวางแผน จึงมีความสำคัญในการป้องกันความเสียหายต่อกระดาษจำนวนมาก

กระดาษที่ไม่เปิดใช้ซึ่งอยู่ในรีมที่ปิดผนึกสามารถคงสภาพไว้ได้นานหลายเดือนก่อนที่จะใช้ กระดาษที่เปิดห่อ แล้วจะมีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากสภาพแวดล้อมมากกว่า โดยเฉพาะหากไม่มีการห่อด้วยฉนวนกันความขึ้น ควรรักษาสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษากระดาษให้เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจในประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องพิมพ์ สภาพที่จำเป็นคือ 20°C ถึง 24°C (68°F ถึง 75°F) โดยมีความขึ้นสัมพัทธ์ 45% ถึง 55%คำแนะนำต่อไปนี้ เป็นแนวทางในการประเมินสภาพแวดล้อมของการเก็บรักษากระดาษว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

- ควรจัดเก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิเท่ากับหรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง
- อากาศควรไม่แห้งหรือขึ้นเกินไป (เนื่องจากกระดาษมีคุณสมบัติไวต่อความขึ้นในอากาศ)
- วิธีการเก็บรักษากระดาษที่เปิดใช้แล้วที่ดีที่สุด คือ ห่อกระดาษกลับเข้าไปอย่างเดิมให้แน่นหนาด้วยห่อกัน ความชื้น หากพิจารณาแล้วว่าสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกระดาษ เป็นอย่างมาก ให้แกะใช้เฉพาะกระดาษที่คาดว่าจะใช้ภายในหนึ่งวัน เพื่อป้องกันความชื้นในกระดาษเปลี่ยน แปลงโดยที่คณไม่ต้องการ

ซองจดหมาย

โครงสร้างของชองจดหมายมีความสำคัญยิ่ง รอยพับของชองจดหมายจะแตกต่างกันไป ไม่เพียงแต่ตามผู้ผลิต ต่างๆ เท่านั้น ยังรวมถึงในแต่ละกล่องจากผู้ผลิตรายเดียวกันด้วย การพิมพ์ชองจดหมายให้ประสบความสำเร็จขึ้น อยู่กับคุณภาพของชองจดหมาย เมื่อเลือกชองจดหมาย ให้พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- **น้ำหนัก:** น้ำหนักของซองจดหมายไม่ควรเกิน 105 แกรม/ตาราง^{เมตร} (28 ปอนด์) ไม่เช่นนั้นซองจดหมายจะ ติด
- **โครงสร้าง:** ก่อนที่จะพิมพ์ ซองจดหมายควรจะวางราบและโค้งงอไม่เกิน 6 มม. (0.25 นิ้ว) รวมทั้งไม่มี อากาศอยู่ภายในซอง
- **สภาพ:** ซ[้]องจดหมายต้องไม่มีรอยยับ มีช่องโหว่ หรือมีความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด
- **อณหภมิ:** คณควรใช้ของจดหมายที่สามารถเข้ากันได้กับความร้อนและความดันของเครื่องพิมพ์
- ขนาด: คุณควรใช้ซองจดหมายที่มีขนาดต่อไปนี้เท่านั้น
 - ขนาดเล็กที่สุด: 76 x 127 มม.(3 x 5 นิ้ว)
 - ขนาดใหญ่ที่สด: 216 x 356 มม.(8.5 x 14 นิ้ว)


หมายเหตุ

ใช้เฉพาะถาด 1 หรือตัวป้อนซองจดหมายซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ เพื่อพิมพ์ซองจดหมาย คุณอาจเผชิญกับปัญหา ซองจดหมายติดในเครื่อง เมื่อใช้ซองจดหมายที่ยาวไม่ถึง 178 มม. (7 นิ้ว) ปัญหานี้อาจเกิดจากกระดาษได้รับผล กระทบจากสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่ดีที่สุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้จัดเก็บและจัดการกับ กระดาษได้อย่างถูกต้อง (โปรดดูที่ <u>สภาพแวดล้อมในการพิมพ์และการจัดเก็บกระดาษ</u>)เลือกซองจดหมายในได รเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ <u>การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์</u>)

THWW ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ **215**

ซองจดหมายที่มีรอยต่อ 2 ด้าน

โครงสร้างที่มีรอยต่อทั้งสองข้างจะมีรอยต่อแนวตั้งที่ปลายทั้งสองข้างของซองจดหมายแทนที่จะเป็นรอยต่อ แบบทแยงมุม รูปแบบนี้มักจะเกิดรอยย่นได้มากกว่า คุณต้องแน่ใจว่ารอยต่อเป็นแนวยาวจนถึงมุมซองจดหมายดัง ภาพประกอบข้างล่างนี้

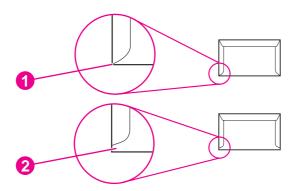

- 1 โครงสร้างซองจดหมายที่เครื่องพิมพ์ยอมรับ
- 2 โครงสร้างซองจดหมายที่เครื่องพิมพ์ไม่ยอมรับ

ชองจดหมายที่มีแถบกาวหรือแผ่นปิดที่มีกาว

ชองจดหมายที่มีแถบกาวแบบลอกออกได้ หรือแผ่นปิดมากกว่าหนึ่งแผ่นที่พับเพื่อผนึกจะต้องใช้กาวที่สามารถเข้า กันได้กับความร้อนและความดันของเครื่องพิมพ์ แผ่นปิดหรือแถบกาวเสริมอาจก่อให้เกิดรอยย่น รอยยับ หรือแม้ แต่กระดาษติด และอาจทำให้ฟิวเซอร์เกิดความเสียหาย

ระยะขอบของซองจดหมาย

ต่อไปนี้คือระยะขอบของที่อยู่ที่ใช้กันโดยทั่ว ๆ ไปสำหรับซองจดหมายเชิงพาณิชย์ขนาด 10 หรือ DL

ประเภทของที่อยู่	ขอบบน	ขอบซ้าย
ที่อยู่ผู้ส่ง	15 มม. (0.6 นิ้ว)	15 มม. (0.6 นิ้ว)
ที่อยู่ผู้รับ	51 มม. (2 นิ้ว)	89 มม. (3.5 นิ้ว)

หมายเหต

เพื่อคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด ตำแหน่งของขอบจะต้องห่างจากขอบซองจดหมายไม่ต่ำกว่า 15 มม. (0.6 นิ้ว)หลีก เลี่ยงการพิมพ์บนบริเวณที่เป็นรอยต่อของซองจดหมาย

การจัดเก็บซองจดหมาย

การเก็บรักษาซองจดหมายอย่างเหมาะสมจะมีผลดีต่อคุณภาพการพิมพ์ ควรเก็บซองไว้ให้เรียบ หากมีอากาศอยู่ใน ชองจดหมายซึ่งทำให้เกิดฟองอากาศ ชองจดหมายอาจจะย่นได้ในขณะที่พิมพ์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพ์ซองจดหมาย

ฉลาก

ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย โปรดใช้ฉลากที่แนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น เพื่อ ป้องกันปัญหากระดาษติดอย่างร้ายแรง โปรดใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์ฉลากและใช้ช่องทางออกด้านหลังเสมอ อย่าพิมพ์ ซ้ำบนฉลากเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือพิมพ์ลงบนบางส่วนของฉลาก

รูปแบบฉลาก

เมื่อเลือกฉลาก โปรดพิจารณาคณภาพของส่วนประกอบต่อไปนี้:

- **กาว:**วัสดุที่ทำกาวจะต้องคงสภาพไว้ได้ที่อุณหภูมิ 200°C (392°F) ซึ่งเป็นอุณหภูมิการหลอมละลายของ เครื่องพิมพ์
- **การเตรียมการ:**ใช้ฉลากที่ยังไม่ได้ลอกกระดาษปิดด้านหลังเท่านั้น ฉลากอาจลอกจากแผ่นหากมีช่องว่าง ระหว่างฉลาก ทำให้เกิดปัญหากระดาษติดอย่างรนแรง
- การมัวนงอ:ก่อนที่จะพิมพ์ ต้องวางฉลากให้เรียบโดยโค้งงอไม่เกิน 13 มม.(0.5 นิ้ว) ไม่ว่าในทิศทางใดๆ ก็ตาม
- สภาพ:อย่าใช้ฉลากที่มีรอยย่น หรือฟองอากาศ หรือมีร่องรอยว่าลอกออกจากกัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพ์บนฉลาก

หมายเหตุ

เลือกฉลากในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)

แผ่นใส

แผ่นใสที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ต้องมีความทนทานต่ออุณหภูมิที่ระดับ 200°C (392°F) ซึ่งเป็นอุณหภูมิหลอมละลาย ของเครื่องพิมพ์

ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย โปรดใช้แผ่นใสที่แนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet เท่านั้น เช่น แผ่นใสยี่ห้อ HP (สำหรับข้อมูลการสั่งชื้อ โปรดดูที่<u>หมายเลขขึ้นส่วน</u>)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <u>การพิมพ์บนแผ่นใส</u>

หมายเหตุ

เลือกแผ่นใสในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่<u>การใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์</u>)

THWW ข้อกำหนดละเอียดของกระดาษ **217**



หน่วยความจำและการขยายหน่วย ความจำของเครื่องพิมพ์

ส่วนนี้อธิบายคุณสมบัติของหน่วยความจำสำหรับเครื่องพิมพ์ และขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อการขยายหน่วยความจำ

- หน่วยความจำเครื่องพิมพ์
- การติดตั้งการ์ด CompactFlash
- การตรวจสอบการติดตั้งหน่วยความจำ
- การบันทึกแหล่งข้อมูล (แหล่งข้อมูลถาวร)
- การติดตั้งการ์ด EIO หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลความจุสูง

THWW 219

ข้อมูลทั่วไป

เครื่องพิมพ์มาพร้อมกับชุดหน่วยความจำแถวคู่ (DIMM) หนึ่งชุดที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง สล็อต DIMM เสริมหนึ่ง ช่อง และสล็อต CompactFlash สองช่องสำหรับการปรับปรุงเครื่องพิมพ์ด้วยรายการต่อไปนี้:

- เพิ่มหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ DIMM (SDRAM) จะมีขนาดความจุตั้งแต่ 48, 64, 128 และ 256 MB โดยสามารถเพิ่มได้สงสดถึง 512 MB
- การ์ดตัวอักษร CompactFlash—ไม่เหมือนกับหน่วยความจำเครื่องพิมพ์มาตรฐาน การ์ด
 CompactFlash สามารถนำมาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ดาวนโหลดไว้เป็นการถาวร เช่น ตัวอักษรและฟอร์ม แม้ปิดเครื่องพิมพ์ ทั้งยังสามารถใช้การ์ดเหล่านี้เพื่อใช้ร่วมกับการพิมพ์อักขระที่ไม่ใช่แบบภาษาโรมัน
- ภาษาเครื่องพิมพ์และตัวเลือกเครื่องพิมพ์อื่นๆ ที่มาจาก DIMM และ CompactFlash

หมายเหต

ชุดหน่วยความจำแบบ Single inline (SIMMs) ที่เคยใช้ในเครื่องพิมพ์ HP LaserJet รุ่นก่อนหน้านี้ ไม่ สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้

เครื่องพิมพ์มีสล็อต EIO 2 ช่องสำหรับการขยายประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ โดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์ เก็บข้อมูลความจุสูง เช่น ฮาร์ดดิสก์เสริมเพื่อการเก็บฟอร์มและตัวอักษร และเพื่อใช้ฟังก์ชันการเก็บข้อมูลงานที่ ต้องการ ใช้สล็อต EIO เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อแบบไร้สาย การ์ดเครือข่าย หรือการ์ดเชื่อมต่อสำหรับชีเรียลหรือ AppleTalk ได้

หมายเหต

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series บางเครื่องติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไว้ในเครื่องแล้ว อาจใช้ สล็อต EIO เพื่อทำการเชื่อมโยงเครือข่ายได้นอกเหนือจากสล็อตอื่น ๆ ที่อยในเครื่องพิมพ์

หากต้องการค้นหาจำนวนหน่วยความจำที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือตรวจว่ามีอุปกรณ์ใดติดตั้งอยู่ใน สล็อต EIO ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก (โปรดดที่ หน้าแสดงข้อมลกำหนดค่า)

หน่วยความจำเครื่องพิมพ์

คุณอาจต้องการเพิ่มหน่วยความจำเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่คุณมักจะพิมพ์ภาพกราฟิกที่ซับซ้อนหรือเอกสาร PostScript (PS) หรือตัวอักษรหลายแบบที่ดาวน์โหลดมาการเพิ่มหน่วยความจำจะช่วยให้คุณใช้คุณสมบัติการ เก็บข้อมลงานได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การทำสำเนาอย่างรวดเร็ว

หากต้องการติดตั้งหน่วยความจำความเครื่อง


ข้อควรระวัง

ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ DIMM เสียหายได้ขณะที่จับหรือถือ DIMM ให้สวมแถบรัดข้อมือป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต หรือหมั่นแตะที่ผิวซองบรรจกันไฟฟ้าสถิตของ DIMM แล้วแตะที่ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องพิมพ์


เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 หรือ 4350 series มี DIMM หนึ่งตัวติดตั้งอยู่ในสล็อต 1 และคุณอาจติดตั้ง DIMM ที่สองในสล็อตที่ 2 ได้ และหากต้องการ คุณสามารถแทนที่ DIMM ที่ติดตั้งในสล็อต 1 ด้วย DIMM ที่มี หน่วยความจำที่สูงขึ้น

ให้พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก เพื่อที่จะตรวจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณมีหน่วยความจำอยู่เท่าไรก่อนการเพิ่มหน่วย ความจำ(โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u>)


1. ปิดเครื่องพิมพ์

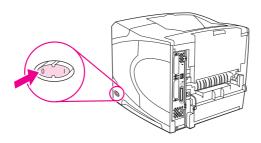

2. ถอดปลั๊กสายไฟ และสายเคเบิลต่าง ๆ ออก

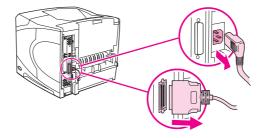


3. จับที่ฝาครอบด้านขวาของเครื่องพิมพ์ แล้วดึงออกไปทางด้านหลังเครื่องพิมพ์จนสด

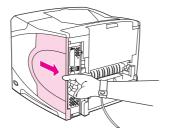


THWW หน่วยความจำเครื่องพิมพ์ **221**


4. ดึงฝาครอบออกจากเครื่องพิมพ์

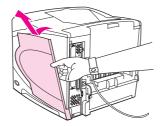

5. เปิดแผ่นปิดช่องโดยดึงที่แท็บโลหะ

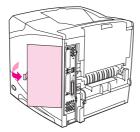


6. นำ DIMM ออกจากชองบรรจุกันไฟฟ้าสถิต จับ DIMM โดยให้นิ้วชี้จับที่ด้านข้างและให้นิ้วโป้งจับที่ด้านหลัง แผ่น DIMM วางระยะให้น็อตบน DIMM พอดีกับบนสล็อต DIMM (โปรดตรวจสอบว่าตัวล็อกแต่ละข้างของ สล็อต DIMM เปิดอยู่ ไม่ยื่นออกมา)

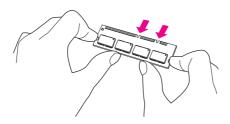

7. กด DIMM ในแนวตรงเข้าไปในสล็อต และกดให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกแต่ละข้างของ DIMM ล็อกเข้าที่แล้ว

หมายเหตุ


หากต้องการถอด DIMM ออก ให้ปลดล็อกออกก่อน

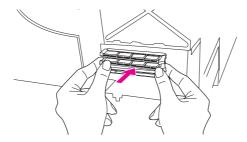


ข้อควรระวัง

อย่าเคลื่อนย้ายหรือถอด DIMM ที่ติดตั้งมาก่อนและอยู่ในสล็อตที่ต่ำกว่านั้น


8. ปิดแผ่นปิดช่อง และกดให้แน่นจนกระทั่งล็อกเข้าที่

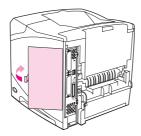

9. วางด้านล่างของฝาครอบไว้บนเครื่องพิมพ์ ตรวจดูให้แท็บล่างบนฝาครอบตรงกับช่องบนเครื่องพิมพ์ใส่ฝา ครอบเข้ากับเครื่องพิมพ์

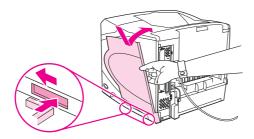

10. เลื่อนฝาครอบไปทางด้านหน้าเครื่องพิมพ์ จนกระทั่งฝาครอบล็อกลงตำแหน่ง

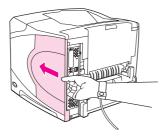

11. ต่อสายเคเบิลและสายไฟกลับเข้าที่เดิม จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์และทดสอบ DIMM โปรดดูที่ <u>การตรวจสอบ</u> <u>การติดตั้งหน่วยความจำ</u> ด้านล่าง


THWW หน่วยความจำเครื่องพิมพ์ **223**

การติดตั้งการ์ด CompactFlash


เลือกติดตั้งการ์ด CompactFlash ได้ถึง 2 การ์ดเพื่อเพิ่มตัวอักษรใหม่ ๆ ให้กับเครื่องพิมพ์

หากต้องการติดตั้งการ์ด CompactFlash


1. ปิดเครื่องพิมพ์

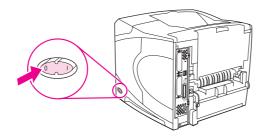


2. ถอดปลึ๊กสายไฟ และสายเคเบิลต่าง ๆ ออก

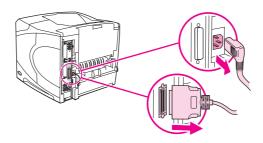


3. จับที่ฝาครอบด้านขวาของเครื่องพิมพ์ แล้วดึงออกไปทางด้านหลังเครื่องพิมพ์จนสุด

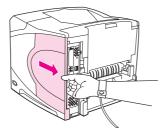


4. ดึงฝาครอบออกจากเครื่องพิมพ์

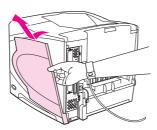


5. เปิดแผ่นปิดช่องโดยดึงที่แท็บโลหะ

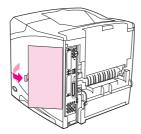


6. แกะการ์ด CompactFlash ออกจากกล่อง

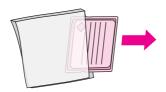


7. จับขอบการ์ด CompactFlash และวางร่องด้านข้างการ์ดให้อยู่ในแนวเดียวกับแท็บในสล็อตการ์ด CompactFlash

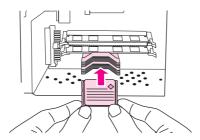


8. เลื่อนการ์ด CompactFlash ให้เข้าที่

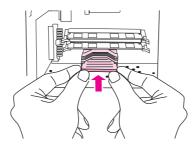


9. ปิดช่องใส่และกดให้แน่นจนกระทั่งล็อกเข้าที่

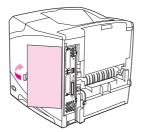

10. วางด้านล่างของฝาครอบไว้บนเครื่องพิมพ์ ตรวจดูให้แท็บล่างบนฝาครอบตรงกับช่องบนเครื่องพิมพ์ใส่ฝา ครอบเข้ากับเครื่องพิมพ์

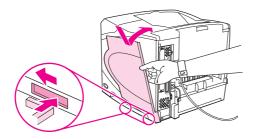

11. เลื่อนฝาครอบไปทางด้านหน้าเครื่องพิมพ์ จนกระทั่งฝาครอบล็อกลงตำแหน่ง

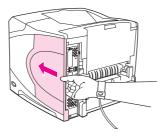

12. ต่อสายเคเบิลและสายไฟกลับเข้าที่เดิม จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์และทดสอบการติดตั้ง (โปรดดูที่ <u>การตรวจสอบ</u> <u>การติดตั้งหน่วยความจำ</u>)

ใช้ Device Storage Manager ใน HP Web Jetadmin เพื่อจัดการกับตัวอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรด ดูที่หัวข้อวิธีใช้ใน HP Web Jetadmin

การตรวจสอบการติดตั้งหน่วยความจำ

หลังจากติดตั้ง DIMM หรือการ์ด CompactFlash โปรดดูให้แน่ใจว่า การติดตั้งนั้นเรียบร้อยดี

หากต้องการตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง DIMMs หรือการ์ด CompactFlash

- 1. ตรวจสอบว่ามีข้อความพร้อม ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เมื่อเปิดเครื่องพิมพ์หรือไม่ หากปรากฏข้อ ความแสดงข้อผิดพลาด แสดงว่าอาจติดตั้ง DIMM หรือ CompactFlash ไม่ถูกต้องโปรดดูที่ <u>การตีความข้อ</u> ความบนแผงควบคม
- 2. พิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกใหม่(โปรดดูที่ หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า)
- 3. ในหน้าแสดงค่าคอนฟิก ให้ตรวจดูส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยความจำ และเทียบกับหน้าแสดงค่าคอนฟิกที่พิมพ์ออก มาก่อนจะติดตั้งหน่วยความจำ หากหน่วยความจำไม่เพิ่มขึ้น แสดงว่า ติดตั้ง DIMM หรือการ์ด CompactFlash ไม่ถูกต้อง หรือ DIMM หรือการ์ด CompactFlash อาจบกพร่อง ติดตั้งอีกครั้งโดยทำ ตามขั้นตอนเดิม หากจำเป็น ให้ติดตั้ง DIMM หรือการ์ด CompactFlash อื่น

หมายเหตุ

หากคุณติดตั้งภาษาสำหรับเครื่องพิมพ์ลงไป (personality) ให้ตรวจดูที่ส่วน "Installed Personalities and Options" ในหน้าแสดงค่าคอนฟิกที่พิมพ์ออกมาด้วย พื้นที่ส่วนนี้ควรแสดงรายการภาษาใหม่ของเครื่องพิมพ์

การบันทึกแหล่งข้อมูล (แหล่งข้อมูลถาวร)

ยูทิลิตี้หรืองานที่คุณดาวน์โหลดลงไปในเครื่องพิมพ์อาจประกอบด้วยแหล่งข้อมูลต่างๆ (เช่น ตัวอักษร มาโคร หรือ รูปแบบ)แหล่งข้อมูลที่ได้รับการกำหนดจากภายในเครื่องให้เป็นแหล่งข้อมูลถาวร จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ ของเครื่องพิมพ์จนกว่าคณจะปิดเครื่อง

ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อใช้ PDL (page description language) กำหนดแหล่งข้อมูลให้เป็นแหล่งข้อมูล ถาวร สำหรับรายละเอียดทางด้านเทคนิค โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิง PDL ที่เหมาะสมสำหรับ PCL หรือ PS

- กำหนดแหล่งข้อมูลให้เป็นแหล่งข้อมูลถาวร เฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องเก็บแหล่งข้อมูลดังกล่าวไว้ในหน่วย ความจำขณะที่เครื่องเปิดอยู่เท่านั้น
- ส่งแหล่งข้อมูลถาวรไปที่เครื่องพิมพ์เฉพาะตอนเริ่มต้นพิมพ์งานเท่านั้น ไม่ใช่ในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ งาน

หมายเหตุ

การใช้แหล่งข้อมูลถาวรมากเกินไปหรือดาวน์โหลดในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งาน จะทำให้การทำงานหรือ ประสิทธิภาพในการพิมพ์งานที่ซับซ้อนลดน้อยลง


การติดตั้งการ์ด EIO หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลความจุสูง

ติดตั้งการ์ด EIO หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลความจุสูง (ฮาร์ดดิสก์เสริม) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

หากต้องการติดตั้งการ์ด EIO หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลความจุสูง

- 1. ปิดเครื่องพิมพ์
- 2. ถอดสกรู 2 ตัวและฝาครอบออกจากสล็อต EIO 1 หรือ EIO 2 ที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ ห้ามทิ้งสกรูหรือแผ่นฝาครอบ ควรเก็บไว้ใช้ในภายหลังกรณีที่คุณถอดการ์ด EIO ออก

3. ใส่การ์ด EIO หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลความจุสูงในสล็อต EIO และขันสกรูให้แน่น

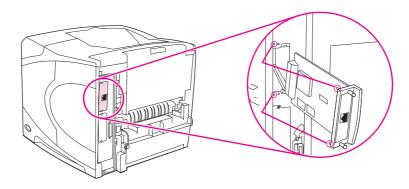

4. เปิดเครื่องพิมพ์และพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์รับรู้อุปกรณ์ EIO ใหม่หรือไม่ (โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงข้อมูลกำหนดค่า</u>)

หากต้องการถอดการ์ด EIO หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลความจุสูง (ฮาร์ดดิสก์เสริม) ที่ ติดตั้งอยู่ออก

- 1. ปิดเครื่องพิมพ์
- 2. ถอดสกรูสองตัวออกจากการ์ด EIO หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลความจุสูง ก่อนถอดการ์ด EIO หรืออุปกรณ์เก็บ ข้อมูลความจุสูงออกจากสล็อต EIO
- 3. ใส่ฝาครอบของสล็อต EIO 1 หรือ EIO 2 เข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์แล้วขันสกรกลับให้แน่น
- 4. เปิดเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ



คำสั่งเครื่องพิมพ์

ในโปรแกรมส่วนใหญ่ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนคำสั่งเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่เอกสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ชอฟต์แวร์หากต้องการข้อมูลวิธีป้อนคำสั่งเครื่องพิมพ์ หากต้องการ

PCL 6 และ PCL 5e	คำสั่งเครื่องพิมพ์ภาษา PCL6 และ PCL5e จะกำหนดว่า เครื่องพิมพ์ควรทำงานใดหรือใช้ตัวอักษรใด หัวข้อนี้จะใช้ เป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ซึ่งคุ้นเคยกับโครง สร้างคำสั่งแบบ PCL6 และ PCL 5e
HP-GL/2	เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์ได้โดยใช้ ภาษากราฟิก HP-GL/2 สำหรับการพิมพ์ในภาษา HP- GL/2 เครื่องพิมพ์จะต้องออกจากภาษา PCL 5e ก่อนและ เข้าไปในโหมด HP-GL/2 โดยส่งรหัส PCL 5e ของเครื่อง พิมพ์ออกไป โปรแกรมบางโปรแกรมสลับภาษาผ่านทางได รเวอร์
PJL	คำสั่งภาษางานของเครื่องพิมพ์ (PJL) ของเครื่อง HP จะ ควบคุมการทำงานของภาษา PCL 5e และภาษาเครื่องพิมพ์ อื่น ๆหน้าที่หลักสี่ประการของภาษา PJL ได้แก่: การสลับ ภาษาเครื่องพิมพ์ การแยกงานแต่ละงาน ค่าคอนฟิกเกอเร ชันเครื่องพิมพ์ และการอ่านข้อมูลสถานะที่ได้จากเครื่อง พิมพ์ หรืออาจใช้คำสั่งภาษา PJL เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ที่ระบบตั้งไว้ในเครื่องพิมพ์ได้

หมายเหตุ

ตารางที่ท้ายภาคผนวกนี้จะมีคำสั่งภาษา PCL 5e ที่ใช้บ่อย (โปรดดูที่ <u>คำสั่งเครื่องพิมพ์แบบ PCL 6 และ PCL 5 ที่ใช้กันทั่วไป</u>) สำหรับรายละเอียดและคำอธิบายแบบสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีใช้คำสั่ง PCL 5e, HP-GL/2 และ PJL โปรดดูที่หัวข้อ *ชุดข้อมูลอ้างอิง HP PCL/PJL* ที่อยู่ในแผ่นชีดีรอม (หมายเลขชิ้นส่วนของ HP หมายเลข 5961-0975)

THWW 231


การทำความเข้าใจเรื่องซินแท็กซ์คำสั่งเครื่องพิมพ์แบบ PCL 6 และ PCL 5e

ก่อนที่จะใช้คำสั่งเครื่องพิมพ์ โปรดเปรียบเทียบตัวอักษรเหล่านี้:

l ตัวพิมพ์เล็ก:	I	O ตัวพิมพ์ใหญ่:	0
หมายเลขหนึ่ง:	1	หมายเลข 0:	0

คำสั่งเครื่องพิมพ์มากมายใช้ตัวพิมพ์เล็ก I (I) และหมายเลขหนึ่ง (1) หรือตัวพิมพ์ใหญ่ O (O) และหมายเลขศูนย์ (0)ตัวอักษรเหล่านี้อาจไม่ปรากฏที่หน้าจอของคุณดังที่แสดงไว้ในที่นี้คุณต้องใช้ตัวอักษรและขนาดที่ถูกต้องตามที่ กำหนดไว้ในคำสั่งของเครื่องพิมพ์ PCL6 หรือ PCL 5e

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงองค์ประกอบของคำสั่งเครื่องพิมพ์ทั่วไป (ในตัวอย่างนี้ จะเป็นคำสั่งสำหรับแนวการ พิมพ์หน้ากระดาษ)

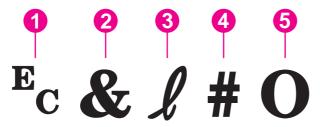

- 1 ตัวอักษรสำหรับคำสั่ง Escape (เริ่มลำดับ Escape)
- 2 ตัวอักษรแบบพารามิเตอร์
- 3 ตัวอักษรแบบกลุ่ม
- 4 ฟิลด์ค่า (ประกอบด้วยทั้งอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข)
- 5 ตัวอักษรการยกเลิก (ตัวพิมพ์ใหญ่)

การผสมลำดับ Escape

ลำดับ Escape อาจรวมเข้าเป็นสตริงคำสั่งเดียวได้ ทำตามกฎที่สำคัญ 3 ข้อต่อไปนี้เมื่อรวมรหัสต่าง ๆ เข้าด้วยกัน:

- 1. ตัวอักษรสองตัวแรกหลังอักขระ E_c คือ ตัวอักษรแบบพารามิเตอร์และแบบกลุ่ม ต้องเป็นตัวอักษรตัวเดียวกัน ในทุกคำสั่งที่จะนำมารวมกัน
- 2. เมื่อรวมลำดับ Escape เข้าด้วยกันแล้ว ให้เปลี่ยนตัวอักษรการยกเลิกที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในแต่ละลำดับ Escape ให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก
- อักขระตัวท้ายของลำดับ Escape ที่รวมเข้าด้วยกันจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสตริงแสดงลำดับคำสั่ง Escape ซึ่งส่งไปยังเครื่องพิมพ์โดยให้ใช้กระดาษแบบ Legal การพิมพ์ตามแนวนอน และพิมพ์แบบ 8 บรรทัดต่อนิ้ว

Ec&I3AEc&I1OEc&I8D

ลำดับ Escape ต่อไปนี้จะส่งคำสั่งเครื่องพิมพ์เดียวกันโดยรวมคำสั่งให้เป็นลำดับ Escape ที่สั้นลง:

E_&I3a1o8D

232

การใช้อักขระ Escape

คำสั่งเครื่องพิมพ์มักขึ้นต้นด้วยอักขระ Escape (Ec) เสมอ

ิตารางต่อไปนี้แสดงวิธีแทรกอักขระ Escape ในโปรแกรมชอฟต์แวร์หลายๆ โปรแกรมที่ใช้ MS-DOS


ภาคผนวก E คำสั่งเครื่องพิมพ์ THWW

โปรแกรม DOS	การป้อนคำสั่ง	สิ่งที่ปรากฏ
Lotus1-2-3 และ Symphony	พิมพ์ \027	027
Microsoft Word สำหรับ MS-DOS	กดปุ่ม Alt ค้างไว้และพิมพ์027 บน แป้นตัวเลข	↔
WordPerfect สำหรับ MS-DOS	พิมพ์ <27>	<27>
MS-DOS Edit	กดปุ่ม Ctrl+P และกด Esc	\leftrightarrow
MS-DOS Edlin	กดปุ่ม Ctrl+V ค้างไว้ และกด [^[
dBase	?? CHR(27)+"คำสั่ง"	?? CHR(27)+" "

การเลือกตัวอักษร PCL 6 และ PCL 5

รายการตัวอักษรในเครื่องพิมพ์จะมีคำสั่งของเครื่องพิมพ์ PCL 6 และ PCL 5 เพื่อให้คุณเลือกตัวอักษร(โปรดดูที่ <u>รายการตัวอักษรของ PS หรือ PCL</u> สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์รายการ) ตัวอย่างแสดงไว้ในภาพประกอบ ต่อไปนี้

มีกล่องตัวแปรหนึ่งกล่องสำหรับใช้ระบุชุดสัญลักษณ์ และอีกกล่องหนึ่งสำหรับระบุขนาดพอยต์ของตัวอักษร คุณ ต้องป้อนตัวแปรเหล่านี้ มิฉะนั้นเครื่องพิมพ์จะใช้ค่าที่ระบบตั้งไว้แทนตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการชุดสัญลักษณ์ที่มี ตัวอักษรแสดงลายเส้น ให้เลือกชุดสัญลักษณ์ 10U (PC-8) หรือ 12U (PC-850) ดูชุดสัญลักษณ์ทั่วไปอบบอื่น ๆ ได้จากในส่วนของ คำสังเครื่องพิมพ์แบบ PCL 6 และ PCL 5 ที่ใช้กันทั่วไป

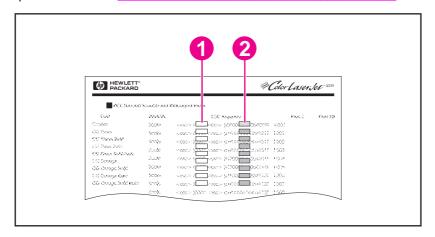

- 1 ชุดสัญลักษณ์
- 2 ขนาดพอยต์

หมายเหตุ

ตัวอักษรจะมีทั้งแบบที่มีระยะห่าง "ที่กำหนดไว้แล้ว" หรือ "ที่ยังไม่ได้กำหนด" เครื่องพิมพ์จะมีทั้งตัวอักษรที่ กำหนดระยะห่างไว้แล้ว (Courier, Letter Gothic และ Lineprinter) และตัวอักษรที่ไม่ได้กำหนดระยะห่างไว้ (CG Times, Arial, Times New Roman และอื่นๆ) ตัวอักษรแบบกำหนดระยะห่างแล้ว มักจะใช้ในโปรแกรม ใช้งาน อย่างเช่น สเปรดชีท และฐานข้อมูล ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือคอลัมน์ต่างๆ จะต้องตรงกันตามแนวตั้ง ในขณะที่ตัว อักษรที่ไม่ได้กำหนดระยะห่าง มักจะใช้ในข้อความและโปรแกรมการประมวลผลคำ (word processing)

คำสั่งเครื่องพิมพ์แบบ PCL 6 และ PCL 5 ที่ใช้กันทั่วไป

คำสั่งควบคุมงาน

ฟังก์ชัน	คำสั่ง	ตัวเลือก (#)
รีเข็ต	E _c E	ไม่มี
จำนวนสำเนา	E _c &I#X	1 ถึง 999
การพิมพ์สองด้าน/การพิมพ์ด้านเดียว	E _c &l#S	0 = พิมพ์แบบง่าย (พิมพ์ด้านเดียว)
		1 = พิมพ์แบบสองด้าน (สองหน้า) โดย เย็บขอบตามแนวยาว
		2 = พิมพ์แบบสองด้าน (สองหน้า) โดย เย็บขอบตามแนวสั้น

คำสั่งควบคุมหน้า

ฟังก์ชัน	คำสั่ง	ตัวเลือก (#)
แหล่งกระดาษ	E _c &l#H	0 = พิมพ์หน้ากระดาษในตอนนี้ หรือ นำกระดาษนี้ออก
		1 = ถาด2
		2 = การป้อนด้วยตัวเอง, กระดาษ
		3 = การป้อนด้วยตัวเอง, ซองจดหมาย
		4 = ถาด 1
		5 = ถาด 3
		6 = ตัวป้อนชองจดหมาย ซึ่งเป็น อุปกรณ์เลือกใช้
		7 = เลือกอัตโนมัติ
		8 = ถาด 4
		20 ถึง 69 = ถาดภายนอก
ขนาดกระดาษ	E _c &l#A	1 = Executive
		2 = Letter
		3 = Legal
		25 = กระดาษ A5
		26 = กระดาษ A4
		45 = JIS B5
		80 = ซองจดหมาย Monarch
		81 = ซองจดหมาย Commercial 10
		90 = ซองจดหมาย DL ISO
		91 = ซองจดหมาย C5 ISO
		100 = ซองจดหมาย B5 ISO/B5 ISO
		101 = แบบกำหนดขนาดเอง

234 ภาคผนวก E คำสั่งเครื่องพิมพ์ THWW

คำสั่งควบคมหน้า (ทำต่อ)

ฟังก์ชัน	คำสั่ง	ตัวเลือก (#)
ชนิดกระดาษ	E _c &n#	5WdBond = กระดาษบอนด์
		6WdPlain = กระดาษพื้นผิวเรียบ
		6WdColor = กระดาษสี
		7WdLabels = ฉลาก
		9WdRecycled = กระดาษที่นำกลับ มาใช้ใหม่
		11WdLetterhead = กระดาษหัว จดหมาย
		10WdCardstock = การ์ดสต็อค
		11WdPrepunched = กระดาษที่ เจาะรูไว้แล้ว
		11WdPreprinted = กระดาษแบบ ฟอร์ม
		13WdTransparency = แผ่นใส
		#WdCustompapertype = กำหนด เอง ¹
การวางกระดาษ	E _c &I#O	0 = แนวตั้ง
		1 = แนวนอน
		2 = แนวตั้งและกลับด้าน
		3 = แนวนอนและกลับด้าน
ขอบด้านบน	E _c &I#E	# = จำนวนบรรทัด
ความยาวของข้อความ (ขอบล่าง)	E _c &I#F	# = จำนวนบรรทัดนับจากขอบบน
ขอบซ้าย	E _c &a#L	# = จำนวนคอลัมน์
ขอบขวา	E _c &a#M	# = จำนวนคอลัมน์จากขอบซ้าย
ดัชนีการเคลื่อนไหวแนวนอน	E _c &k#H	เพิ่มทีละ 1/120นิ้ว (บีบขนาดการพิมพ์ แนวนอน)
ดัชนีการเคลื่อนไหวแนวตั้ง	E _c &l#C	เพิ่มทีละ1/48 นิ้ว (บีบขนาดการพิมพ์ แนวตั้ง)
ระยะห่างระหว่างบรรทัด	E _c &I#D	# = บรรทัดต่อนิ้ว (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)
การข้ามรอยปรุ	E _c &I#L	0 = ไม่ทำงาน (ปิด)
		1 = ทำงาน (เปิด)

การวางตำแหน่งตัวชื้

ฟังก์ชัน	กำสั่ง	ตัวเลือก (#)
การวางตำแหน่งแนวตั้ง (แถว)	E _c &a#R	# = หมายเลขแถว
การวางตำแหน่งแนวตั้ง (จุด)	E _c *p#Y	# = หมายเลขจุด (300 จุด = 1 นิ้ว)

การวางตำแหน่งตัวชี้ (ทำต่อ)

ฟังก์ชัน	คำสั่ง	ตัวเลือก (#)
การวางตำแหน่งแนวตั้ง (เดชิพอยต์)	E _c &a#V	# = จำนวนเดชิพอยต์ (720 เดชิ พอยต์ = 1 นิ้ว)
การวางตำแหน่งแนวนอน (คอลัมน์)	E _c &a#C	# = จำนวนคอลัมน์
การวางตำแหน่งแนวนอน (จุด)	E _c *p#X	# = หมายเลขจุด (300 จุด = 1 นิ้ว)
การวางตำแหน่งแนวนอน (เดชิพอยต์)	E _c &a#H	# = จำนวนเดชิพอยต์ (720 เดชิ พอยต์ = 1 นิ้ว)

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

ฟังก์ชัน	คำสั่ง	ตัวเลือก (#)
ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อสิ้นสุดบรรทัด	E _c &s#C	0 = ทำงาน (ปิด)
		1 = ไม่ทำงาน (เปิด)
เปิดฟังก์ชันจอแสดงผล	E _c Y	ไม่มี
ปิดฟังก์ชันจอแสดงผล	E _c Z	ไม่มี

การเลือกภาษา

ฟังก์ชัน	คำสั่ง	ตัวเลือก (#)
ป้อนโหมด PCL 6 หรือ PCL 5	E _c %#A	0 = ใช้ตำแหน่งเคอร์เซอร์ PCL 5 ก่อนหน้านี้
		1 = ใช้ตำแหน่งปากกาของ HP- GL/2 ปัจจุบัน
ป้อนโหมด HP-GL/2	E _c %#B	0 = ใช้ตำแหน่งปากกาของ HP- GL/2 ก่อนหน้านี้
		1 = ใช้ตำแหน่งเคอร์เชอร์ PCL 5 ปัจจุบัน

236 ภาคผนวก E คำสั่งเครื่องพิมพ์ THWW

การเลือกตัวอักษร

ฟังก์ชัน	กำสั่ง	ตัวเลือก (#)
ชุดสัญลักษณ์	E _c (#	8U = ชุดสัญลักษณ์ Roman8 ของ HP
		10U = ชุดสัญลักษณ์ IBM Layout (PC-8) (หน้ารหัส 437) ซึ่งเป็นค่าที่ ระบบตั้งไว้
		12U = IBM Layout สำหรับยุโรป (PC-850) (หน้ารหัส 850)
		8M = Math-8
		19U = Windows 3.1 Latin 1
		9E = Windows 3.1 Latin 2 (ใช้กัน ทั่วไปในยุโรปตะวันออก)
		5T = Windows 3.1 Latin 5 (ใช้กัน ทั่วไปในตุรกี)
		579L = Wingdings Font
ระยะห่างตั้งต้น	E _c (s#P	0 = กำหนดแล้ว
		1 = แบบไม่กำหนด
ระยะห่างตัวอักษรพื้นฐาน	E _c (s#H	# = ตัวอักษร/นิ้ว
กำหนดโหมดระยะช่องไฟ ¹	E _c &k#S	0 = 10
		4 = 12 (elite)
		2 = 16.5 -16.7 (บีบอัด)
ความสูงพื้นฐาน	E _c (s#V	# = จุด
แบบมาตรฐาน	E _c (s#S	0 = ตัวตรง (solid)
		1 = ตัวเอียง
		4 = ตัวเน้น
		5 = ตัวเน้นและเอียง
ความเข้มของการพิมพ์ครั้งแรก	E _c (s#B	0 = ปานกลาง (หนังสือหรือข้อความ)
		1 = กึ่งตัวหนา
		3 = ตัวหนา
		4 = ตัวหนาพิเศษ
หน้าตัวพิมพ์	E _c (s#T	พิมพ์รายการตัวอักษรภาษา PCL 6 หรือ PCL 5 เพื่อดูดำลั่งสำหรับแต่ละ ตัวอักษรภายใน

^{ี่} ¹วิธีที่นิยม คือ การใช้คำสั่งระยะห่างตัวอักษรพื้นฐาน

238 ภาคผนวก E คำสั่งเครื่องพิมพ์ THWW



ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ

บทนำ

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับดังนี้

- ข้อกำหนดของ FCC
- แผนการควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม
- ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
- Laser safety statement
- Canadian DOC statement
- Korean EMI statement
- Finnish laser statement

THWW บทนำ **239**

ข้อกำหนดของ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าอยู่ภายในขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B วรรค 15 ตามข้อบังคับ ของ FCC ข้อบังคับเหล่านี้มุ่งที่จะให้การป้องกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนต่างๆ สำหรับการติด ตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สามารถกำเนิด ใช้ และแผ่กลื่นวิทยุได้ หากไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะ นำ อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการ รบกวนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งกรณีใดๆ การรบกวนในปัจจุบันจะสังเกตได้เมื่อเปิดและปิดสวิตช์ที่ตัว เครื่อง หากอุปกรณ์ทำให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ผู้ใช้ควรลองแก้ไขการรบกวน ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- หันเสาอากาศไปทิศอื่น หรือเปลี่ยนที่ตั้งของเสาอากาศ
- วางอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุให้ห่างกันมากกว่าเดิม
- เสียบปลี๊กของอปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่อย่คนละวงจรกับแหล่งจ่ายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทย
- ปรึกษาผู้แทนจำหน่ายหรือข่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ด้านวิทยุ/โทรทัศน์

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ที่มีต่อเครื่องพิมพ์ซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งจาก HP อาจเป็นเหตุให้ สิทธิของผู้ใช้ ในการใช้งานอุปกรณ์นี้สิ้นสุดลง

เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดในคลาส B วรรค 15 ของข้อกำหนด FCC คุณจะต้องใช้สายเคเบิลอินเตอร์เฟซที่มี ฉนวนห้ม

แผนการควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Hewlett-Packard Company มุ่งมั่นที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การก่อก๊าซโอโซน

เครื่องพิมพ์นี้ไม่ก่อให้เกิดก๊าซโอโซนจำนวนมาก (O₃)

การสิ้นเปลืองพลังงาน

การใช้พลังงานจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่อยู่ในโหมด PowerSave ซึ่งช่วยสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และ ประหยัดเงินโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของเครื่องพิมพ์นี้ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตาม ENERGY STAR®(เครื่องพิมพ์, รุ่น 3.0) ซึ่งเป็นโครงการอาสาสมัครที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่อง ใช้สำนักงานที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ



ENERGY STAR® เป็นเครื่องหมายบริการจดทะเบียนในสหรัฐของรัฐบาลสหรัฐ ในฐานะคู่ค้าของ ENERGY STAR บริษัท Hewlett-Packard Company ได้พิจารณาแล้วว่า เครื่องพิมพ์รุ่นนี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อ กำหนดเรื่อง ENERGY STAR ว่าด้วยประสิทธิภาพของพลังงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ http://www.energystar.gov

ความสิ้นเปลืองของผงหมึก

ในโหมดประหยัดหรือโหมดประหยัดผงหมึกจะใช้ผงหมึกน้อยกว่าการใช้งานโหมดอื่นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้ใช้ งานตลับหมึกพิมพ์ได้ยาวนานขึ้น

การใช้กระดาษ

คุณสมบัติการพิมพ์งานสองด้านแบบอัตโนมัติ (การพิมพ์สองด้าน) และการพิมพ์ N หน้า (การพิมพ์หลายหน้าใน หนึ่งหน้า) ของเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ อันส่งผลให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลง (คุณสมบัติการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติมีอยู่เฉพาะในเครื่องพิมพ์รุ่นที่มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านที่ติดตั้ง ในเครื่องพิมพ์เท่านั้น ส่วนการพิมพ์สองด้านด้วยตัวเองมีอยู่ในเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น โปรดดูที่ การพิมพ์บนกระดาษทั้ง สองด้าน (อปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน ซึ่งเป็นอปกรณ์เลือกใช้))

พลาสติก

ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักมากกว่า 25 กรัมจะมีเครื่องหมายมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถระบุได้ว่า ขึ้นส่วนพลาสติกนี้สามารถนำมารีไซเคิลได้เมื่อเครื่องพิมพ์หมดอายุการใช้งาน

อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet

ในหลายประเทศ/พื้นที่ วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ตลับหมึกพิมพ์ และฟิวเซอร์) สามารถ ส่งคืนไปยัง HP ตามโครงการส่งคืนวัสดุสำรองสำหรับการพิมพ์และการนำกลับมาใช้ใหม่ของ HP โครงการส่งคืน อุปกรณ์การพิมพ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทำได้อย่างง่ายดายมีอยู่ในกว่า 30 ประเทศ/พื้นที่ ข้อมูลและคำแนะนำ เป็นภาษาต่างๆ เกี่ยวกับโครงการนี้จะมีอยู่ในตลับหมึก HP LaserJet ใหม่ทุกกล่อง และในชุดบรรจุภัณฑ์ของ วัสดอปกรณ์ที่ใช้แล้วหมดไป

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **ส่งคืนวัสดุสำรองสำหรับการพิมพ์และการนำกลับมาใช้ใหม่ของ HP**

นับแต่ปี 1992 บริษัท HP ได้นำเสนอโครงการส่งคืนวัสดุสำรองสำหรับการพิมพ์และการนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายในกว่า 86% ของตลาดทั่วโลกที่จำหน่ายอุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP LaserJet โดยจะมีการแนบ ฉลากที่ชำระค่าไปรษณียากรแล้วและจ่าหน้าซองผู้รับแล้วไว้รวมกับคู่มือการใช้งานในกล่องตลับหมึกพิมพ์ของ HP LaserJet เกือบทุกกล่อง หรือแจ้งความจำนงไปที่เว็บไซต์ http://www.hp.com/recycle หากต้องการ ฉลากและกล่องผลิตภัณฑ์ ตลับหมึกพิมพ์กว่า 10 ตลับของ HP LaserJet print ผ่านกระบวนการรีไซเคิลในทั่ว โลกตลอดปี 2002 ภายใต้โครงการรีไซเคิลอุปกรณ์สิ้นแปลืองของ HP Planet Partners สถิตินี้คิดเป็นตลับหมึก พิมพ์ที่มีน้ำหนักรวม 26 ล้านปอนด์ โดย HP ได้รีไซเคิลตลับหมึกพิมพ์ในทั่วโลกรวมเฉลี่ย 80% เมื่อคิดจาก น้ำหนักของตลับหมึกพิมพ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นส่วนของพลาสติกและโลหะ พลาสติกและโลหะที่ผ่านการรีไซเคิลจะถูก นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ของ hp ถาดกระดาษที่ทำด้วยพลาสติก และ spools วัสดุที่เหลือจะถูก กำจัดด้วยกรรมวิธีที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

- การส่งคืนในสหรัฐในการส่งคืนตลับหมึกพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวด ล้อมมากขึ้น HP ส่งเสริมการส่งคืนครั้งละมากๆเพียงมัดตลับหมึกพิมพ์สองตลับขึ้นไปเข้าด้วยกันและใช้ฉลาก ของ UPS เพียงแผ่นเดียวซึ่งชำระเงินล่วงหน้าและจ่าหน้าไว้แล้วซึ่งมีอยู่ในกล่องตลับหมึกพิมพ์สำหรับราย ละเอียดเพิ่มเติมในสหรัฐอเมริกา โทรศัพท์ 1-800-340-2445 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP LaserJet ได้ที่ http://www.hp.com/recycle
- การส่งคืนนอกสหรัฐ ลูกค้านอกสหรัฐฯ ควรโทรศัพท์ไปที่สำนักงานขายและบริการในท้องถิ่นของ HP หรือ ไปที่เว็บไซต์ http://www.hp.com/recycle เพื่อดูว่ามีโครงการรีไซเคิลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลือง ของเครื่องพิมพ์ของ HP เปิดบริการหรือไม่

กระดาษ

เครื่องพิมพ์นี้สามารถใช้กระดาษรีไซเคิลได้ หากกระดาษนั้นมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*ในการดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบ PDF ให้ไปที่ http://www.hp.com/support/lipaperquide เครื่องพิมพ์นี้เหมาะสำหรับการใช้กระดาษรีไซเคิลตาม EN12281:2002

ข้อจำกัดของวัสด

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารปรอท

ผลิตภัณฑ์ของ HP มีสารตะกั่วในการบัดกรี ซึ่งจำเป็นต้องใช้การจัดการแบบพิเศษเมื่อหมดอายุการใช้งาน และจะ มีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างที่ปลอดสารตะกั่ว ตามกำหมาย European Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

ผลิตภัณฑ์ของ HP ร่นนี้มีแบตเตอรี่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้การจัดการแบบพิเศษเมื่อใกล้หมดอายการใช้งาน

ชนิด	Lithium Carbon Monofluoride (BR1632), 3 โวลท์, แบตเตอรี่แบบปุ่ม, 1.5 กรัม
วัสดุ	ปลอดสารปรอท, ปลอดแกดเมียม
สถานที่	บนแผงวงจรแบบพิมพ์
ผู้ใช้ถอดออกได้	No

สำหรับข้อมูลการรีไซเคิล คุณสามารถติดต่อ http://www.hp.com/recycle หรือติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่นของ คณ หรือไปที่เว็บไซต์ของ Electronics Industries Alliance ที่ : http://www.eiae.org.

แผ่นข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้วัสดุ

ขอรับแผ่นข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้วัสดุ (MSDS) สำหรับอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่มีสารเคมีเป็นส่วน ประกอบ (ตัวอย่างเช่น ผงหมึก) ได้โดยคลิกเว็บไซต์ของ HP ที่ http://www.hp.com/go/msds หรือ http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน ให้เข้าชมที่เว็บไซต์ http://www.hp.com/go/environment หรือ http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety

- ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้และผลิตภัณฑ์ HP อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมของ HP
- ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ HP
- โครงการรีไซเคิลและการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุของ HP
- แผ่นข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้วัสดุ (MSDS)

ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

สืบเนื่องจากคู่มือ ISO/IEC 22 และ EN 45014

ชื่อผู้ผลิต: Hewlett-Packard Company ที่อยู่ผู้ผลิต: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศว่าผลิตภัณฑ์นี้

ชื่อผลิตภัณฑ์: เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4250 และ LaserJet 4350

BOISB-0309-00 หมายเลขรุ่นข้อบังกับ³⁾:

> รวมอุปกรณ์เสริมสำหรับพิมพ์งานสองด้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ (Q2439B) ถาดกระดาษ 500 แผ่น ซึ่ง เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ (Q2440B) ถาดกระดาษ 1500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ (Q2440B) และอุปกรณ์

เย็บเล่ม/เรียงกระดาษสำหรับกระดาษ 500 แผ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้ (Q2443B)

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้

ความปลอดภัย IEC 60950:1999 / EN60950: 2000

IEC 608251:1993 + A1 / EN 608251:1994 + A11 (Class 1 Laser/ผลิตภัณฑ์ LED)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B1)3)

EN 61000-3-2:1995 / A14 EN 61000-3-3:1995/ A1 EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2 / ICES-003, Issue 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EMC Directive 83/336/EEC และ Low Voltage Directive 73/23/EEC และได้รับเครื่องหมาย CE

- 1) ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบในคอนฟิเกอเรชันทั่วไปของระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบคคลของ Hewlett-Packard
- 2) อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานของอุปกรณ์เป็นไปตามเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้จะต้องรับคลื่นรบกวนต่างๆ ที่มีการส่งออกมาได้ รวมถึงคลื่นรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์
- 3) เพื่อจดประสงค์ด้านข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์จึงมีการระบหมายเลขร่นข้อบังคับไม่ควรจำหมายเลขนี้สับสนกับชื่อทางการค้าหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

Boise, Idaho, USA

12 มีนาคม 2004

สำหรับหัวข้อเกี่ยวกับข้อบังคับเท่านั้น:

ออสเตรเลียติดต่อ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd... 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

ยโรปติดต่อ ี่สำนักงานขายและบริการ Hewlett-Packard ภายในประเทศ/พื้นที่ของคณ หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /

Standard Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen (แฟกซ์: +49-7031-14-3143)

สหรัฐอเมริกาติดต่อ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015,

(โทรศัพท์: 208-396-6000)

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยเฉพาะประเทศ/พื้นที่

Laser safety statement

ศูนย์อุปกรณ์และอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐษ ได้ออกข้อบังคับสำหรับ อุปกรณ์เลเซอร์ซึ่งผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑ์ที่วางขายในสหรัฐษ จะต้องปฏิบัติตาม เครื่อง พิมพ์นี้จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเซอร์ประเภท "Class 1" ภายใต้มาตรฐานประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ กระจายรังสีของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Health and Human Services: DHHS) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการแพร่กระจายรังสีเพื่อสุขภาพและความ ปลอดภัย ปี ค.ศ. 1968

เนื่องจากรังสีที่แผ่ออกจากเครื่องพิมพ์นี้ได้รับการปิดกั้นอย่างสมบูรณ์จากอุปกรณ์ป้องกันรังสีและฝาครอบภาย นอก คลื่นรังสีจะไม่สามารถเล็ดลอดออกมาภายนอกได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในสภาวะการใช้งานปกติ

คำเตือน!

การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้อาจส่งผลให้ ได้รับรังสีซึ่งก่อให้เกิดอันตราย

Canadian DOC statement

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

«Conforme àla classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM).»

Japanese VCCI statement

この装置は,情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は,家庭環境で使用することを目的としていますが,この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると,受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Korean EMI statement

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Finnish laser statement

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, และ 4350dtnsl -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, une 4350dtnsl -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

บริการและการสนับสนุน

ข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดของ Hewlett-Packard

ผลิตภัณฑ์ของ HP HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, และ 4350dtnsl

ระยะของการรับประกันแบบจำกัด การรับประกันระยะ 1 ปี

HP รับประกันกับคุณซึ่งอยู่ในฐานะลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ปลายทางว่า ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมของ HP จะปราศจากความบกพร่องในด้านวัสดุ และคุณภาพสินค้าหลังจากวันที่ซื้อ เป็นเวลาตามที่ระบุไว้ ในกรณีที่ HP ได้รับแจ้งถึงความบกพร่องดังกล่าวในระหว่างช่วงเวลาการ รับประกัน HP มีสิทธิเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะซ่อมแซม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าบกพร่องจริง ผลิตภัณฑ์ ที่เปลี่ยนให้อาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ใหม่

HP รับประกันกับคุณว่า ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น หลังจากวันที่ซื้อ ซอฟต์แวร์ของ HP จะไม่ล้มเหลวในการทำงานตามคำสั่งของ โปรแกรม ด้วยสาเหตุจากความบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพสินค้า หากได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเหมาะสม ในกรณีที่ HP ได้รับ แจ้งถึงความบกพร่องดังกล่าวในระหว่างช่วงเวลาการรับประกัน HP จะทดแทนซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่ปฏิบัติงานตามคำสั่งโปรแกรมด้วยสาเหตุ จากความบกพร่องดังกล่าวใดๆ

ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจมีขึ้นส่วนที่ได้รับการผลิตซ้ำใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าขึ้นส่วนใหม่ หรืออาจเป็นขึ้นส่วนที่ผ่านการใช้งานโดย บังเอิญมาก่อน

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความบกพร่องที่เกิดจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการเทียบมาตรฐานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ (ข) ซอฟต์แวร์ การเชื่อมต่อ ชิ้นส่วนต่างๆ หรืออุปกรณ์ ซึ่งมิได้มาจาก HP (ก) การปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้ผิดวิธี (ง) การ ใช้งานผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดทางสภาวะแวดล้อมที่เผยแพร่ หรือ (จ) การเตรียมหรือการบำรุงรักษาสถานที่ตั้งที่ไม่เหมาะ สม

ภายในขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันโดยเฉพาะ และ HP จะไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่น ใด ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำพูด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และ HP ไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันโดยนัย หรือต่อความ สามารถทางการตลาดของสินค้านั้น คุณภาพที่พึงพอใจ และความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งในบางประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือบางจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการจำกัดช่วงเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้น อาจไม่มีผลบังคับใช้กับ คุณการรับประกันนี้เสนอสิทธิตามกฎหมายอย่างเฉพาะเจาะจงให้แก่คุณ โดยที่คุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งมีความแตกต่างไปแล้วแต่ประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ การรับประกันแบบจำกัดของ HP จะมีผลบังคับใช้ในประเทศ/พื้นที่ หรือท้องถิ่น ซึ่ง HP มีสำนักงาน สนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ และท้องถิ่นที่ HP ได้ทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆระดับของบริการเกี่ยวกับการรับประกันอาจแตก ต่างกันไปตามมาตรฐานของท้องถิ่น HP จะไม่เปลี่ยนรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นใช้งานได้ใน ประเทศ/พื้นที่ ซึ่ง HP ไม่มีเจตนาจะให้ใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาในข้อความเกี่ยวกับการรับประกันอย่างจำกัดนี้เป็นการแก้ไขปัญหาของลูกค้าผู้นั้นโดย เฉพาะเท่านั้นยกเว้นแต่มีการระบุไว้ข้างต้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม HP หรือชัพพลายเออร์ของ HP จะ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของ ข้อมูล หรือต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องตามมา (รวมถึง ผลประโยชน์หรือข้อมูลที่สูญเสียไป) หรือความเสียหายอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นไปตามที่มีในสัญญา เกิดจากการละเมิดสิทธิ หรือในทางกลับกัน ประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัดบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัด ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อ เนื่อง ในกรณีดังกล่าว การจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้น อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคณ

ข้อกำหนดการรับประกันที่มีอยู่ในสัญญานี้ ไม่ตัดสิทธิ ไม่จำกัด หรือไม่ปรับเปลี่ยนตาม และอยู่ในส่วนเพิ่มเติมของสิทธิโดยชอบธรรมที่ กฎหมายกำหนดให้สามารถขายผลิตภัณฑ์นี้ให้กับคุณได้ ยกเว้นแต่จะอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

ตลับหมึกพิมพ์ การรับประกันอย่างจำกัด

ขอรับประกันว่าตลับผงหมึกของ HP ปราศจากข้อบกพร่องในเรื่องวัตถดิบ และการผลิต

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงตลับผงหมึกที่ (a) ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่, หรือถูกเกี่ยวข้องไม่ว่าวิธีการใดๆ (b) เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้งาน การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกใช้งานนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมที่ ได้ระบไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หรือ (c) สึกหรออย่างชัดเจนจากการใช้งานที่ผิดปกติ

การขอรับบริการตามการรับประกัน ให้ส่งผลิตภัณฑ์คืนที่จุดที่ซื้อ (พร้อมเขียนอธิบายถึงปัญหาและตัวอย่างงาน พิมพ์) หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีข้อ บกพร่องจริง หรือคืนเงินให้ตามราคาที่คณซื้อ

การรับประกันที่กล่าวไว้ข้างต้นถือเป็นการรับประกันที่ได้รับการยกเว้นตามแต่ขอบเขตของกฎหมายที่มีผลบังคับ ใช้ภายในประเทศ/พื้นที่นั้นจะอนุญาต และไม่มีการกล่าวถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นโดยตรงหรือโดยนัย ไม่ ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นคำพูด และ HP ไม่ขอรับผิดชอบการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยอื่นใดเกี่ยว กับการใช้สินค้า ความพอใจในคณภาพ รวมทั้งความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถประสงค์บางอย่าง

ภายในขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น ไม่ว่าในกรณีใดๆ HP และผู้จัดหาจะไม่มีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหาย ไม่ ว่าทางตรง กรณีพิเศษ อุบัติเหตุ หรือเป็นผลมาจาก (รวมไปถึงการสูญเสียผลกำไร และข้อมูล) หรือความเสียหาย อื่นๆ ไม่ว่าในสัญญา ความเสียหายส่วนบคคล หรืออื่นๆ

เงื่อนไขการรับประกันที่มีอยู่ในข้อแถลงนี้จะไม่มีการยกเว้น จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับ ใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ และจะถือเป็นสิทธิเพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ไว้

การสนับสนุนและการบริการที่มี

HP ได้ให้ทางเลือกสำหรับการบริการและสนับสนุนหลากหลายสำหรับการสั่งซื้อทั่วโลก โดยทางเลือกต่างๆ เหล่านี้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

ข้อตกลงในการบำรุงรักษาของ HP

HP มีข้อตกลงในการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์หลายประเภทที่ตรงตามความต้องการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ข้อตกลง ในการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการรับประกันมาตรฐาน บริการสนับสนุนอาจแตกต่างกันไปใน แต่ละพื้นที่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงในการบำรุงรักษา และ บริการที่มีสำหรับคณ โดยทั่วไปแล้ว เครื่องพิมพ์จะมีข้อตกลงในการบำรุงรักษาดังนี้

ข้อตกลงในการบริการถึงที่

HP มีข้อตกลงสำหรับบริการถึงที่โดยจัดเป็นสองช่วงเวลาบริการ เพื่อให้คุณได้รับความช่วยเหลือที่ตรงตามความ ต้องการมากที่สุด ซึ่งได้แก่

บริการถึงที่แบบทันที

ข้อตกลงนี้จะให้บริการภายในเวลา 4 ชั่วโมง นับจากที่คุณโทรแจ้งขอรับบริการในระหว่างชั่วโมงทำงานปกติของ HP

บริการถึงที่ในวันถัดไป

ข้อตกลงนี้จะจัดความช่วยเหลือแก่คุณในวันทำการถัดไปตามคำร้องขอรับบริการ เวลาในการให้บริการและระยะ ทางในการเดินทางเพิ่มเติมนอกเหนือเขตพื้นที่บริการที่ HP กำหนดไว้จะอยู่ในข้อตกลงสำหรับบริการถึงที่โดย ส่วนใหญ่ (โดยคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

HP Express Exchange (สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น)

บริการนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการรับประกันมาตรฐาน และเกี่ยวข้องกับการส่งคืนเครื่องพิมพ์เพื่อช่อม แชม โดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม HP Express Exchange ให้คุณได้รับเครื่องพิมพ์ทดแทนที่ปรับ ปรุงใหม่ จากนั้น จึงค่อยส่งคืนเครื่องพิมพ์ที่ชำรุด ด้วยเวลาจัดส่งแบบรวดเร็วของ HP Express Exchange ซึ่ง ช่วยลดเวลาที่ใช้ของรูปแบบบริการแบบเดิมๆ เริ่มจากคุณต้องส่งเครื่องพิมพ์ที่ชำรุดไปยังโรงงาน แล้วรอจนกระทั่ง ช่อมแชมเครื่องพิมพ์เสร็จแล้วส่งคืนกลับมา

หากคุณเลือกที่จะใช้บริการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏด้านล่างนี้ หากคุณมีบริการสนับสนุนถึงที่ของ HP คณควรติดต่อโดยตรงกับฝ่ายบริการลกค้าในพื้นที่ของ HP โดยไม่ต้องทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

หมายเหต

ในการค้นหาว่ามีทางเลือกใดบ้างที่อาจใช้ได้กับเครื่องพิมพ์เครื่องนี้ ให้ไปที่ http://www.hpexpress-services.com และพิมพ์หมายเลขรุ่นของเครื่องพิมพ์ในอเมริกาเหนือ คุณอาจ สามารถสอบถามถึงบริการเพิ่มเติมได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ HPโดยโทร 1-800-HPINVENT [(1) (-800)-474-6836 (สหรัฐอเมริกา)] หรือ (1)(-800)-268-1221 (แคนาดา)

การใช้ HP Express Exchange

- 1. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ช่างเทคนิคจะช่วยแก้ไขปัญหานี้และพิจารณา ว่าเครื่องพิมพ์เกิดความเสียหายจริงหรือ ไม่ หากใช่ ช่างเทคนิคจะติดต่อลกค้าให้กับศนย์บริการลกค้าของ HP
- 2. ตัวแทนของศูนย์บริการลูกค้าจะขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวลูกค้าและผลิตภัณฑ์ ในบางครั้ง คุณอาจถูกขอให้จ่ายเงิน ค้าประกันด้วย
- 3. ก่อนที่จะตกลงใช้บริการนี้ ให้ตรวจสอบกับตัวแทนเกี่ยวกับการส่งคืนเครื่องพิมพ์ที่ชำรด
- 4. HP จะส่งเครื่องพิมพ์ทดแทนที่ปรับปรุงใหม่ให้ถึงลูกค้าในวันถัดไป (ระยะทางอาจทำให้การส่งเครื่องพิมพ์ทด แทนล่าข้ากว่าที่คาดว่าจะส่งในวันถัดไปได้)

้ เครื่องพิมพ์ทดแทนนี้จะมีระยะประกันเท่ากับระยะประกันที่เหลือของเครื่องพิมพ์เดิมหรือ 90 วัน ขึ้นอยู่กับว่าเวลา ใดยาวนานกว่า

การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

หากฝ่ายบริการลูกค้า HP พิจารณาว่าคุณต้องส่งเครื่องพิมพ์ของคุณกลับมายัง HP เพื่อช่อมแซม ให้บรรจุหีบห่อ เครื่องพิมพ์อีกครั้งก่อนส่งคืน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ข้อควรระวัง

ความเสียหายจากการขนส่งอันเนื่องมาจากการบรรจุไม่เรียบร้อยเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

วิธีบรรจหีบห่อเครื่องพิมพ์

1. นำ DIMM (ชุดหน่วยความจำแถวคู่) ที่คุณซื้อและติดตั้งลงในเครื่องพิมพ์ออกมาเก็บไว้ Do not remove the DIMM that came with the printer.

ข้อควรระวัง

ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ DIMM เสียหายได้ขณะจับ DIMM ให้สวมแถบข้อมือกันไฟฟ้าสถิต หรือหมั่นแตะที่ผิวของ ชุดกันไฟฟ้าสถิตของ DIMM บ่อยๆ ก่อนจะจับโลหะที่เครื่องพิมพ์ในการถอด DIMM โปรดดูที่ <u>หน่วยความจำ</u> <u>เครื่องพิมพ์</u>

2. นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์แล้วเก็บไว้

ข้อควรระวัง

ขั้นตอนนี้*สำคัญมาก*ที่จะต้องนำตลับหมึกพิมพ์ออกก่อนจะขนส่งเครื่องพิมพ์ตลับหมึกพิมพ์ที่ค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ จะรั่วและทำให้หมึกติดกลไกและส่วนอื่นๆ ในเครื่องพิมพ์

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสลูกกลิ้ง และเก็บตลับหมึกพิมพ์ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ เดิมหรือวัสดุที่คล้ายกัน เพื่อไม่ให้ถูกแสงแดด

- 3. นำสายไฟ สายเคเบิลอินเตอร์เฟซ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ออกจากเครื่อง และเก็บไว้
- 4. คุณอาจส่งงานพิมพ์ที่พิมพ์บนกระดาษหรือวัสดุพิมพ์อื่น ซึ่งพิมพ์ไม่ถูกต้อง ประมาณ 50 ถึง 100 แผ่นไป พร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย
- 5. รวมถึงสำเนาฉบับสมบูรณ์ของแบบฟอร์มข้อมูลการบริการ
- 6. ในสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า HP เพื่อขอหีบห่อบรรจุใหม่แต่ในประเทศ/พื้นที่อื่น ให้ใช้หีบ ห่อบรรจเดิม หากยังคงใช้ได้ Hewlett-Packard แนะนำให้ทำประกันอุปกรณ์ระหว่างการขนส่ง

251

แบบฟอร์มข้อมูลการบริการ

ใกรก็อผู้ส่งก็นเกรื่องพิมพ์นี้?		วันที่:
ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้:		โทรศัพท์:
บุคคลอื่นที่ติดต่อได้:		โทรศัพท์:
ที่อยู่สำหรับส่งคืน:	คำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับการจัดส่ง:	
คุณส่งอะไร?		
ขื่อรุ่น:	หมายเลขรุ่น:	หมายเลขชิ้นส่วน:
โปรดแนบงานพิมพ์ที่แสดงถึงปัญหานี้มาด้วย ห้าม	เส่งสิ่งของอื่นๆ (เช่น คู่มือ, ชุดทำความสะอาด ฯลฯ)	ที่ไม่จำเป็นต่อการซ่อมแซม
คุณนำตลับหมึกพิมพ์ออกมาหรือไม่?		
คุณต้องนำอุปกรณ์ดังกล่าวออกก่อนส่งเครื่องพิมพ์ ยกเว้นในกรณีที่เกิดปัญหาด้านกลไกซึ่งทำให้ดำเนินการดังกล่าวไม่ได้		
 นำออกแล้ว บัง เนื่องจากนำอุปกรณ์ออกไม่ได้ 		
อะไรคือสิ่งที่ต้องทำ? (แนบเอกสารต่างหาก หากจ์	าเป็น)	
1. อธิบายลักษณะความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (ปัญหาคืออะไร? คุณจัดการอย่างไร เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว คุณใช้ซอฟต์แวร์อะไร? ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำได้ อีกหรือไม่?)		
2. หากปัญหานั้นเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ช่วงเวลาระหว	บางการเกิดปัญหาแต่ละครั้งนั้นยาวนานเพียงใด?	
3. หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อไปนี้ โปรดแจ้งชื่อผู้ผลิตและหมายเลขรุ่น		
คอมพิวเตอร์:	โมเด็ม: เน็ตเวิร์ก:	
4. ความเห็นเพิ่มเติม:		
คุณจะจ่ายค่าซ่อมแซมอย่างไร?		
□ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน วันที่ซื้อ/ได้รับ:		
(แนบเอกสารเพื่อยืนยันการซื้อหรือการได้รับที่มีวันที่ได้รับสินค้าด้วย)		
□ เลขที่สัญญาการบำรุงรักษา:		
🗆 เลขที่ใบสั่งขื่อ:		
ยกเว้นกรณีการบริการตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขการรับประกัน คุณต้องมีเฉขที่ใบสั่งชื่อและ/หรือฉายเซ็นผู้มีอำนาจประกอบกับการขอรับบริการด้วย หากใช้ราคาช่อมแชมมาตรฐานกับการซ่อมครั้งนี้ไม่ได้ HP จะใช้ราคาขั้นต่ำของการสั่งชื่อแทน คุณสามารถสอบถามราคาซ่อมแชมมาตรฐานได้โดย ติดต่อศูนย์ช่อมแชมที่ได้รับอนุญาตของ HP		
ลายเซ็นลูกค้า: โทรศัพท์:		โทรสัพท์:
ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บ:	คำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับการเรียกเก็บ:	

ดัชนี

A	HP TOOIDOX (กิจิอินิครอิงมือ HP)
Apple Macintosh. โปรดด Macintosh	ตลับหมึกพิมพ์ ระดับอุปกรณ์สิ้นเปลือง, การตรวจสอบ 103
• •	HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)
C	การถอนซอฟต์แวร์ 92
	การเปิด 89
control panel	
menu map, printing 98	คุณสมบัติ 88
	ลิงค์ 91
D	หน้าต่าง การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ 90
Desktop Printer Utility, การแก้ปัญหา 173	แถบ การแจ้งข้อมูล 90
DIMMs	แถบ สถานะ 89
การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง 227	แถบ เอกสาร 90
การติดตั้ง 221	แถบการแก้ปัญหา 89
การระบุตำแหน่ง 9	HP Web Jetadmin
·	~
การเข้าถึง 8	
ชนิดที่มี 220	การแจ้งข้อมูลทางอีเมล์ 95
หมายเลขชิ้นส่วน 185	ค่าคอนฟิกเกอเรชันไดรเวอร์ 93
	เบราเซอร์ที่สนับสนุน 87
E	
ENERGY STAR	
ความเทียบเท่า 241	Internet Explorer, รุ่นที่สนับสนุน
Explorer, รุ่นที่สนับสนุน	HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 88
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 88	HP Web Jetadmin 87
HP Web Jetadmin 87	เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 84
เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 84	IP แอดเดรส
Express Exchange, HP 250	Macintosh, การแก้ปัญหา 173, 176
	ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii
F	
FastRes 5, 76	J
	Jet direct print server
G	หน้าแสดงค่าคอนฟิก, การพิมพ์ 98
General Protection FaultException OE 172	Jetadmin
General Folection Fault Acception OL 172	การดาวน์โหลด 87
H	การแจ้งข้อมูลทางอีเมล์ 95
HP Express Exchange 250	ค่าคอนฟิกเกอเรชันไดรเวอร์ 93
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii	เบราเซอร์ที่สนับสนุน 87
HP Jetdirect print server	Jetdirect print server
การิตั้งค่า 205	การตั้งค่า 205
การติดตั้ง 229	การติดตั้ง 229
การถอด 229	การถอด 229
การระบตำแหน่ง 9	การระบตำแหน่ง 9
รุ่นที่รวมไว้ 3	รุ่นที่รวมไว้ 3
หน้าแสดงค่าคอนฟิก, การพิมพ์ 98	หมายเลขขึ้นส่วน 186
หมายเลขขึ้นส่วน 186	
HP LaserJet Utility, Macintosh 28	L
HP SupportPack 249	laser safety statements 245
	LaserJet Utility, Macintosh 28

M	S
Macintosh	service
HP LaserJet Utility 28	repacking printer 251
PPDs 27	shipping printer 251
การตั้งค่า AppleTalk 205	SIMM, ใช้งานร่วมกันไม่ได้ 220
การตั้งค่าไดรเวอร์ 72	Sleep mode
การตั้งค่าไดรเวอร์ที่ระบบตั้งไว้, การเปลี่ยน 73	delay, การตั้งค่า 18
การติดตั้งซอฟต์แวร์ 31	support
การติดตั้งบนเครือข่าย 30	repacking printer 251
การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ 33	SupportPack, HP 249
การพิมพ์พื้นหลัง 174	
การ์ด USB, การแก้ปัญหา 174, 177	T
ซอฟต์แวร์ที่รวมไว้ 27	technical support
ตัวอักษร, การแก้ปัญหา 174	repacking printer 251
ปัญหา, การแก้ปัญหา 173	timeout settings
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 24	Sleep mode 18
เว็บไซต์การสนับสนุน iv	
ไดรเวอร์, การแก้ปัญหา 175 ไล วร์สี่มรับ 25	U
ไดรเวอร์ที่สนับสนุน 25	UNIX
map, menu 98	การตั้งค่าตัวขึ้นบรรทัดใหม่ 198
media	สคริปท์ Model 25
specifications 34	W
memory หน้าแสดงค่าคอนฟิก 99	Web Jetadmin
Microsoft Windows. โปรดด Windows	การดาวน์โหลด 87
IVIICIOSOIT VVIIIGOWS. ID IMM VVIIIGOWS	การแจ้งข้อมูลทางอีเมล์ 95
N	ค่าคอนฟิกเกอเรชันไดรเวอร์ 93
Netscape Navigator, รุ่นที่สนับสนุน	เบราเชอร์ที่สนับสนุน 87
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 88	Windows
HP Web Jetadmin 87	การตั้งค่าไดรเวอร์ 72
เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 84	การตั้งค่าไดรเวอร์ที่ระบบตั้งไว้, การเปลี่ยน 72
6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	การติดตั้งซอฟต์แวร์ 28
P	การติดตั้งบนเครือข่าย 29
packaging printer 251	การติดตั้งโดยใช้ตัวช่วยสร้าง New Hardware Found 32
PCL, การตั้งค่าเป็นภาษาของเครื่องพิมพ์ 19, 203	การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ 33
PDEs, Macintosh 27	ข้อความแสดงข้อผิดพลาด, การแก้ปัญหา 172
PostScript, การตั้งค่าเป็นภาษาของเครื่องพิมพ์ 19, 203	รุ่นที่สนับสนุน 24
PPDs	ไดรเวอร์ที่ส ^{ู่} นับสนุน 25
การแก้ปัญหา 173	,
ที่รวมไว้ ั 27	ก
Printer Dialog Extensions (PDEs), Macintosh 27	กระดาษ
ProRes 5, 76	HP, การสั่งซื้อ 186
PS Defer Media setting 18	การจััดเก็บ 214
PS, การตั้งค่าเป็นภาษาของเครื่องพิมพ์ 19, 203	การตั้งค่า PS 18
	การตั้งค่าถาดกระดาษ 192
R	การพิมพ์กระดาษหลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น 75
recovery, ଜିଜ 22	การพิมพ์สองด้าน, ขนาดที่สนับสนุน 67
regulatory statements	การเย็บเล่ม 44
Canadian DOC statement 245	การเลือกถาดกระดาษ 16, 40, 41, 193, 202
Finnish laser statement 246	การแก้ปัญหา 122
Japanese VCCI statement 245	การแก้ปัญหาถาดกระดาษ 119
Korean EMI statement 245	การใส่กระดาษในถาด 1 46
laser safety 245	การใสกระดาษในถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผน 49
repacking printer 251	การใส่กระดาษในถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น 47
	กำหนดขนาดเอง 197
	กำหนดขนาดเอง, การพิมพ์ 64, 65
	ขนาดที่ระบบตั้งไว้, การตั้งค่า 197

ขนาดทีสนับสนุน 34	กระดาษที่เจาะรูไว้แล้ว 3 รู
ขนาดเล็ก 65	โหมดฟิวเซอร์ 199
ข้อกำหนดรายละเอียด 34, 214	กระดาษผิวหยาบ
ข้อกำหนดรายละเอียดของถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น	โหมดฟิวเซอร์ 199
36	กระดาษผ่านออกในแนวตรง 52
ข้อกำหนดรายละเอียดของถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น 35	กระดาษม้วนงอ 166
ข้อกำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน	กระดาษหนัก
36	การพิมพ์บน 64
ข้อกำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ 36	โหมดฟิวเซอร์ 199
ความจุขนาดบรรจุ 5	กระดาษหนา
คำสั่งแบบ PCL 234	ถาดกระดาษออก, การเลือก 52
	การแก้วางการเลอก 32 กระดาษหยาบ
	ถาดกระดาษออก, การเลือก 52
	กระดาษหลาย ๆ หน้า, การพิมพ์บนกระดาษหนึ่งแผ่น 75
ปกเอกสาร 77	กระดาษหัวจดหมาย
ป้อนด้วยมือ 42	การพิมพ์บน 61
หน้าการใช้ 191	กระดาษเคลือบ 63
เคลือบ 63	กระดาษเปล่า, การแก้ปัญหา 120
เจาะรูไว้แล้ว 61	กระดาษเป็นคลื่น, การแก้ปัญหา 166
เป็นรอุยย่น 167	กระดาษเป็นรอยพับ, การแก้ปัญหา 167
แทนที่การตั้งค่ากระดาษขนาด A4/letter 197	กระดาษเป็นรอยย่น, การแก้ปัญหา 167
แบบฟอร์ม 61	กระดาษเอียง 166
แหล่ง, การเลือก 77	กระดาษแข็ง
โหมดฟิวเซอร์ 43, 199	ถาดกระดาษออก, การเลือก 52
กระดาษกฎหมาย, ขอบกระดาษที่มีรอยตัด 178	กระดาษแคบ
กระดาษขนาด Letter, แทนที่การตั้งค่ากระดาษขนาด A4 197	การพิมพ์บน 65
กระดาษขนาดเล็ก	กระดาษแบบฟอร์ม
การพิมพ์บน 65	การพิมพ์บน 61
กระดาษขนาดเล็ก, การพิมพ์บน 52	โหมดฟิวเซอร์ 199
กระดาษงอ, การแก้ปัญหา 166	กล่องเครื่องมือ
กระดาษติด	การถอนซอฟต์แวร์ 92
การตั้งค่าการกู้คืน 204	การเปิด 89
ตัวป้อนซองจด [ู] หมาย 126	คุณสมบัติ 88
ตำแหน่ง 124	ลิงค์ 91
ถาด 1 127	หน้าต่าง การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ 90
ถาดกระดาษขนาดบรรจุ 1,500 แผ่น 128	แถบ การแจ้งข้อมล 90
ถาดกระดาษออก 130	แถบ สถานะ 89
ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น 127	แถบ เอกสาร 90
บริเวณฟิวเซอร์ 131	แถบการแก้ปัญหา 89
ฝาครอบด้านบน 125	การกำหนดค่าคอนฟิกเกอเรชัน, เครื่องพิมพ์ 3
อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน 129	การกุ้คืน, ติด 204
กระดาษที่กำหนดขนาดเอง	การขยายเวลารับประกัน 249
การตั้งค่า 75, 195	
	การขยายเอกสาร 77
,	การจัดเก็บ
การพิมพ์บน 64	กระดาษ 214
ข้อกำหนดรายละเอียดของถาดกระดาษ 34	ซองจดหมาย 216
ข้อกำหนดรายละเอียดของถาดกระดาษ 1 34	การจัดเก็บ, งาน
ข้อกำหนดรายละเอียดของถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น	การตั้งค่า 15, 202
35, 37	เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 190
กระดาษที่เจาะรู	
การพิมพ์บน 61	
กระดาษที่เจาะรู 3 รู	
การพิมพ์บน 61	
กระดาษที่เจาะรูไว้แล้ว	
การพิมพ์บน 61	
โหมดฟิวเซอร์ 199	

การจัดแนว, หน้ากระดาษ	การตั้งค่าหมดเวลา
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ 54	งานที่พักไว้ 15
การจัดแนวของหน้ากระดาษ	การตั้งค่าเวลา 201
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ 54	การตั้งค่าโหมดประหยัดผงหมึก 200
การชะลอ, งาน	การติดตั้ง
การตั้งค่า 202	การ์ด CompactFlash 224
การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 80	การ์ด EIO 229
ข้อกำหนดหน่วยความจำ 79	ซอฟต์แวร์ Macintosh 31
ส่วนตัว 81	ซอฟต์แวร์ Windows ใช้ตัวช่วยสร้าง New Hardware
เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 190	Found 32
การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ iii	ซอฟต์แวร์เครือข่าย, Macintosh 30
การดึงกระดาษที่ติดออก	ซอฟต์แวร์เครือข่าย, Windows 29
ตัวป้อนชองจดหมาย 126	ตัวป้อนของจดหมาย 56
การดึงกระดาษที่ติดออก	ระบบการพิมพ์บน Windows 28
การตั้งค่าการกู้คืน 204	หน่วยความจำ (DIMMs) 221
ตำแหน่ง 12 ้	ไดรเวอร์ที่ใช้ยูทิลิตี้การเลือกกำหนดเอง 94
ถาด 1 127	การติดตั้งแบบเงีย [้] บ, ไดรเวอร์ 94
ถาดกระดาษขนาดบรรจุ 1,500 แผ่น 128	การติดตั้งแบบแบลช, ไดรเวอร์ 94
ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น 127	การติดต่อแบบขนาน, การตั้งค่า 205
บริเวณกระดาษออก 130	การถอนซอฟต์แวร์
บริเวณฟิวเซอร์ 131	HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 92
บ่อย ๆ, การแก้ปัญหา 136	Macintosh 33
ฝาครอบด้านบน ้125	Windows 33
ลวดเย็บกระดาษ 135	การทำความสะอาด
อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน 129	ผงหมึกออกจากเสื้อผ้า 106
การตรวจสอบระยะ, การแก้ปัญหา 179	ฟิวเซอร์ 106
การตั้งค่า	เครื่องพิมพ์ 105
98	การนำซอฟต์แวร์ออก
การล็อค 93	HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 92
การเรียกคืนที่ระบบตั้งไว้ 206	การบันทึกแหล่งข้อมูล 228
คอนฟิกเกอเรชันไดรเวอร์ 93	การบันทึกแหล่งข้อมู [่] ิล, หน่วย ^{ู่} ความจำ 228
ค่าที่ระบบตั้งไว้, การเปลี่ยน 72	การบำรุงรักษา
แผงควบคม 14	ข้อต [่] กลง 249
ไดรเวอร์ 26, 72	การปรับขนาดเอกสาร 77
การตั้งค่า AppleTalk 205	การปรับรุ่นหน่วยความจำ 220
การตั้งค่า DLC/LLC 205	การปลดลื่อคอุปกรณ์เสริม 11
การตั้งค่า Novell NetWare การตั้งค่า NetWare การตั้งค่า	การป้อน
IPX/SPX 205	กระดาษสำหรับอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ 54
การตั้งค่า REt, การตั้งค่าเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพความ	การป้อนด้วยตัวเอง
ละเอียด (REt) 200	การตั้งค่า 197, 202
การตั้งค่า size/type prompt 18	การพิมพ์ N หน้า 75
การตั้งค่ากระดาษขนาด A4 197	การพิมพ์กระดาษทั้งสองด้าน
การตั้งค่าการติดต่อ 205	การแก้ปัญหา 120
การตั้งค่าการติดต่อแบบสองทิศทาง 205	การพิมพ์คณภาพฉบับร่าง 200
การตั้งค่าการทำงานต่ออัตโนมัติ 20	การพิมพ์งานทั้งสองด้าน
การตั้งค่าการทำงานต่อไปโดยอัตโนมัติ 203	การป้อนกระดาษสำหรับการเย็บเล่ม 54
การตั้งค่าการส่งข้อมล 205	การพิมพ์ฉบับร่าง 76
การตั้งค่าการเย็บขอบกระดาษ 69	การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน
การตั้งค่าความกว้างของกระดาษ A4 198	การใช้อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน 69
การตั้งค่าคำเตือน 20, 203	การใส่กระดาษ 68
การตั้งค่าคำเตือนที่ลบออกได้ 20, 203	ขนาดกระดาษที่สนับสนน 67
การตั้งค่าดิสก์ RAM 22	การพิมพ์บนกระดาษสองด้าน
การตั้งค่าตัวป้อนบรรทัด 198	หน้าการใช้ 191
การตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้, การเรียกคืน 206	กน แบบเบ็บ เอา การพิมพ์บนทั้งสองด้าน
การตั้งค่าวันที่ 201	ด้วยตัวเอง 70
	ตัวเลือกรูปแบบ 69

การพิมพูบนสองดาน	การสนับสนุนทางเทคนิค
การใช้อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน 69	HP Express Exchange 250
การพิมพ์พื้นหลัง, การแก้ปัญหา 174	ข้อตกลงในการบำรุงรักษา 249
การพิมพ์สองด้าน	ฟอร์มข้อมูลการบริการ 252
การใช้อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน 67	การสนับสนุนลูกค้า
,	
ด้วยตัวเอง 70	HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
การพิมพ์แบบสองด้าน	Macintosh iv
การแก้ปัญหา 120	ผู้ให้บริการ iii
การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 80	ลิ้งค์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 86
การยกเลิกงานพิมพ์ 71	ออนไลน์ iji
การย้ายเครื่องพิมพ์ 11	โทรศัพท์ jjj
	การสนับสนุนลูกค้าทางออนไลน์ iii
การรับประกัน	
การขยายเวลา 249	การสั่งชื่อ
ขยายระยะเวลา iv	สื่อที่ใช้พิมุพ์, HP 186
คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ 248	หมายเลขชิ้นส่วนสำหรับ 184
ผลิตภัณฑ์ 247	การสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง iii
การรีไซเคิล	การสิ้นเปลื่องพลังงาน 241
ตลับหมึกพิมพ์ 241	การสิ้นเปลืองไฟฟ้า 7
	การหยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 116
การล็อค	การหยุดพิมพ์งาน 71
ถาดกระดาษ 41	การเก็บตลับหมึกพิมพ์ 102
อุปกรณ์เสริม 11	การเก็บบันทึก, งาน
การวาง, กระดาษ	การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 80
ตัวเลือกการพิมพ์สองด้าน 69	ข้อกำห [ุ] ้นดหน่วยความจำ 79
การวางกระดาษ	ถ่ายสำเนาอย่างรวดเร็ว 79
คำสั่งแบบ PCL 235	ส่วนตัว 81
	การเก็บไว้, งาน
ตัวเลือกการพิมพ์สองด้าน 69	
การวางกระดาษ ค่าที่ระบบตั้งไว้ การวางหน้ากระดาษที่ระบบตั้ง	การตั้งค่า 15
ไว้ การวางกระดาษในแนวตั้ง ค่าที่ระบบตั้งไว้ การวางกระดาษ	การเย็บเอกสาร 44
ในแนวนอน ค่าที่ระบบตั้งไว้ 198	การเรียกคืนที่ระบบตั้งไว้, การตั้งค่า 206
การวางกระดาษ, กระดาษ	การแก้ปัญหา
คำสั่งแบบ PCL 235	กระดาษ 122
การวางกระดาษในแนวตั้ง	กระดาษกฎหมาย 178
คำสั่งแบบ PCL 235	กระดาษงอ์ 119, 166
	กระดาษติด 124, 136
	i contract of the contract of
การวางกระดาษในแนวนอน	กระดาษติดที่ถาดกระดาษขนาดบรรจุ 1,500 แผ่น 128
คำสั่งแบบ PCL 235	กระดาษติดที่ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น 127
ตัวเลือกการพิมพ์สองด้าน 69	กระดาษติดที่บริเวณฟิวเซอร์ 131
การสนับสนุน	กระดาษติดที่ฝาครอบด้านบน 124
HP Express Exchange 250	กระดาษม้วนงอ 166
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii	กระดาษเปล่า 120
Macintosh iv	กระดาษเป็นรอยย่น 167
พละเกเอรก พ ข้อตกลงในการบำรงรักษา 249	การตรวจสอบระยะ 179
ผู้ให้บริการ iii	การพิมพ์ 115, 116, 121
ฟอร์มข้อมูลการบริการุ 252	การพิมพ์กระดาษทั้งสองด้าน 120
ลิงค์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 86	การพิมพ์งานช้า 116
ออนไลน์ iii	การพิมพ์บนเครือข่าย 171
โทรศัพท์ jjj	การพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก 114
การสนับสนุนด้านเทคนิค	การเลือกถาดกระดาษ 118
ลิงค์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 86	การแก้ปัญหาคุณภาพ 160
	ข้อความ 121
การสนับสนุนทางด้านเทคนิด	
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii	ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Windows 172
Macintosh iv	ข้อความแสดงความผิดพลาด 137
ผู้ให้บริการ iii	ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำ ๆ 165
อ้อนไลน์ iii	ข้อผิดพลาด VM 179
โทรศัพท์ iii	ข้อผิดพลาดการตรวจสอบระดับจำกัดของงานพิมพ์ 178
	ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ 137

ความผิดพลาด PS _115	การด EIO
คุณภาพของงานพิมพ์ 160	การตั้งค่า 205
คุณภาพข้อความ 166, 169	การติดตั้ง 229
งานพิมพ์จาง 161	การถอด 229
จุด 162	การระบุตำแหน่ง 9
จุดสีขาว 168	หมายเลขชิ้นส่วน 186
ตั๋วอักษร 178	การ์ด Elo
ตัวอักษรเบลอ 169	หมายเลขชิ้นส่วน 186
ติด, แผ่นแรก 119	การ์ดสต็อค
ติดที่ตัวป้อนซองจดหมาย 126	การพิมพ์บน 64
ติดที่ถาดกระดาษออก 130	โหมดฟิวเซอร์ 199
ติดที่ลวดเย็บกระดาษ 135	การ์ดอีเธอร์เน็ต, หมายเลขขึ้นส่วน 186
ติดที่อปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน 129	การ์ดเครือข่ายไร้สาย 6
ถาด 1 กระดาษติด 127	กำลัง
ถาดกระดาษ 119	การสิ้นเปลือง 241
	การณแบลยง 241 กำลังไฟฟ้า
บันทึกเหตุการณ์ 207	
ปัญหาของ PostScript 178	ข้อกำหนดรายละเอียด 211
ปัญหาบนเครื่อง Macintosh 173	
ผงหมึกเลอะ 164	1)
พิมพ์งานช้า 120	ขนาด, กระดาษ
พื้นหลังเป็นสีเทา 163	การพิมพ์กระดาษขนาดเล็กหรือกำหนดขนาดเอง 64
ภาพปรากฏซ้ำ ๆ 169	การเลือกถาดกระดาษ 40, 41
รอยหมึก 163	ข้อกำหนดรายละเอียดของตัวป้อนซองจดหมาย 36
รอยเปื่อนคล้ายรอยยาง 168	ข้อกำหนดรายละเอียดของถาดกระดาษ 1 34
ลายเส้น 163, 200	ข้อกำหนดรายละเอียดของถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น
สายเคเบิล 115	36
หน้าจอแผงควบคุม 114	ข้อกำหนดรายละเอียดของถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น 🛚 35
หน้าแสดงข้อมูล 98	ข้อกำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน
อุปกรณ์เสริม 157, 158	36
อุปกรณ์เสริมฮาร์ดดิสก์ 180	ข้อกำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ 36
เส้น 167	ขนาด, เครื่องพิมพ์ 209
ไฟล์ EPS 174, 177	ขนาดบรรจ
การแจ้งข้อมูล, อีเมล์ ่ 95	ตัวป้อน [๋] ซองจดหมาย 36
การแจ้งข้อมูลทางอีเมล์ 95	ถาดกระดาษ 1 34
การใช้งาน 7	ถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น 36
การใช้พลังงาน 7	ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น 35
การใส่	อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ 36
กระดาษที่กำหนดขนาดเอง 64	ขนาดบรรจุ, ถาดกระดาษ 34
กระดาษสำหรับการพิมพ์สองด้าน 68	ขอบ
กระดาษเคลือบ 63	ຄຳສັ່ນແบบ PCL 235
กระดาษแบบฟอร์ม 61	ค่ารีจิสเตอร์ 199
ฉลาก 60	ของจดหมาย 55
ซองจดหมายในถาดกระดาษ 1 55	
	ขอบกระดาษ
ตัวป้อนซองจดหมาย 56, 58	กระดาษกฎหมาย, การแก้ปัญหา 178
ถาดกระดาษ 1 46	ขีดจำกัดในการเก็บงาน 15
ถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น 49	ข้อกำหนดของระบบ
ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น 47	HP Web Jetadmin 87
ลวดเย็บกระดาษ 45	ซอฟต์แวร์การพิมพ์ 24
แผ่นใส 61	เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 84
การให้บริการแบบขยายระยะเวลา iv	ุไดรเวอร์ 25
การ์ด CompactFlash	ข้อกำหนดของเบราเซอร์
การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง 227	เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 84
การติดตั้ง 224	ข้อกำหนดของเว็บเบราเชอร์
การระบุตำแหน่ง 9	เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 84
การเข้าถึง 8	ข้อกำหนดรายละะเอียดของแบตเตอรี่ 242
ชนิดที่มี 220	

ข้อกำหนดรายละเอียด		ข้อผิดพลาด VM 179
กระดาษ 214		ข้อผิดพลาดการตรวจสอบระดับจำกัดของงานพิมพ์ 178
การก่อให้เกิดเสียง 212		ข้อผิดพลาดจาก Spool32 172
การใช้งาน 7		ข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ผิดปกติ 172
การใช้พลังงาน 7		เข้ม, การแก้ปัญหา 161
ขนาดเครื่องพิมพ์ 209		
ความเร็ว 5		ค
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ 5		ความจุขนาดบรรจุ, ถาดกระดาษ 5
ฉลาก 217		ความช่วยเหลือ
ของจดหมาย 215		แผงควบคม 14
ถาดกระดาษ 5		ความช่วยเหลือแบบออนไลน์
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 213		แผงควบคม 14
สื่อที่ใช้พิมพ์ 34		ความต้องการของระบบ
หน่วยความจำ 6		HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 88
แผ่นใส 217		ความปลอดภัย
ไฟฟ้า 211		การตั้งค่า 99
ข้อกำหนดรายละเอียด, กระดาษ		ความละเอียด
ตัวป้อนซองจดหมาย 36		การตั้งค่า 76, 200
		คณสมบัติ 5
ถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น 36 ข้อกำหนดรายละเอียดของการก่อให้เกิดเสียง 212		*
ข้อกำหนดรายละเอียดของการก่อไห้เกิดเสียง 212 ข้อกำหนดรายละเอียดของพลังงาน 211		
ขอกาหนดรายละเอียดของสารปรอท 242		ความละเอียด 300 dpi 200
		ความละเอียด 600 dpi 200
u		ความละเอียดแบบ FastRes, การพิมพ์คุณภาพฉบับร่าง 200
		ความละเอียดแบบ ProRes 200
ข้อกำหนดรายละเอียดทางด้านไฟฟ้า 211	- 4 - 0	ความเขุ้ม, การตั้งค่า 201
	213	ความเร็ว
ข้อกำหนดเกี่ยวกับก๊าซโอโซน 241		การตั้งค่าการส่งข้อมูล 205
ข้อกำหนดเฉพาะของเบราเซอร์		การตั้งค่าความละเอียด 200
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 88		การแก้ปัญหา 116, 120
ข้อกำหนดเฉพาะของเว็บเบราเซอร์		ข้อกำหนดรายละเอียด 5
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 88		โปรเซสเซอร์ 6
ข้อกำหนดเรื่องความขึ้น 213		ความเร็วของโปรเซลเซอร์ 6
ข้อกำหนดเรื่องอุณหภูมิ 213		คอนฟิกเกอเรชัน, ไดรูเวอร์ 93
ข้อความ		คอนฟิกเกอเรชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ไดรเวอร์ 93
Windows 172		คำสั่ง
การตั้งค่า 20, 203		PCL 234
บันทึกเหตุการณ์ 207		การเลือกตัวอักษร 233, 237
บันทึกเหตุการณ์, การพิมพ์ 99		ชนิดของ 231
ข้อความ, การแก้ปัญหา		ซินแท็กซ์ 232
ผิดรูป 121		ลำดับ Escape 232
ข้อความทำการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ 206		คำสั่ง HP-GL/2 231
ข้อความระบุดรัมหมดอายุการใช้งาน 104		คำสั่ง PJL (ภาษางานของเครื่องพิมพ์) 231
ข้อความระบุผงหมึกเหลือน้อย 103		คำสั่งเครื่องพิมพ์
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด		PCL 234
Windows 172		การเลือกตัวอักษร 233, 237
การตั้งค่า 20, 203		ชนิดของ 231
บันทึกเหตุการณ์ 207		ชินแท็กซ์ 232
บันทึกเหตุการณ์, การพิมพ์ 99		ลำดับ Escape 232
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ LPT 172		คำสั่งแบบ PCL
ข้อความแสดงความผิดพลาด, การแก้ปัญหา 137		การเลือกตัวอักษร 233, 237
	80	ชินแท็กซ์ 232
ข้อตกลง, การบำรุงรักษา 249	00	ที่ใช้กันทั่วไป 234
ข้อตกลงการดูแลรักษา iv		ลำดับ Escape 232
ข้อตกลงในการบริการถึงที่ 249		ลางเบ Escape 232 คำเตือนที่ลบออกได้
ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำ ๆ		ท แต่ยนทุลบอยก เต การตั้งค่าเวลาบนหน้าจอ 20
ภาพ 169		
ภาพ างอ ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำ ๆ, การแก้ปัญหา, ซ้ำ ๆ 165		คำแนะนำ, เอกสารสำคัญ 2
רו הואוזואו און און אוון אוון און און אוון או		

คุณภาพ การตั้งค่า 200	งานที่พักไว้ การตั้งค่า 15
การแก้ปัญหา 160	งานพิมพ์
คุณภาพการพิมพ์	การเก็บไว้ 15
การตั้งค่า 76	จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 117
คุณภาพการพิมพ์, การแก้ปัญหา	หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 116
ภาพปรากฏซ้ำ ๆ 169	ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 115
คุณภาพของงานพิมพ์	งานพิมพ์จาง
การแก้ปัญหา 160	การแก้ปัญหา 161
คุณภาพข้อความ, การแก้ปัญหา 166, 169	งานส่วนตัว 81
คุณภาพงานพิมพ์	A INDIANAL O I
การตั้งค่า 200	a
คุณลักษณะเฉพาะ	จำนวนของสำเนา, การตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้ 196
settings 19	จำนวนหน้าต่อกระดาษหนึ่งแผ่น 75
คณสมบัติ	จุด, การแก้ปัญหา 162, 168
ข้อกำหนดรายละเอียด 5	แจ้งด้วยอีเมล์ 90
เครื่องพิมพ์ 3	
• คณสมบัติการล็อคไดรเวอร์ 93	ฉ
คู่มือ 2, 90	ฉลาก
ี้ คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์เสริม 2	การพิมพ์ 60
คู่มือผู้ใช้ 90	ข้อกำหนดรายละเอียด 217
ก่มือเริ่มต้นใช้งาน 2	ถาดกระดาษออก, การเลือก 52
ี้ ค่าที่ระบบตั้งไว้	โหมดฟิวเซอร์ 199
ไดรเวอร์, การเปลี่ยน 72	ฉลากที่มีแถบกาว . <i>โปรดด</i> ฉลาก
ค่าที่ระบบตั้งไว้, การเรียกลืน 206	
ค่ารีจิสเตอร์ 199	প
เครือข่าย	ขึ้นส่วน
การตั้งค่า 205	การสั่งซื้อ 182
การติดตั้งซอฟต์แวร์ Macintosh 30	ชุด, ซ่อมบำรุง
การติดตั้งซอฟต์แวร์ Windows 29	์ หมายเลข ^{ู่} ชิ้นส่วน 185
การพิมพ์วิธีการแก้ปัญหา 171	ชุด, บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
ค่าคอนฟิกเกอเรชันได้รเวอร์ 93	้ การใช้ 108
ไร้สาย 6	ข้อความ, การลบ 206
เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง, การส่งไปที่ 173	ชุดซ่อมบำรุง
โครงการรีไซเคิ้ลและการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์	หมายเล ^{ิ่} ขชิ้นส่วน 185
ของ HP 241	ชุดซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
	หมายเล ^{ิ่} ขชิ้นส่วน 185
4	ชุดบำรุงรักษา
งาน	ข้อความ, กา ร ลบ 206
การชะลอ 202	ชุดบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 80	การใช้ 108
การเก็บบันทึก, ข้อกำหนดหน่วยความจำ 79	ข้อความ, การ _ั ลบ 206
จัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 117	ชุดป้อนกระดาษ
ส่วนตัว 81	moving 11
หยุดพิมพ์, การแก้ปัญหา 116	ชุดสัญลักษณ์, การเลือก 198
เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 190	ชุดอุปกรณ์เย็บเล่ม
ไม่พิมพ์งาน, การแก้ปัญหา 115	การเปลี่ยน 109
งานที่ชะลูอไว้	ช่องเก็บกระดาษ
การตั้งค่า 202	การย้าย 11
การพิสูจน์อักษรและเก็บงาน 80	การระบุตำแหน่ง 9
ข้อกำหนดหน่วยความจำ 79	หมายเลขชิ้นส่วน 184
ส่วนตัว 81	
เมนูบนแผงควบคุมของงานที่จัดเก็บ 190	ช
	ซองจดหมาย
	การจัดเก็บ 216
	การพิมพ์จากตัวป้อนซองจดหมาย 56, 58
	การพิมพ์จากถาดกระดาษ 1 55

ขนาดที่ระบบตั้งไว้, การตั้งค่า 197	ไดรเวอร์ PS
ขอบ 55	คุณสมบัติ 26
ข้อกำหนดรายละเอียด 35, 215	ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 25
ถาดกระดาษออก, การเลือก 52	<i>ดูเพิ่มเติมท</i> คุณสมบัติ
ระยะขอบ 216	ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ . <i>โปรดด</i> ไดรเวอร์
เป็นรอยย่น, การแก้ปัญหา 167	ไดเร็คทอรีไฟล์, การพิมพ์ 191
ชอฟต์แวร์	,
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 88	∅ •
Linux 25	ตลับ, ลวดเย็บกระดาษ
Macintosh iv, 27	การตั้งค่า 205
Macintosh, ที่รวมไว้ 27	ู การใส่ 45
การดาวน์โหลด iii	ตลับลวดเย็บกระดาษ
การตั้งค่า 15	การใส่ 45
การติดตั้ง Macintosh 31	หมายเลขชิ้นส่วน 184
การติดตั้งบน Windows 28	ตลับหมึก
การติดตั้งบนเครือข่าย, Macintosh 30	การรีไซเคิล 241
การติดตั้งบนเครือข่าย, Windows 29	การสั่งซื้อ iii
การติดตั้งโดยใช้ตัวช่วยสร้าง New Hardware Found 32	การเก็บ 102
การถอนการติดตั้งจาก Macintosh 33	ข้อความระบุผงหมึกเหลือน้อย 103
การถอนการติดตั้งจาก Windows 33	ข้อมูลสถานะ 102
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 24	คณ [ื] ้มบัติ 7
ซินแท็กซ์, ค่ำสั่งแบบ PCL ่ 232	ต่ำ 21
ซีเรียลเคเบิล, การแก้ปัญหา 115	ที่ไม่ใช่ของ HP 102
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ผงหมึกหมด 104
ด	สถานะ, การดูด้วย HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)
 ดิสก์	89
การติดตั้ง 229	สถานะ, การดูด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 85
การถอด 229	หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง 99
การระบุตำแหน่ง 9	หมด 21
การแก้ปัญหา 180	หมายเลขชิ้นส่วน 185
รายการตัวอักษร, การพิมพ์ 100	อายุการใช้งานที่คาด 103
สล็อต EIO 220	โหมดประหยัดผงหมึก 76
ไดเร็คทอรีไฟล์, การพิมพ์ 191	ตลับหมึก, พิมพ์
ดิสก์ RAM	กระดาษติด 125
การตั้งค่า 204	ต่ำ 203
ไดรเวอร์	หมด 203
Linux 25	โหมดประหยัดผงหมึก 200
Macintosh iv	ตลับหมึกพิมพ์
Macintosh, การแก้ปัญหา 175	กระดาษติด 125
OS/2 25	การรีไซเคิล 241
การดาวน์โหลด iii	การสั่งซื้อ iii
การตั้งค่า 15, 26, 72	การเก็บ 102
การตั้งค่าคอนฟิก 93	ข้อความระบุผงหมึกเหลือน้อย 103
การเลือก 26	ข้อมุลสถานะ 102
* M	ขยมูลหเกษะ 102 คณสมบัติ 7
	1
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 25 วิธีใช้ 26	ต่ำ 21, 203
	ที่ไม่ใช่ของ HP 102
ไดรเวอร์ HP OpenVMS 25	ผงหมึกหมด 104
ไดรเวอร์ IBM OS/2 25	ระดับวัสดุสิ้นเปลือง, การตรวจสอบ 103
ไดรเวอร์ OpenVMS 25	สถานะ, การดูด้วย HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)
ไดรเวอร์ OS/2 25	89
ไดรเวอร์ PCL	สถานะ, การดูด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 85
คุณสมบัติ 26	หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง 99
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 25	หมด 21, 203
<i>ดูเพิ่มเติมท</i> คุณสมบัติ	หมายเลขชิ้นส่วน 185
	อายุการใช้งานที่คาด 103
	โหมดประหยัดผงหมึก 76, 200

ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP 102 ตัวขึ้นบรรทัดใหม่, การตั้งค่า 198 ตัวนับ, หน้า 99 ตัวนับหน้า 99	ถาด, กระดาษออก การตั้งค่า 197 การเลือก 52 ติด, การดึงออก 130
ตัวป่อนซองจดหมาย	ทดสอบเส้นทางเข้าออกของกระดาษ 207
กระดาษติด 126	
v	ถาดกระดาษ
การตั้งค่า 42, 192 การติดตั้ง 56	กระดาษติด 124, 127, 128 การตั้งค่า 192
การถอด 57	**
การถะพ 57 การระบตำแหน่ง 9	การตั้งค่า, การดู 99 การตั้งค่ากระดาษที่กำหนดขนาดเอง 65
การใส่ 56, 58	การตั้งค่าที่กำหนดขนาดเอง 197
การเฉ 50, 50 ข้อกำหนดรายละเอียด 55	การพิมพ์สองด้าน 68
ชยกาหนตรายละเอียดของชองจดหมาย 36	
	การพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง 70 การย้าย 11
ความจุขนาดบรรจุ 5 หมายเลขขึ้นส่วน 184	
ทม เอเลยขนล	การระบุตำแหน่ง 8, 9
	การล็อค 41
Macintosh, การแก้ปัญหา 174 การตั้งค่า 198	การเลือก 16, 40, 77, 202
	การแก้ปัญหา 118, 119 การใส่กระดาษในถาด 1 46
การแก้ปัญหา 178	
คำสั่งแบบ PCL 233, 237	การใส่กระดาษในถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น 49
ชุดสัญลักษณ์ 198 ที่รวมไว้ 6	การใส่กระดาษในถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น 47
	ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ 35, 36
ผิดรูป 166	ความจุขนาดบรรจุ 5
รายการ, การพิมพ์ 100, 191	คำสังแบบ PCL 234
แหล่งข้อมูลถาวร 228 ไม่ว์ EDS อารมรัฐในชา 174 177	ค่ารีจิสเตอร์ 199
ไฟล์ EPS, การแก้ปัญหา 174, 177	ทดสอบเส้นทางเข้าออกของกระดาษ 207 ที่รวมไว้ 3
ตัวอักษร Courier การตั้งค่า 198	
	ป้อนด้วยมือ 42 หมายเลขชิ้นส่วน 184
ตัวอักษรผิดรูป, การแก้ปัญหา 166 ชัวอักษรตัวอะราชาร์ส โลกอากุ 232	
ตัวอักษรสำหรับคำสัง Escape 232	ถาดกระดาษ 1
ตัวอักษรเบลอ, การแก้ปัญหา 169 ตัวอีลออารูเต้าเล่งและ Elip Pagas Up 60	กระดาษที่สนับสนุน 34 การตั้งค่า 192
ตัวเลือกการเข้าเล่มแบบ Flip Pages Up 69 ตัวเลือกย่อ/ขยาย 77	การตั้งค่ากระดาษที่กำหนดขนาดเอง 65
ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HP iii	การตั้งค่าขนาด 193
ซิด - ซิด	การตั้งค่าที่กำหนดขนาดเอง 197
recovery setting 22	การตั้งค่าป้อนด้วยมือ 17
การตั้งค่าการกู้คืน 204	การพิมพ์จาก 16, 40, 202
ตัวป้อนของจดหมาย 126	การพิมพ์สองด้าน 68
ตำแหน่ง 124	การพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง 70
ถาด 1 127	การระบุตำแหน่ง 8
ถาดกระดาษขนาดบรรจุ 1,500 แผ่น 128	การลือค 41
ถาดกระดาษออก 130	การใส่ 46
ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น 127	ค่ารีจิสเตอร์ 199
บริเวณฟิวเซอร์ 131	ชองจดหมาย, การพิมพ์ 55
บ่อย ๆ 136	ป้อนด้วยมือ 42
ฝาครอบด้านบน 125	ถาดกระดาษ 1,500 แผ่น
ลวดเย็บกระดาษ 135	registration settings 199
อปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน 129	การพิมพ์จาก 202
แผ่นแรก, การแก้ปัญหา 119	ค่ารีจิสเตอร์ 199
ติดที่ลวดเย็บกระดาษ 135	ถาดกระดาษ 500 แผ่น
	การตั้งค่าที่กำหนดขนาดเอง 197
ត	การพิมพ์จาก 202
ถาด 1	การพิมพากา 202 ค่ารีจิสเตอร์ 199
กระดาษติด 127	4119,0000,010 9 199
การป้อน 54	
การแก้ปักหา 118	

ถาดกระดาษขนาดบรรจุ 1,500 แผน	แทนที่กระดาษขนาด A4/letter 197
กระดาษติด 128	
ถาดกระดาษความจุ 1,500	u
การแก้ปัญหา 118	นาฬิกา, การตั้งค่า 96
ถาดกระดาษความจุ 500	น้ำหนัก, กระดาษ
ถาดกระดาษ 118	การพิมพ์บนกระดาษหนัก 64
ถาดกระดาษออก	การเย็บเอกสาร 44
กระดาษติด 130	น้ำหนัก, ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ
การตั้งค่า 197	ตัวป้อนซองจดหมาย 36
ถาดกระดาษออกด้านบน	ถาดกระดาษ 1 34
กระดาษติด 130	ถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น 36
การตั้งค่า 197	ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น 35
การพิมพ์ไปที่ 52	อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน 36
ถาดกระดาษออกด้านหลัง	อปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ 36
กระดาษติด 130	น้ำหนัก, เครื่องพิมพ์ 209
การตั้งค่า 197	200
การพิมพ์ไปที่ 52	u
ถาดบรรจุกระดาษ 1,500 แผ่น	บรรทัดในแบบฟอร์ม การตั้งค่า การตั้งค่าระยะห่างของบรรทัดใน
การใส่ 49	นาวตั้ง การตั้งค่าระยะห่างของบรรทัด 198
• •	
ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น	บริการ
การตั้งค่า 194	HP Express Exchange 250
การใส่ 47	ข้อตกลง iv, 249
ถาดบรรจุกระดาษขนาด 500 แผ่น	ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HP iii
กระดาษติด 127	แบบฟอร์มข้อมูล 252
ถาดป้อนกระดาษ	บันทึกเหตุการณ์ 99, 207
การตั้งค่าคอนฟิก 16	เบราเซอร์ที่สนับสนุน
ถาดรับกระดาษ	HP Web Jetadmin 87
กระดาษงอ, การแก้ปัญหา 119	
ถาดรับกระดาษ, ออก	ı
การระบุตำแหน่ง _8	ปกเอกสาร
ถาดรับกระดาษออก. <i>โปรดด</i> ถาดรับกระดาษ	แผ่นแรก, กระดาษอื่น 77
ถาดรับกระดาษออกด้านบน	ประกาศ FCC 240
การระบุตำแหน่ง 8	ประกาศเกี่ยวกับข้อบังคับ
ถาดรับกระดาษออกด้านหลัง	FCC 240
การระบุตำแหน่ง 8	ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 244
การใช้ร่วมกับอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน 67	ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 244
แถบ การแจ้งข้อมูล, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 90	ปุ่ม, แผงควบคุม 13
แถบ สถานะ, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 89	ปื่อนด้วยมือ
แถบ เอกสาร์, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 90	การตั้งค่า 17
แถบการตั้งค่า, เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 85	การพิมพ์ลงถาดกระดาษ 1 42
แถบการแก้ปัญหา, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 89	เปอร์เซ็นต์จากขนาดปกติ 77
แถบข้อมูล, เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 85	เป็นคลื่น การแก้ปัญหา 119
แถบเครือข่าย, เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 85	โปสการ์ด
	การพิมพ์ 64
ท	ข้อกำหนดรายละเอียด 34
ทดสอบ 207	ถาดกระดาษออก, การเลือก 52
ทั้งสองด้าน, การพิมพ์บน	11111111111111111111111111111111111111
การใช้อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน 67, 69	N
ขนาดกระดาษที่สนับสนุน 67	พงหมีก
ด้วยตัวเอง 70	การทำความสะอาดออกจากเสื้อผ้า 106
ตัวเลือกรูปแบบ 69	ความหนาแน่น 201
พ มเพอกามแบบ - 09 หน้าการใช้ - 191	
	ต่า 21, 203
ทำสำเนางานอย่างรวดเร็ว	หมด 21, 203
การตั้งค่า 15, 202	โหมดประหยัดผงหมึก 200
ที่อยู่, เครื่องพิมพ์	ผงหมึก, การประหยัด 76
Macintosh, การแก้ปัญหา 173	ผงหมึกตำ 21, 203
ที่อยู่, เครื่องพิมพ์ที่ปรากฏขึ้น 16	ผงหมึกหมด 21, 104, 203

ผงหมึกเลอะ, การแก้ปัญหา 164 แผงควบคุม การตั้งค่า 14 การตั้งค่าคำเตือนที่ลบออกได้ 20, 203 การตั้งค่าวันที่/เวลา 201	พอร์ต USB การระบตำแหน่ง 10 การแก้ปัญหา Macintosh 177 การแก้ปัญหาของ Macintosh 174 ประเภทที่รวมไว้ 6
การระบุตำแหน่ง 8, 12 การแก้ปัญหา 114	พอร์ตแบบขนาน การระบตำแหน่ง 10
ข้อความแสดงความผิดพลาด 137 ความช่วยเหลือ 14	ประเภทที่รวมไว้ 6 ไม่สนับสนุนสำหรับ Macintosh 31
ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ ู 137	พิมพ์งาน
ตลับหมึกพิมพ์ ระดับอุปกรณ์สิ้นเปลือง, การตรวจสอบ 103 ปุ่ม 13	การชะลอ 202 พิมพ์งานช้า, การแก้ปัญหา 116, 120
ภาษา, การเลือก 23, 114, 204	พิมพ์จาง
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ, การเลือก 44 เมนู I/O 205	การตั้งค่าความหนาแน่นของผงหมึก 201 พื้นหลังเป็นสีเทา, การแก้ปัญหา 163
เมนูการจัดการกระดาษ 192 เมนูการตั้งค่าระบบ 201	แพล็ตฟอร์มทีสนับสนุน 24, 25
เมนูการวินิจฉัยข้อบกพร่อง 207	W
เมนูกู้คืนงานที่จัดเก็บ 190	ฟิวเชอร์
เมนุข้อมูล 191	กระดาษติด 131
เมนูคุณภาพงานพิมพ์ 199	การทำความสะอาด 106
เมนูตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ 196	การเปลี่ยน 108
เมนูย่อยพิมพ์ 196	โหมด 199 ไฟ
เมนูรีเซ็ต 206 เมนูอูปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ 204	เพ อุปกรณ์เสริม 10, 157
เผนที่เมนู, การพิมพ์ 14	ยุบกาณแลวม 10, 157 ไฟ, แผงควบคุม 13
แพนกเมนู, การพมพ 14 ไฟ 13	เพ, แผงกายทุม 13 ไฟกระพริบ 13
แผงด้านขวา, การระบุตำแหน่ง 8	ไฟล์ EPS, การแก้ปัญหา 174, 177
แผนผัง, เมนู 14	ไฟล์ PostScript Printer Description (PPD)
แผ่นต่อนาที 5	การแก้ปัญหา 173
แผ่นสุดท้าย, กระดาษอื่น 77	ที่รวมไว้ 27
แผ่นใส	ไฟแสดงข้อควรระวัง 14
HP, การสั่งซื้อ 188	ไฟแสดงข้อมูล 13
การพิมพ์ 61	ไฟแสดงสถา๊นะพร้อม 13
ข้อกำหนดรายละเอียด 217	
ถาดกระดาษออก 52	ภ
โหมดฟิวเซอร์ 199	ภาพปรากฎซ้ำ ๆ, การแก้ปัญหา 169 ภาษา
d a	การดูที่ติดตั้งไว้ 99
ฝาครอบด้านบน	การตั้งค่า 203
กระดาษติด, การดึงออก 125	การสลับ, ภาษาแบบ PCL 236
ฝ่ายบริการลูกค้า	ภาษา, เครื่องพิมพ์
repacking printer 251	การตั้งค่า 19, 203
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า	การสลุ้บ, คำสั่งแบบ PCL 236
HP Express Exchange 250	ที่รวมไว้ 6
ข้อตกลงในการบำรุงรักษา 249	ภาษา, แผงควบคุม 🏻 23, 114, 204
ฟอร์มข้อมูลการบริการ 252	ภาษาของเครื่องพิมพ์ การดูที่ติดตั้งไว้ 99
W	ที่รวมไว้ 6
พอร์ต	ภาษาที่ใช้ลักษณะเฉพาะ
การระบุตำแหน่ง 10	ที่รวมไว้ 6
การแก้ปัญหา Macintosh 177	ภาษาเครื่องพิมพ์
การแก้ปัญหาของ Macintosh 174 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ LPT 172	การสลับ, คำสั่งแบบ PCL 236
ข้อความแสดงข้อผีดพลาดของ LPT 172 ที่รวมไว้ 6	
ทรวมเร o พอร์ต HP Jetlink 6	N 19191 I/O 205
พอร์ต Jetlink 6	เมนู I/O 205
5000000	

เมนู, แผงควบคุม	3		
I/O 205	วันที่, การตั้งค่า 96		
การจัดการกระดาษ 192	วัสดสิ้นเปลือง		
การตั้งค่าระบบ 201	้การสั่งซื้อ 182		
การวินิจฉัยข้อบกพร่อง 207	วิธีใช้		
การเข้าสู่ 13	ไดรเวอร์ 26		
กู้คืนงาน ^ท ี่จัดเก็บ 190	วิธีใช้แบบออนไลน์		
ข้อมูล 191	ไดรเวอร์ 26		
คุณภาพงานพิมพ์ 199	เวลา, การตั้งค่า 96		
ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ 196	เวลาที่กำหนด, การตั้งค่า I/O 205		
พิมพ์ 196	เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว		
รีเซ็ต 206	การเปิด 84		
อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ 204	การแจ้งข้อมูลทางอีเมล์ 95		
แผนที่, การพิมพ์ 98	ข้อกำหนดของระบบ 84		
แผนผัง, การพิมพ์ 14	คุณลักษณะ 84		
เมนุการจัดการกระดาษ 192	ตลับหมึกพิมพ์ ระดับอุปกรณ์สิ้นเปลือง, การตรวจสอบ 103		
เมนูการตั้งค่าระบบ 201	แถบการตั้งค่า 85		
เมนูการวินิจฉัยข้อบกพร่อง 207	แถบข้อมล 85		
เมนูกู้ก็นงานที่จัดเก็บ 190	แถบลิงค์อื่น 86		
	แถบเครือข่าย 85		
เมนูข้อมูล 191	แกบเขายนาย 00 เว็บไซต์		
เมนูกุณภาพงานพิมพ์ 199	_		
เมนูตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ 196	HP Web Jetadmin, การดาวน์โหลด 87 การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ iji		
เมนูย่อยพิมพ์ 196			
เมนุรีเซ็ต 206	การสนับสนุนลูกค้า iii		
เมนูอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ 204	การสนับสนุนสำหรับ Macintosh iv		
ไม่ตอบสนอง, การแก้ปัญหา 121	การสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง iii		
	ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ 214		
	ข้อตกลงการบริการ iv		
ยูทิลิตี้การเลือกกำหนดเอง 94	เว็บไซท์		
	การปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ 102		
7	ไดรเวอร์ UNIX และ Linux 25		
รอยหมึก, การแก้ปัญหา 163	เว็บไซท์การปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ 102		
รอยเปื้อนคล้ายรอยยาง, การแก้ปัญหา 168			
ระดับวัสดุสิ้นเปลือง, ตลับหมึกพิมพ์ 103	ត		
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 24, 25	สถานะ		
ระยะขอบ	การดูด้วยHP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 89		
ชองจดหมาย 216	การแจ้งข้อมูล, อีเมล์ 95		
ระยะเวลาการเก็บงาน 15	หน้าแสดงสถานะ, การพิมพ์ 191		
รายการตัวอักษร PCL, การพิมพ์ 100, 191	อุปกรณ์สิ้นเปลือง 99		
รายการตัวอักษร PS, การพิมพ์ 100, 191	แจ้งด้วยอีเมล์ 90		
รุ่น 3	แถบข้อมูล, เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 85		
	ไฟ 157		
a	ู ไฟ, แผงควบคุม 13		
ลายน้ำ, การพิมพ์ 74	สนับสนุนไดรเวอร์ Linux 25		
ลายเส้น, การแก้ปัญหา 163, 200	สภาพแวดล้อม		
ลิงค์	คุณสมบัติ 241		
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 91	สภาพแวดล้อม, ข้อกำหนดรายละเอียด 213		
เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 86	สล็อต EIO		
ลิงค์อื่น	สถ็อต 220		
เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 86	สวิตช์เปิด/ปิด, การระบุตำแหน่ง 8		
ลิงค์อื่น ๆ	สองด้าน, การพิมพ์บน		
HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP) 91	การป้อนกระดาษสำหรับการเย็บเล่ม 54		
ลูกกลิ้ง, การเปลี่ยน 108	การแก้ปัญหา 120		
ลูกกลิ้งส่งกระดาษ, การเปลี่ยน 108	การใส่กระ๊ดาษ 68		
ลูกกลิ้งแบบ feed, การเปลี่ยน 108	สัญญา, การบำรุงรักษา 249		
ลูกกลิ้งแบบ pickup, การเปลี่ยน 108			

สายเคเบิล	ที่รวมไว้ 6
การแก้ปัญหา 115	หมายเลขขึ้นส่วน 185
สายเคเบิล USB, หมายเลขชิ้นส่วน 186	แหล่งข้อมูลถาวร 228
สายเคเบิล,	หน้าการใช้ 191
หมายเลขชิ้นส่วน 186	หน้าต่าง การตั้งค่าเครื่องพิมพ์, HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ
สายเคเบิลแบบขนาน	ของ HP) 90
การแก้ปัญหา 115	มอง การ) 90 หน้าทำความสะอาด
u u	ด้วยตัวเอง 106
สายเคเบิลแบบขนาน, หมายเลขชิ้นส่วน 186	ัท ภูมพา แอง
สายไฟอินเตอร์เฟซ, การแก้ปัญหา 115	
สำเนา การตั้งจำนวนที่ระบบตั้งไว้ 196	หน้าทำความสะอาดอัตโนมัติ 107, 201
	หน้าแสดงข้อผิดพลาด PostScript
สีดำ, การแก้ปัญหา 168	การตั้งค่า 198
สื่อการพิมพ์	การแก้ปัญหา 115
การแก้ปัญหาถาดกระดาษ 119	หน้าแสดงข้อผิดพลาด PS
งอ, การแก้ปัญหา 119	การตั้งค่า 198
สื่อที่ใช้พิมพ์	การแก้ปัญหา 115
HP, การสั่งซื้อ 186	หน้าแสดงข้อมูล, การพิมพ์ 98
การจัดเก็บ 214	หน้าแสดงค่าคอนฟิก
การตั้งค่า PS 18	ูการแก้ปัญหา _ 114
การตั้งค่าถาดกระดาษ 192	หน้าแสดงค่าคอนฟิก,การพิมพ์ 98
การพิมพ์กระดาษหลาย ๆ หน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น 75	หมายเลขขึ้นส่วน
การพิมพ์สองด้าน, ขนาดที่สนับสนุน 67	การ์ด EIO 186
การเย็บเล่ม 44	ชุดซ่อมบำรุง 185
การเลือกถาดกระดาษ 16, 40, 41	ตลับหมึกพิมพ์ 185
การแก้ปัญหา 122	ถาดกระดาษ 184
กำหนดขนาดเอง, การพิมพ์ 64, 65	สายเคเบิล 186
ขนาดที่สนับสนุน 34	สื่อที่ใช้พิมพ์, HP 186
ขนาดเล็ก 65	หน่วยความจำ 185
ข้อกำหนดรายละเอียด 214	หมายเลขผลิตภัณฑ์ 99
ความจุขนาดบรรจุ 5	หมายเลขรุ่น 99
คำสั่งแบบ PCL 234	หมายเลขโทรศัพท์
ที่กำหนดขนาดเอง 75	การสนับสนุน iii
ปกเอกสาร 77	การสั่งซื้ออุ ^ป กรณ์สิ้นเปลือง iii
ป้อนด้วยมือ 42	ข้อตกลงการบริการ iv
หน้าการใช้ 191	หมายเหตุการติดตั้ง 90
เจาะรูไว้แล้ว 61	หมึก
แบบฟ้อร์ม 61	คุณภาพงานพิมพ์, การแก้ปัญหา 164
แหล่ง, การเลือก 77	หมึกเลอะเทอะ, การแก้ปัญหา 164
โหมดฟิวเซอร์ 43	หัวจดหมาย
สื่อที่ใช้พิมพ์ของ HP, การสั่งซื้อ 186	โหมดฟิวเซอร์ 199
เสื้อผ้า, การทำความสะอาดผงหมึกออกจาก 106	แหล่ง, กระดาษ 77
เส้นทางเข้าออกของกระดาษ	แหล่งข้อมูลถาวร 228
การทำความสะอาด 107	โหมดประหยัด 202, 206
ทดสอบ 207	เหมตบ รายต์ 202, 200 โหมดประหยัดผงหมึก 76
เส้นปะ, การแก้ปัญหา 162, 168	โหมดประหยัดพลังงาน
เส้นหรือจุดสีขาว, การแก้ปัญหา, เส้น, การแก้ปัญหา 167	เกมตบ มะกองเพลงง เน การเปิดหรือปิด 19
เผนทางขุ่งเลบาว, กาวแก่บเมหา, เผน, กาวแก่บเมหา 107	กางเบพหายบพ าอ โหมดประหยัดแบตเตอรี่
00	ุทมงาน ระหองแบงแง่ย ร ข้อกำหนดรายละเอียดของกำลังไฟฟ้า 211
N	_
หน่วยความจำ	โหมดฟิวเซอร์ 43
การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง 227	
การตั้งค่าดิสก์ RAM 22	المام عن الم
การติดตั้ง DIMMs 221	อุปกรณ์สิ้นเปลือง
การปรับรุ่น 220	การรีไซเคิล 241
การระบุตำแหน่ง 9	การสั่งขึ้อ iii
ข้อกำหนดการเก็บบันทึกงาน 79	ที่ไม่ใช่ของ HP 102
	สถานะ, การดูด้วย HP Toolbox (กล่องเครื่องมือของ HP)
	89

สถานะ, การดูด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว 85 หน้าสถานะ 99 หน้าแสดงสถานะ, การพิมพ์ 191 หมายเลขชิ้นส่วน 184, 185 อปกรณ์สิ้นเปลืองของปลอม 102 อุปกรณ์เย็บเล่ม/อุปกรณ์เรียงกระดาษ ติด. อปกรณ์เย็บเล่ม 135 ร่นที่รวมไว้ 3 สถานะของไฟ 157 อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ การตั้งค่า 204 การป้อนกระดาษ 54 การพิมพ์ไปที่ 44. 53 การย้าย 11 การระบตำแหน่ง 9 การใส่ลวดเย็บกระดาษ 45 ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ 36 ความจขนาดบรรจ 5 ค่าที่ระบบตั้งไว้, การตั้งค่าเป็น 44 ทดสอบเส้นทางเข้าออกของกระดาษ 207 สถานะของไฟ 10 หมายเลขชิ้นส่วน 184 อปกรณ์เรียงกระดาษ การพิมพ์ไปที่ 44 การย้าย 11 การระบตำแหน่ง 9 ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ 36 ความจขนาดบรรจ 5 สถานะของไฟ 10, 157 หมายเลขชิ้นส่วน 184 อปกรณ์เรียงกระดาษา การพิมพ์ไปที่ 53 อปกรณ์เสริม การย้าย 11 การระบตำแหน่ง 8 การล็อคและการปลดล็อค 11

การสั่งซื้อ 182 การแก้ปัญหา 118, 158 หมายเลขชิ้นส่วน 184 ไฟ 10. 157 อปกรณ์เสริมที่จัดการกับกระดาษ ไฟ 157 อปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์กระดาษสองด้าน ติด 129 อปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์งานสองด้าน รุ่นที่รวมไว้ 3 อุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองด้าน การระบตำแหน่ง 9 การวางกระดาษ 68 การเย็บกระดาษ 54 การใช้ 67, 69 ขนาดกระดาษที่สนับสนน 67 ข้อกำหนดรายละเอียดของกระดาษ 36 ตัวเลือกการเย็บกระดาษ 69 ทดสอบเส้นทางเข้าออกของกระดาษ 207 รุ่นที่รวมไว้ 5 ห[ุ]น้าการใช้ 191 หมายเลขชิ้นส่วน 184 อปกรณ์เสริมในการจัดการกับกระดาษ การแก้ปัญหา 118 อุปกรณ์เสริมในการพิมพ์งานสองด้าน การตั้งค่า 197 เอกสารสำคัญ 2 เอกสารอ้างอิง 2 แอดเดรส. เครื่องพิมพ์ Macintosh, การแก้ปัญหา 176 ไอพี แอดเดรส 16



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP

www.hp.com/support/lj4250 www.hp.com/support/lj4350



Q5400-90956